Manual do Usuário Nokia E71

Edição 1.1

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434 ⓘ A NOKIA CORPORATION declara, neste instrumento, que o produto RM-407 está em conformidade com as exigências básicas e com outros dispositivos relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade, acesse o site, em inglês, http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008-2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Eseries, Nokia E71 e Visual Radio são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa, mencionados neste manual, podem ser marcas comerciais ou nomes comerciais de seus respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Nokia. A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

Patente norte-americana número 5818437 e outras patentes pendentes. Direitos autorais do software de entrada de texto T9 © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. Todos os direitos reservados.

symbian Este produto contém software licenciado da Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian e Symbian OS são marcas comerciais da Symbian Ltd.

Java POWERED Java e todas as marcas com base em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc.

Partes do software Nokia Maps são © 1996-2009 The FreeType Project. Todos os direitos reservados.

Este produto é licenciado sob a Licença da Carteira de Patentes Visuais MPEG-4 (i) para uso pessoal e não comercial relacionado a informações codificadas de acordo com o Padrão Visual MPEG-4, por um consumidor que desempenhe atividades pessoais e não comerciais e (ii) para uso relacionado a vídeos MPEG-4 fornecidos por um provedor de vídeo licenciado. Nenhuma licença é concedida ou deverá ser inferida com relação a qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo as relacionadas a usos promocionais, comerciais e internos, poderão ser obtidas da MPEG LA, LLC. Consulte o site, em inglês, http://www.mpegla.com.

NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM QUALQUER DE SEUS LICENCIANTES PODERÃO SER, EM HIPÓTESE ALGUMA, RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER PERDAS DE DADOS, LUCROS OU LUCROS CESSANTES, NEM POR DANOS EXTRAORDINÁRIOS, INCIDENTAIS, CONSEQÜENTES OU INDIRETOS, SEJA QUAL FOR A CAUSA.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" E DEVE SER INTERPRETADO DE MANEIRA LITERAL. SALVO NOS CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR O EXIJA, NENHUMA GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SERÁ OFERECIDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, À CONFIABILIDADE OU AO CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO OU DE EXCLUÍ-LO A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.

No limite permitido pela lei aplicável, a engenharia reversa é proibida no software do dispositivo. À medida que haja quaisquer limitações às declarações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia neste Manual do Usuário, as referidas limitações deverão se estender, da mesma forma, a quaisquer declarações, garantias, danos e responsabilidades dos Licenciantes da Nokia.
A disponibilidade de determinados produtos, seus aplicativos e serviços pode variar conforme a região. Verifique, com o revendedor Nokia, os detalhes e a disponibilidade de opções de idioma. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos às leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de outros países. Proíbe-se qualquer uso contrário às referidas leis.

A disponibilidade de determinados recursos pode variar conforme a região. Consulte a sua operadora para obter mais detalhes.

Este produto é executado em Sistema operacional Série 60 – terceira edição. Antes de adquirir ou instalar um aplicativo, verifique com o fabricante ou distribuidor a compatibilidade do aplicativo com essa edição específica.

AVISO DA FCC/INDUSTRY CANADA
Este dispositivo pode causar interferência em TV ou rádio (por exemplo, ao ser utilizado muito próximo do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada poderá exigir a interrupção do uso do aparelho se essa interferência não puder ser eliminada. Caso necessite de ajuda, entre em contato com a sua assistência técnica autorizada local. Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejável. Quaisquer alterações ou modificações sem aprovação expressa da Nokia podem anular o direito do usuário de operar o equipamento.

ANATEL
Modelo E71-3 (RM-407)

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução número 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de Absorção Científica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução número 533/2009.

www.anatel.gov.br

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Edição 1.1 PT-BR

Conteúdo

Segurança.....7
Seu dispositivo.....7
Serviços de rede.....8
Remover a bateria.....8

Nokia E71 em resumo.....9
Principais recursos.....9
Teclas e componentes.....10

Configurar o seu dispositivo.....12
Inserir o cartão SIM e a bateria.....12
Carregar a bateria.....13
Inserir o cartão de memória.....13
Retirar o cartão de memória.....13
Conectar o fone de ouvido.....14
Fixar a tira de pulso.....14
Antenas.....14

Introdução.....15
Ligar o celular.....15
Bem-vindo.....15
Assistente de configurações.....16
Tela inicial.....16
Menu.....16
Transferir conteúdo a partir de outros dispositivos 17
Indicadores de tela.....18
Ações comuns em vários aplicativos.....20
Bloquear as teclas.....21
Controle de volume.....21
Relógio do descanso de tela.....21
Memória.....22
Escrever texto.....23
Mais informações.....24

Novidades do Eseries.....25
Acessar tarefas rapidamente.....25
Tela principal.....25
Teclas de discagem rápida.....26
Calendário da Nokia para Eseries.....27
Contatos Nokia para Eseries.....29
Multitarefas.....30

Telefone.....32
Chamadas de voz.....32
Chamadas de vídeo.....33
Chamadas de Internet.....34
Discagem rápida.....37
Desvio de chamada.....37
Restrição de chamada.....38
Restringir chamadas de Internet.....38
Enviar tons DTMF.....38
Correio de voz.....39
Ajuda de voz.....39
Comandos de voz.....39
Push to talk.....41
Log.....43

Mensagens.....45
Pastas de Mensagens.....45
Organizar mensagens.....46

Leitor de mensagens....46
Fala....46
Mensagens de e-mail....47
Mensagens de texto....51
Mensagens multimídia....52
Mensagens instantâneas....56
Tipos de mensagens especiais....59
Difusão por célula....59
Configurações de mensagens....60

Internet....65
Web....65
Navegar na Intranet....67
Downloads....67
Pontos de acesso à Internet....68
Conectar o PC à Web....71

Viagem....72
GPS e sinais de satélite....72
Configurações de posicionamento....72
Mapas....73
Dados GPS....77
Pontos de referência....78

Nokia Office Tools....80
Notas ativas....80
Calculadora....81
Gerenciador de arquivos....81
Quickoffice....81
Conversor....82
Gerenciador de zip....83
Leitor de PDF....83
Impressão....83
Relógio....84
Notas....85
Teclado sem fio Nokia....85

Mídia....87
Câmera....87
Nokia Podcasting....89
Music player....91
Compartilhamento on-line....94
Gravador....94
Galeria....95
RealPlayer....96
Flash player....97
Rádio....98
Rádio na Internet....99

Personalização....101
Perfis....101
Selecionar toques musicais....101
Perfis personalizados....101
Personalizar a tela inicial....102
Alterar os temas de exibição....102
Download de tema....103
Toques musicais 3D....103

Conectividade....104
Fazer download rápido....104
Nokia PC Suite....104
Cabo de dados....104
Infravermelho....105
Bluetooth....105
Perfil de acesso SIM....108
LAN sem fio....109
Modem....111
Gerenciador de conexão....111

Conteúdo

Gerenciamento de dados e segurança.....113
Bloquear o dispositivo.....113
Segurança do cartão de memória.....113
Criptografia.....114
Discagem fixa.....114
Gerenciador de certificados.....115
Módulos de segurança.....116
Fazer backup de dados.....117
Configuração remota.....117
Gerenciador de aplicativos.....118
Chaves de ativação.....120
Sincronização de dados.....122
VPN móvel.....123
Leitor de código de barras.....124

Configurações.....126
Configurações gerais.....126
Configurações do telefone.....129
Configurações de conexão.....130
Configurações de aplicativo.....136

Atalhos.....137
Atalhos gerais.....137

Glossário.....139

Solução de problemas.....143

Informações de segurança e do produto.....145

Índice.....153

Segurança

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal. Leia o Manual do Usuário, na íntegra, para obter mais informações.

PRECAUÇÃO AO LIGAR O DISPOSITIVO

Não ligue o dispositivo quando o uso de aparelhos celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência.

INTERFERÊNCIA

Dispositivos sem fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.

DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS

Siga as restrições aplicáveis. Desligue o dispositivo quando estiver a bordo de uma aeronave, próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação.

SERVIÇO AUTORIZADO

Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.

ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. Não conecte produtos incompatíveis.

EVITE O CONTATO COM ÁGUA

Este dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

Seu dispositivo

O dispositivo sem fio descrito neste manual foi aprovado para uso nas redes (E)GSM 850, 900, 1800 e 1900 e redes UMTS 850/2100 HSDPA. Para obter mais informações sobre redes, entre em contato com a operadora.

Seu dispositivo é compatível com diversos métodos de conectividade e, assim como os computadores, está sujeito a vírus e a outros conteúdos prejudiciais. Tenha cuidado com mensagens, solicitações de conexão, navegação e downloads. Instale e utilize serviços e softwares apenas de fontes confiáveis que ofereçam proteção e segurança adequadas, tais como os aplicativos certificados pelo Symbian Signed ou que foram aprovados no teste Java Verified™. Instale antivírus e outro software de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador conectado.

O seu dispositivo pode conter favoritos e links pré-instalados para acesso a sites de terceiros. Eles não são associados à Nokia e a Nokia não endossa nem assume qualquer responsabilidade por eles. Se você acessar esses sites, deverá tomar as devidas precauções com relação à segurança ou ao conteúdo.

Aviso: Para utilizar qualquer recurso deste dispositivo, com exceção do despertador, o dispositivo deverá estar ligado. Não ligue o dispositivo quando o uso de dispositivos sem fio puder causar interferência ou oferecer perigo.

Ao usar este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais. A proteção de direitos autorais pode impedir que algumas imagens, músicas e outros conteúdos sejam copiados, modificados ou transferidos.

Faça cópias de segurança (backup) ou mantenha um registro por escrito de todos os dados importantes armazenados no dispositivo.

Antes de conectar este dispositivo a qualquer outro, leia o respectivo Manual do Usuário para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

As imagens deste manual podem ser diferentes daquelas exibidas na tela do seu dispositivo.

Consulte o Manual do Usuário para obter mais informações importantes sobre o dispositivo.

Serviços de rede

Para utilizar o dispositivo, é necessário ter acesso aos serviços de uma operadora. Alguns recursos não estão disponíveis em todas as redes; para que possam ser utilizados, alguns recursos podem exigir adaptações específicas junto à operadora. Os serviços de rede envolvem a transmissão de dados. Entre em contato com a sua operadora para obter detalhes sobre as tarifas em sua rede local e quando em roaming. A operadora pode explicar quais cobranças se aplicam. Algumas redes podem ter limitações que afetam o modo de uso de alguns recursos deste dispositivo que exigem suporte de rede, como suporte para tecnologias específicas tais como os protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL) que são executados em protocolos TCP/IP e caracteres dependentes de idioma.

É possível que a operadora tenha solicitado que alguns recursos fossem desabilitados ou que não fossem ativados em seu dispositivo. Nesse caso, esses recursos não aparecerão no menu do dispositivo. O dispositivo também pode apresentar itens personalizados, por exemplo, nomes de menu, ordem de menu e ícones.

Remover a bateria

Desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

Nokia E71 em resumo

Número do modelo: Nokia E71-3 (RM-407).
Daqui por diante denominado Nokia E71.

Principais recursos

O seu novo dispositivo Eseries o ajuda a gerenciar suas informações comerciais e pessoais. Alguns dos principais recursos são destacados a seguir:

Leia e responda aos seus e-mails enquanto você está em trânsito.

Permaneça atualizado e planeje as suas reuniões com o **Calendário**.

Gerencie seus parceiros de negócios e amigos das horas livres com o novo aplicativo **Contatos**.

Faça chamadas usando serviços de voz sobre IP com o **Tel. Internet**.

Conecte-se à WLAN com o **Assist. WLAN**.

Trabalhe com documentos, planilhas e apresentações com o **Quickoffice**.

Adicione novos aplicativos de negócios ao seu dispositivo Eseries com o **Downloads**.

Localize pontos de interesse com o **Mapas**.

Alterne do modo comercial para o modo pessoal.

Edite a aparência e a configuração da sua tela inicial com o **Modos**.

Navegue na intranet da sua empresa com o **Intranet**.

Mova suas informações de contatos e calendário de um dispositivo anterior para seu Nokia E71 com **Intercâmbio**.

Quando este ícone for exibido na tela inicial, Contatos ou Calendário, vá para a direita para acessar uma lista de ações disponíveis.

Teclas e componentes

1 — Fone de ouvido

2 — Sensor de luz

3 — tecla de navegação Navi™ Pressione a tecla de navegação para selecionar, ir para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo na tela. Um pressionamento longo da tecla de navegação para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo acelera a movimentação.

4 — Tecla de seleção. Pressione a tecla de seleção para executar a função exibida na tela, acima da tecla.

5 — Tecla Chamar/Enviar

6 — Microfone

7 — Conector do carregador

8 — Botão Liga/Desliga

9 — Câmera (somente chamadas de vídeo)

10 — Tecla de seleção

11 — Tecla Encerrar. Pressione a tecla Encerrar para recusar uma chamada, encerrar chamadas ativas e chamadas em espera e, ao pressionar a tecla por mais tempo, encerrar conexões de dados.

12 — Tecla Backspace

13 — Tecla Enter

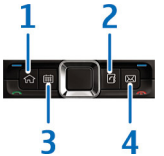

1 — Tecla Home

2 — Tecla Contatos

3 — Tecla Calendário

4 — Tecla E-mail

1 — Tecla de função. Para digitar números ou caracteres impressos sobre as teclas, pressione e mantenha pressionada a tecla de função e pressione a tecla correspondente ou pressione e mantenha pressionada somente a tecla correspondente. Para digitar apenas os caracteres impressos sobre as teclas, pressione a tecla de função rapidamente duas vezes.

2 — Tecla Shift. Para alternar entre os diferentes caracteres em maiúscula e minúscula, pressione a tecla Shift.

3 — Tecla Chr. Ao escrever texto, pressione a tecla chr para inserir caracteres não mostrados no teclado. Para acessar os atalhos por trás da tecla ctrl, como ctrl + c, pressione a tecla de função e a tecla chr para inserir ctrl e, em seguida, pressione a tecla desejada, por exemplo, c.

1 — Conector do fone de ouvido

2 — Tecla aumentar volume

3 — Tecla de voz. Pressione essa tecla para reduzir e aumentar o volume de uma chamada ativa. Essa tecla também é usada nos comandos de Voz e aplicativos PTT.

4 — Tecla diminuir volume

5 — Porta de infravermelho

6 — Compartimento do cartão de memória

7 — Conector Micro-USB

Configurar o seu dispositivo

Configure seu Nokia E71 seguindo estas instruções.

Inserir o cartão SIM e a bateria

1. Pressione os botões de liberação e abra a tampa traseira.

2. Se a bateria estiver inserida, erga-a na direção da seta para removê-la.

3. Insira o cartão SIM. Certifique-se de que a área de contato no cartão esteja voltada para os conectores no dispositivo e de que o canto recortado esteja voltado para a parte superior do dispositivo.

4. Insira a bateria. Alinhe os contatos da bateria com os conectores correspondentes no compartimento da bateria e insira-a na direção da seta.

5. Feche a tampa traseira.

Carregar a bateria

1. Conecte um carregador compatível a uma tomada comum.
2. Conecte o cabo de energia no dispositivo. Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore alguns minutos para que o indicador de carga comece a oscilar.

3. Quando a bateria estiver totalmente carregada, desconecte o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.

A bateria foi pré-carregada na fábrica, mas os níveis de carga podem variar. Para atingir o tempo total de operação, carregue a bateria até que ela esteja completamente carregada, de acordo com o indicador de nível de bateria.

Dica: Se você tiver carregadores Nokia antigos compatíveis, poderá usá-los com o Nokia E71 conectando o adaptador do carregador CA-44 ao carregador antigo. O adaptador está disponível como acessório separado.

Inserir o cartão de memória

O pacote de vendas do dispositivo pode não incluir um cartão de memória. Cartões de memória estão disponíveis como acessórios separados.

1. Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.

2. Insira o cartão de memória no compartimento com a área de contato primeiro. Certifique-se de que a área de contato esteja voltada para os conectores no dispositivo.
3. Empurre o cartão até fixá-lo no lugar.
4. Feche a tampa.

Retirar o cartão de memória

Importante: Não remova o cartão de memória durante uma operação em que o cartão esteja sendo acessado. Isso pode danificar o cartão de memória e o

dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.

1. Pressione o botão Liga/Desliga rapidamente e selecione **Remover cartão**.
2. Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.
3. Pressione a extremidade do cartão de memória para liberá-lo do compartimento do cartão de memória.
4. Feche a tampa.

Conectar o fone de ouvido

Aviso: Quando você usa um fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua segurança em risco.

Conecte o fone de ouvido compatível ao conector do seu dispositivo.

Fixar a tira de pulso

Coloque a tira de pulso, conforme exibido, e aperte-a.

Antenas

O seu dispositivo pode conter antenas internas e externas. Evite tocar na área da antena desnecessariamente enquanto a antena estiver transmitindo ou recebendo sinais. O contato com as antenas afeta a qualidade da comunicação e pode fazer com que o dispositivo opere em um nível de consumo de energia superior durante a operação e reduza a vida útil da bateria.

Introdução

Após configurar o seu dispositivo, ligue-o e comece a explorar as novidades do Eseries.

Ligar o celular

1. Pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga até sentir o dispositivo vibrar.
2. Caso seja solicitado, digite o código PIN ou o código de bloqueio e selecione **OK**.
3. Quando solicitado, digite o país no qual você está, bem como a hora e a data atuais. Para localizar o seu país, digite as primeiras letras do nome do país. É importante selecionar o país correto, pois as entradas de calendário programadas poderão mudar se você alterar o país posteriormente e o novo país estiver localizado em um fuso horário diferente.
4. O aplicativo Bem-vindo é aberto. Selecione entre as várias opções ou selecione **Sair** para fechar o aplicativo.

Para definir as diversas configurações do dispositivo, use os assistentes disponíveis na tela inicial e o aplicativo Assistente de configurações. Ao ligar o dispositivo, talvez ele reconheça a operadora do cartão SIM e defina automaticamente algumas configurações. Você também pode entrar em contato com a operadora para obter as configurações corretas.

Você pode ligar o dispositivo sem inserir um cartão SIM. O dispositivo é inicializado no modo off-line, e você não pode usar as funções do telefone dependentes da rede.

Para desligar o dispositivo, pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga.

Bem-vindo

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, o aplicativo Bem-vindo abre. Selecione uma destas opções:

- **Tutorial** fornece informações sobre o dispositivo e mostra como usá-lo.
- **Intercâmbio** permite transferir conteúdo, como contatos e entradas de calendário, de um dispositivo Nokia compatível. Consulte "Transferir conteúdo entre dispositivos", p. 18.
- **Configs. de e-mail** ajuda você a definir as configurações de e-mail.
- **Assist. confs.** auxilia você a definir diversas configurações. Consulte "Assistente de configurações", p. 16.

Para abrir o aplicativo Bem-vindo mais tarde, selecione **Menu** > **Ajuda** > **Bem-vindo**.

As opções disponíveis podem variar.

Assistente de configurações

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Assist. confs.**.

O Assistente de configurações define o seu dispositivo com configurações baseadas nas informações da operadora. Para usar esses serviços, talvez seja preciso entrar em contato com a operadora para ativar uma conexão de dados ou outros serviços.

A disponibilidade dos diferentes itens de configuração no Assistente de configurações depende dos recursos do dispositivo, do cartão SIM, da operadora e dos dados disponíveis no banco de dados do Assistente de configurações.

Se o Assistente de configurações não estiver disponível pela sua operadora, ele poderá não aparecer no menu do dispositivo.

Para iniciar o assistente, selecione **Iniciar**. Ao usar o assistente pela primeira vez, você receberá orientações para a configuração das definições. Se não houver um cartão SIM inserido, será necessário selecionar o país de origem da operadora e a operadora. Se o país ou a operadora sugeridos pelo assistente não estiverem corretos, selecione a opção correta na lista. Se a definição das configurações for interrompida, as configurações não serão definidas.

Para acessar a exibição principal do Assistente de configurações, após o assistente finalizar a definição das configurações, selecione **OK**.

Na exibição principal, selecione uma destas opções:

- **Operadora** — Definir as configurações específicas da operadora, tais como configurações de MMS, Internet, WAP e streaming.
- **Configur. e-mail** — Defina as configurações de e-mail.
- **PTT** — Defina as configurações do PTT.
- **Compart. vídeo** — Defina as configurações do compartilhamento de vídeo.

Se não for possível usar o Assistente de configurações, visite o site de configurações de telefones da Nokia.

Tela inicial

Por meio da tela inicial, você pode acessar rapidamente os recursos que mais usa e ver de imediato as chamadas não atendidas ou as novas mensagens.

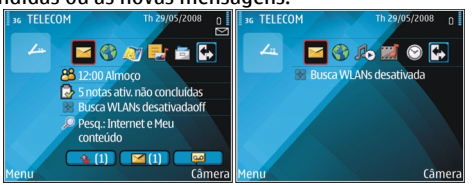

Você pode definir duas telas iniciais separadas para fins diferentes, como uma tela para mostrar seus e-mails e notificações de trabalho e outra para mostrar seus e-mails pessoais. Assim, você não precisa ver mensagens relacionadas aos negócios fora do horário de expediente.

Menu

Selecione **Menu**.

O menu é um ponto de partida do qual é possível abrir todos os aplicativos no dispositivo ou em um cartão de memória.

O menu contém aplicativos e pastas, que são grupos de aplicativos semelhantes. Todos os aplicativos que você instala no dispositivo são salvos por padrão na pasta **Instalação**.

Para abrir um aplicativo, vá até ele e pressione a tecla de navegação.

Para visualizar os aplicativos em uma lista, selecione **Opções** > **Alterar visualiz. do menu** > **Lista**. Para retornar à exibição em grade, selecione **Opções** > **Alterar visualiz. do menu** > **Grade**.

Para visualizar o consumo de memória dos diferentes aplicativos e dados armazenados no dispositivo ou no cartão de memória, e para verificar a quantidade de memória livre, selecione **Opções** > **Detalhes da mem.**.

Para criar uma nova pasta, selecione **Opções** > **Nova pasta**.

Para renomear uma nova pasta, selecione **Opções** > **Renomear**.

Para reorganizar a pasta, vá até o aplicativo que deseja mover e selecione **Opções** > **Mover**. Uma marca de seleção é colocada ao lado do aplicativo. Vá até um novo local e selecione **OK**.

Para mover o aplicativo para uma pasta diferente, vá até o aplicativo que deseja mover e selecione **Opções** > **Mover p/ pasta**, a nova pasta e **OK**.

Para fazer download de aplicativos da Web, selecione **Opções** > **Download aplicativos**.

Para alternar entre vários aplicativos abertos, pressione e mantenha pressionada a tecla Home. Selecione um aplicativo e pressione a tecla de navegação para alternar até ele. O uso de aplicativos em segundo plano aumenta o consumo da bateria e reduz a sua vida útil.

Transferir conteúdo a partir de outros dispositivos

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Intercâmbio**.

É possível transferir conteúdo, como contatos, a partir de um dispositivo Nokia compatível para o seu novo dispositivo Eseries usando diferentes métodos de conectividade. O tipo de conteúdo que pode ser transferido depende do modelo do dispositivo. Se o outro dispositivo suportar sincronização, também será possível sincronizar dados entre os dois dispositivos ou enviar dados deste dispositivo para o outro.

Ao transferir dados de seu dispositivo anterior, pode ser necessário inserir um cartão SIM. O seu novo dispositivo Eseries não precisa que um cartão SIM esteja inserido para poder transferir dados.

O conteúdo é copiado da memória do outro dispositivo para o local correspondente no seu dispositivo. O tempo de cópia depende da quantidade de dados transferidos. Também é possível cancelar e continuar posteriormente.

As etapas necessárias para a transferência de dados pode variar dependendo do seu dispositivo e se você interrompeu a transferência de dados anteriormente. Os itens que podem ser transferidos variam dependendo do outro dispositivo.

Transferir conteúdo entre dispositivos

Para conectar os dois dispositivos, siga as instruções na tela. Para alguns modelos de dispositivos, o aplicativo Intercâmbio é enviado para o outro dispositivo como uma mensagem. Para instalar o aplicativo Intercâmbio no outro dispositivo, abra a mensagem e siga as instruções na tela. No seu novo dispositivo Eseries, escolha o conteúdo que deseja copiar do outro dispositivo.

Após a transferência de dados, você poderá salvar o atalho com as configurações de transferência na tela principal para repetir a mesma transferência mais tarde. Para editar o atalho, selecione **Opções** > **Configurações do atalho**.

Ver registro de transferência

Um registro de transferência é exibido após cada transferência.

Para exibir os detalhes da transferência, vá para o item transferido no registro e selecione **Opções** > **Detalhes**.

Para exibir o registro de uma transferência anterior, vá até o atalho de transferência, se disponível, na tela principal e selecione **Opções** > **Ver log**.

Quaisquer conflitos de transferência não resolvidos também são exibidos na tela de registro. Para começar a solucionar os conflitos, selecione **Opções** > **Resolver conflitos**.

Sincronizar, recuperar e enviar dados

Se você já transferiu dados anteriormente para o seu dispositivo com o aplicativo Intercâmbio selecione um dos seguinte ícones na tela principal do aplicativo Intercâmbio:

Sincronizar dados com um dispositivo compatível se o outro dispositivo suportar a sincronização. Com a sincronização, é possível manter os dados atualizados em ambos os dispositivos.

Recuperar dados do outro dispositivo para o seu novo dispositivo Eseries.

Enviar dados do seu novo dispositivo Eseries para o seu outro dispositivo.

Indicadores de tela

3G O dispositivo está sendo usado em uma rede UMTS (serviço de rede).

O nível de carga da bateria. Quanto maior for a barra, maior será a carga da bateria.

Você tem uma ou mais mensagens não lidas na pasta Caixa de entrada em Mensagens.

Você recebeu um novo e-mail na caixa postal remota.

Há mensagens a serem enviadas na pasta Caixa de saída em Mensagens.

Você tem uma ou mais chamadas não atendidas.

As teclas do dispositivo estão bloqueadas.

Um alarme está ativo.

O perfil Silencioso está selecionado e o dispositivo não toca ao receber uma chamada ou uma mensagem.

O Bluetooth está ativo.

Dados estão sendo transmitidos por meio da conectividade Bluetooth. Quando o indicador está piscando, o dispositivo está tentando se conectar a outro dispositivo.

Uma conexão por infravermelho está ativa. Quando o indicador está piscando, o dispositivo está tentando se conectar ao outro dispositivo ou a conexão foi perdida.

Uma conexão de dados de pacote GPRS está disponível (serviço de rede). Se o ícone for , a conexão está ativa. Se o ícone for , a conexão está em espera.

Uma conexão de dados de pacote EGPRS está disponível (serviço de rede). Se o ícone for , a conexão está ativa. Se o ícone for , a conexão está em espera.

Uma conexão de dados de pacote UMTS está disponível (serviço de rede). Se o ícone for , a conexão está ativa. Se o ícone for , a conexão está em espera.

O HSDPA (High-speed downlink packet access) é suportado e está disponível (serviço de rede). O ícone pode variar entre as regiões. Se o ícone for , a conexão está ativa. Se o ícone for , a conexão está em espera.

Você definiu o dispositivo para rastrear LANs sem fio, e uma LAN sem fio está disponível.

Uma conexão LAN sem fio está ativa em uma rede que não possui criptografia.

Uma conexão LAN sem fio está ativa em uma rede que possui criptografia.

O dispositivo está conectado a um PC com um cabo de dados USB.

2 A segunda linha telefônica está sendo utilizada (serviço de rede).

Todas as chamadas são encaminhadas para outro número. Se houver duas linhas telefônicas, um número indicará a linha ativa.

Um fone de ouvido está conectado ao dispositivo.

A conexão com um fone de ouvido com conectividade Bluetooth foi perdida.

Um kit veicular com viva-voz está conectado ao dispositivo.

Uma extensão indutiva está conectada ao dispositivo.

Um TTY está conectado ao dispositivo.

O dispositivo está sincronizando.

Você tem uma conexão PTT em andamento.

A conexão PTT está no modo não perturbe, porque a configuração do tipo de toque do dispositivo está definida como **Um bipe** ou **Silencioso**, ou você tem uma chamada telefônica entrante ou em andamento. Desse modo, não é possível fazer chamadas PTT.

Ações comuns em vários aplicativos

As ações a seguir podem ser realizadas em vários aplicativos:

Para desligar ou bloquear o dispositivo ou alterar o perfil, pressione o botão Liga/Desliga brevemente.

Se um aplicativo contém diversas guias (veja figura), abra uma guia indo para a direita ou para a esquerda.

Para salvar as definições que você configurou em um aplicativo, selecione **Voltar**.

Para salvar um arquivo, selecione **Opções** > **Salvar**. Existem diferentes opções para salvar dependendo do aplicativo que você utiliza.

Para enviar um arquivo, selecione **Opções** > **Enviar**. É possível enviar um arquivo em um e-mail ou uma mensagem multimídia, ou usando diferentes métodos de conectividade.

Para copiar, pressione e mantenha pressionada a tecla shift e selecione o texto com a tecla de navegação. Pressione e mantenha pressionada a tecla shift e selecione

Copiar. Para colar, vá até onde deseja colar o texto, pressione e mantenha pressionada a tecla shift e selecione **Colar**. Este método pode não funcionar em aplicativos que possuem seus próprios comandos para copiar e colar.

Para selecionar diferentes itens, como mensagens, arquivos ou contatos, vá até o item que deseja selecionar. Selecione **Opções** > **Marcar/Desmarcar** > **Marcar** para selecionar um item ou **Opções** > **Marcar/Desmarcar** > **Marcar todos** para selecionar todos os itens.

Dica: Para selecionar quase todos os itens, primeiro selecione **Opções** > **Marcar/Desmarcar** > **Marcar todos** e, em seguida, selecione os itens que você não deseja, e **Opções** > **Marcar/Desmarcar** > **Desmarcar**.

Para selecionar um objeto (por exemplo, um anexo em um documento) vá até o objeto de forma que marcas retangulares apareçam em cada lado do objeto.

Bloquear as teclas

Mesmo com o dispositivo ou teclado bloqueado, talvez seja possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado no seu dispositivo.

O teclado do dispositivo é bloqueado automaticamente para evitar que as teclas sejam pressionadas acidentalmente. Para alterar o período após o qual o teclado será bloqueado, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Segurança** > **Telefone e cartão SIM** > **Per. trav. autom. teclado**.

Para bloquear as teclas manualmente, na tela inicial, pressione a tecla de seleção esquerda e a tecla de função.

Para bloquear as teclas manualmente no menu ou em um aplicativo aberto, pressione o botão Liga/Desliga rapidamente e selecione **Bloquear teclado**.

Para desbloquear as teclas, pressione a tecla de seleção esquerda e a tecla de função.

Controle de volume

Para ajustar o volume do fone durante uma chamada ou o volume dos aplicativos de mídia, use os botões de volume.

Relógio do descanso de tela

Quando o descanso de tela do seu dispositivo estiver ativado (a tela fica preta), pressione a tecla de navegação para ver a hora e a data.

Memória

Há dois tipos de memória nos quais você pode salvar dados ou instalar aplicativos: memória do dispositivo e cartão de memória.

Liberar memória

Para ver a quantidade de memória em uso no momento, a quantidade de memória disponível e a quantidade consumida por cada tipo de dados, selecione **Menu** > **Opções** > **Detalhes da mem.** > **Mem. telefone** or **Cart. memória**.

Dica: Para garantir que haja memória suficiente, transfira os dados regularmente para um cartão de memória ou PC, ou use o Gerenciador de arquivos para excluir os arquivos dos quais você não precisa mais.

Após a instalação dos aplicativos em um cartão de memória compatível, os arquivos de instalação (.sis, .sisx) permanecerão na memória do dispositivo. Os arquivos podem ocupar uma grande quantidade de memória e impedir que outros arquivos sejam armazenados. Para manter memória suficiente, use o Nokia PC Suite para fazer backup dos arquivos em um PC compatível e, em seguida, use o gerenciador de arquivos para remover os arquivos de instalação da memória do dispositivo. Se o arquivo .sis for um anexo de mensagem, exclua a mensagem da Caixa de entrada de Mensagens.

Cartão de memória

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Memória**.

Se não for possível usar um cartão de memória no dispositivo, provavelmente o tipo de cartão de memória está errado, o cartão não está formatado para o dispositivo ou o cartão possui um sistema de arquivos corrompido. O dispositivo Nokia suporta os sistemas de arquivos FAT16 e FAT32 para cartões de memória.

MicroSDHC

Este dispositivo usa cartões de memória microSD e microSDHC.

Para garantir a interoperabilidade, use somente cartões de memória compatíveis com este dispositivo. Verifique a compatibilidade de um cartão de memória com o seu fabricante ou sua operadora. Outros cartões de memória que não sejam microSD e microSDHC não são compatíveis com este dispositivo. O uso de cartão de memória incompatível pode danificar o cartão bem como o dispositivo, e os dados armazenados no cartão incompatível podem ficar corrompidos.

Usar cartão de memória

Para formatar um cartão de memória para o seu dispositivo, selecione **Opções** > **Formatar cart. mem.**. Quando um cartão de memória é formatado, todos os dados no cartão são permanentemente apagados. Consulte o seu revendedor para descobrir se é necessário formatar o cartão de memória antes que você possa utilizá-lo.

Para alterar o nome do cartão de memória, selecione **Opções** > **Nome do cart. mem.**.

Escrever texto

Os métodos de entrada de texto fornecidos com o dispositivo podem variar de acordo com os diferentes mercados de venda.

Entrada de texto tradicional

O seu dispositivo tem um teclado completo. Você pode digitar sinais de pontuação pressionando a tecla correspondente ou uma combinação de teclas.

Para alternar entre os diferentes caracteres em maiúscula e minúscula, pressione a tecla Shift. Na tela, **ABC**, **abc** e **Abc** indicam se estão selecionadas maiúsculas ou minúsculas.

Para digitar os números ou caracteres impressos na parte superior das teclas, pressione e mantenha pressionada a tecla correspondente ou pressione e mantenha pressionada a de tecla função e pressione a tecla correspondente.

Para somente digitar os caracteres impressos na parte superior das teclas, pressione a tecla de função rapidamente duas vezes.

Para apagar um caractere, pressione a tecla Backspace. Para apagar vários caracteres, mantenha pressionada a tecla Backspace.

Para inserir caracteres que não são mostrados no teclado, pressione a tecla chr.

Para copiar o texto, pressione e mantenha pressionada a tecla Shift e navegue para realçar a palavra, frase ou linha de texto que você deseja copiar. Pressione ctrl + c. Para inserir o texto em um documento, mova até o lugar correto e pressione ctrl + v.

Para alterar o idioma de escrita ou para ativar a entrada de texto previsto, pressione a tecla de função + barra de espaço e selecione uma das opções disponíveis.

Entrada de texto previsto

Para ativar a entrada de texto previsto, pressione a tecla de função + barra de espaço e selecione **Previsão de texto** > **Ativar**. O indicador é exibido na tela. Quando você começa a digitar uma palavra, o seu dispositivo sugere palavras possíveis. Quando a palavra correta for encontrada, vá para a direita para confirmá-la. Ao escrever, você também pode ir para baixo para acessar uma lista de palavras sugeridas. Se a palavra desejada estiver na lista, vá até ela e pressione a tecla de navegação. Se a palavra que você está escrevendo não estiver no dicionário do dispositivo, o dispositivo sugerirá uma palavra possível, enquanto a palavra que você estava escrevendo será mostrada acima da palavra sugerida. Vá para cima para selecionar sua palavra. A palavra é adicionada ao dicionário quando você começa a escrever a próxima palavra.

Para desativar a entrada de texto previsto, pressione a tecla de função + barra de espaço e selecione **Previsão de texto** > **Desativar**.

Para definir as configurações de entrada de texto, selecione **Opções** > **Opções de entrada** > **Configurações**.

Para alterar o idioma de escrita, selecione **Opções** > **Opções de entrada** > **Idioma de escrita**.

Mais informações

Instruções no seu dispositivo

Para ler as instruções relativas à visualização atual do aplicativo aberto, selecione **Opções** > **Ajuda**.

Para navegar nos tópicos de ajuda e conduzir pesquisas, selecione **Menu** > **Ajuda** > **Ajuda**. Você pode selecionar as categorias das quais desejar ver instruções. Selecione uma categoria, como Mensagens, para ver quais instruções (tópicos de ajuda) estão disponíveis. Durante a leitura do tópico, vá para a esquerda ou para a direita e veja outros tópicos nessa categoria.

Para alternar entre o aplicativo e a ajuda, pressione e mantenha pressionada a tecla Home.

Tutorial

O tutorial fornece informações sobre o dispositivo e mostra como usá-lo. Selecione **Menu** > **Ajuda** > **Tutorial**.

Novidades do Eseries

O seu novo dispositivo Eseries contém novas versões dos aplicativos Calendário e Contatos, bem como uma nova tela inicial.

Acessar tarefas rapidamente

Sempre que o ícone ▶ for exibido na tela principal, nos aplicativos Contatos ou Calendário, vá para a direita para acessar uma lista de ações disponíveis. Para fechar a lista, vá para a esquerda.

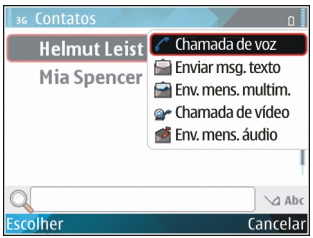

Ao navegar nesses aplicativos, para voltar para o nível anterior, vá para a esquerda.

Tela principal

Na tela principal, você pode acessar rapidamente os recursos que usa com mais freqüência, e ver imediatamente todas as chamadas não atendidas ou as novas mensagens.

Navegar na tela principal

Para acessar a tela principal, pressione brevemente a tecla Home.

A tela principal consiste em:

- atalhos de aplicativo (1) Para acessar um aplicativo rapidamente, vá até seu atalho e pressione a tecla de navegação.
- área de informações (2) Para verificar um item exibido na área de informações, vá até o item e pressione a tecla de navegação.
- notificações (3) Para exibir as notificações, vá para uma caixa. Cada caixa é visível apenas se houver itens nela. Para ocultar as caixas, pressione a tecla Backspace.

Trabalhar na tela principal

Para procurar contatos na tela principal, inicie a digitação do nome do contato. O dispositivo sugere contatos correspondentes. Vá até o dispositivo desejado. Esse recurso talvez não esteja disponível em todos os idiomas.

Para chamar o contato, pressione a tecla Chamar.

Para desativar a busca de contatos, selecione **Opções** > **Busca contato desativ.**.

Para verificar suas mensagens recebidas, vá até a caixa de mensagens na área de notificação. Para ler uma mensagem, vá até ela e pressione a tecla de navegação. Para acessar outras tarefas, vá para a direita.

Para exibir suas chamadas não atendidas, vá até a caixa de chamadas na área de notificação. Para retornar uma chamada, vá até ela e pressione a tecla Chamar. Para enviar uma mensagem de texto para quem ligou, vá até uma chamada, vá para a direita e selecione **Enviar msg. texto** da lista de ações disponíveis.

Para ouvir seu correio de voz, vá até a caixa de correio de voz na área de notificação. Vá até a caixa postal de correio de voz desejada e pressione a tecla Chamar para chamá-la.

Alternar telas principais

Você pode definir dois modos de telas principais para finalidades diferentes, tais como um modo para mostrar os emails e notificações da sua empresa e outro para mostrar os seus e-mails pessoais. Assim, você não precisa ver mensagens relacionadas ao trabalho fora do horário de expediente.

A sua operadora pode ter definido uma terceira tela principal com itens específicos da operadora.

Para passar de um modo de tela principal para o outro, vá até e pressione a tecla de navegação.

Teclas de discagem rápida

Com as teclas de Discagem rápida você pode acessar aplicativos e tarefas rapidamente. Cada tecla foi atribuída a um aplicativo e uma tarefa. Para alterar essas configurações, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Personalização** > **Tecl. disc. ráp.**. Sua operadora pode ter atribuído aplicativos às teclas e, neste caso, não será possível alterá-las.

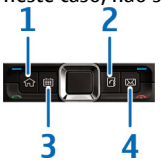

1 — Tecla Home

2 — Tecla Contatos

3 — Tecla Calendário

4 — Tecla E-mail

Tecla Home

Para acessar a tela principal, pressione brevemente a tecla Home. Pressione rapidamente a tecla Home de novo para acessar o menu.

Para ver a lista de aplicativos ativos, pressione a tecla Home por alguns segundos. Quando a lista estiver aberta, pressione rapidamente a tecla Home para percorrê-la. Para abrir o aplicativo selecionado, pressione a tecla Home

por alguns segundos ou pressione a tecla de navegação. Para fechar o aplicativo selecionado, pressione a tecla Backspace.

O uso de aplicativos em segundo plano aumenta o consumo da bateria e reduz a sua vida útil.

Tecla Contatos

Para abrir o aplicativo Contatos, pressione rapidamente a tecla Contatos.

Para criar um novo contato, pressione a tecla Contatos por alguns segundos.

Tecla Calendário

Para abrir o aplicativo Calendário, pressione rapidamente a tecla Calendário.

Para criar uma nova entrada de reunião, pressione a tecla Calendário por alguns segundos.

Tecla Mensagens

Para abrir sua caixa de correio padrão, pressione rapidamente a tecla E-mail.

Para criar uma nova mensagem de e-mail, pressione a tecla Mensagens por alguns segundos.

Calendário da Nokia para Eseries

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Calendário**.

Crie e exiba eventos e compromissos agendados e alterne entre diferentes exibições do calendário.

Exibições do calendário

Você pode alternar entre as seguintes exibições:

- A exibição mensal mostra o mês atual e as entradas do calendário do dia selecionado em uma lista.
- A exibição semanal mostra os eventos da semana selecionada em caixas de sete dias.
- A exibição diária mostra os eventos do dia selecionado agrupados em intervalos de tempo, de acordo com seu horário de início.
- A exibição de atividades exibe todos os itens de atividade.
- A exibição da agenda mostra os eventos para o dia selecionado em uma lista.

Para alterar a exibição, selecione **Opções** > **Alterar visualização** e a exibição desejada.

Dica: Para abrir a exibição semanal, vá até um número de semana e pressione a tecla de navegação.

Para ir para o próximo dia ou o dia anterior em uma exibição de mês, semana, dia e agenda, vá para a direita ou esquerda.

Para alterar a exibição padrão, selecione **Opções** > **Configurações** > **Visualização padrão**.

Exibir informações do calendário

Na exibição mensal, as entradas de calendário são marcados com um triângulo. As entradas de Datas especiais também são marcadas com um ponto de exclamação. As entradas do dia selecionado são exibidas em uma lista.

Para abrir as entradas do Calendário, abra a exibição do Calendário, vá até uma entrada e pressione a tecla de navegação.

Criar entradas de calendário

Você pode criar os seguintes tipos de entradas de calendário:

- As entradas de reunião o lembram de eventos que têm uma data e hora específicas.
- As entradas de memo são relativas ao dia inteiro, mas não a uma hora específica do dia.
- Entradas de datas especiais geram lembretes sobre aniversários e datas especiais. Elas referem-se a um determinado dia, mas não a uma hora específica do dia. As entradas de datas especiais são repetidas todos os anos.
- As entradas de atividades lembram você sobre uma tarefa com data limite, mas não uma hora específica do dia.

Para criar uma entrada de calendário, vá até uma data, selecione **Opções** > **Nova entrada** e o tipo de entrada.

Dica: Para criar uma entrada de reunião, comece a digitar o assunto.

Crie entradas de reunião, memo, data especial ou atividade

1. Digite o assunto.
2. Para entradas de reunião, digite as horas de início e término ou selecione **Even. dia inteiro**.
3. Para entradas de reunião e de memo, digite as datas de início e término. Para entradas de data especial, digite a data e, para entradas de atividade, digite a data limite.
4. Para entradas de reunião, digite o local.
5. Para entradas de reunião, data especial e atividade, você pode configurar um alarme.
6. Para entradas de reunião recorrente, defina a hora de recorrência.
7. Para entradas de atividade, defina a prioridade. Para definir a prioridade para entradas de reunião, selecione **Opções** > **Prioridade**.
8. Para entradas de memo, data especial e atividade, defina como a entrada é manipulada durante a sincronização. Selecione **Particular** para ocultar a

entrada dos visualizadores, se o calendário estiver disponível on-line, **Público** para tornar a entrada visível para os visualizadores ou **Nenhum** para não copiar a entrada para o seu computador.

9. Digite uma descrição.

Para enviar a entrada, selecione **Opções** > **Enviar**.

Configurações do calendário

Selecione **Opções** > **Configurações**.

Para alterar o toque do alarme, selecione **Toque alarme calend.**.

Para alterar a visualização exibida ao abrir o calendário, selecione **Visualização padrão**.

Para alterar o primeiro dia da semana, selecione **Semana inicia no dia**.

Para alterar o título da visualização semanal, selecione **Título visual. semanal** e **Nº da semana** ou **Dias da semana**.

Contatos Nokia para Eseries

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Contatos**.

Salve e atualize informações de contatos, como números de telefone, endereços residenciais ou endereços de e-mail dos seus contatos. É possível adicionar um toque musical pessoal ou uma imagem em miniatura a um contato. Também é possível criar grupos de contatos, que permitem a você se comunicar com vários contatos ao mesmo tempo, e enviar ou receber informações de contato (cartões de visita) de dispositivos compatíveis.

Sempre que for exibido o ícone ▶, pressione a tecla de navegação para a direita de modo a acessar uma lista de ações disponíveis. Para fechar a lista, pressione a tecla de navegação para a esquerda.

Adicionar contatos

Selecione **Opções** > **Novo contato** e digite as informações do contato.

Para copiar as informações de um contato do cartão de memória, selecione **Opções** > **Copiar** > **Do cartão de memória**.

Grupos de contatos

Selecione cada contato que deseja adicionar ao grupo de contatos, selecione **Opções** > **Marcar/Desmarcar** > **Marcar** para marcá-lo, selecione **Opções** > **Grupo** > **Adicionar ao grupo** > **Criar grupo** > **Nome do grupo** e digite um nome para o grupo.

Para fazer conferências telefônicas para o grupo, defina também o seguinte:

- **Núm. serv. conferência** — Digite o número do serviço de conferência telefônica.
- **ID serviço conferência** — Digite o número de identificação da conferência telefônica.
- **PIN serv. conferência** — Digite o número do código PIN da conferência telefônica.

Para fazer uma conferência telefônica com o grupo, selecione o grupo, vá para a direita e selecione **Serv. confer. telef.** da lista de ações disponíveis.

Buscar contatos

Para buscar contatos, comece a digitar o nome do contato no campo de busca.

Gerenciar diretórios de contatos

Você pode instalar diretórios de contatos por meio do aplicativo Downloads.

Para alterar o diretório de contatos, vá para o topo da lista de nomes, pressione a tecla de navegação e selecione uma opção da lista de diretórios disponíveis.

Para organizar diretórios de contatos, selecione **Opções** > **Organizar lista contatos** e um diretório. Vá para cima a fim de mover o item para o local desejado.

Adicionar toques musicais para contatos

Você pode definir um toque musical para um contato ou grupo de contatos. O toque musical é emitido quando o contato faz uma chamada para você.

Para adicionar um toque musical para contatos, abra um contato, selecione **Opções** > **Toque musical** e um toque musical.

Para adicionar um toque musical para grupos de contatos, escolha um grupo de contatos, **Opções** > **Grupo** > **Toque musical** e um toque musical.

Para remover um toque musical atribuído, selecione **Toque padrão** na lista de toques musicais.

Alterar configurações de contatos

Selecione **Opções** > **Configurações**.

Para alterar a maneira como os nomes dos contatos são exibidos, selecione **Exibição do nome**.

Para selecionar o diretório de contatos que é aberto quando você abre o aplicativo Contatos, selecione **Lista contatos padrão**.

Multitarefas

Você pode ter vários aplicativos abertos ao mesmo tempo. Para alternar entre os aplicativos ativos, pressione e mantenha pressionada a tecla Home, vá até um aplicativo e pressione a tecla de navegação. Para fechar o aplicativo selecionado, pressione a tecla backspace.

Exemplo: Quando tiver uma chamada ativa e quiser verificar seu calendário, pressione a tecla Home para acessar o menu e abra o aplicativo Calendário. A chamada permanece ativa em segundo plano.

Exemplo: Quando estiver escrevendo uma mensagem e quiser verificar um site da Web, pressione a tecla Home para acessar o menu e abra

o aplicativo Web. Selecione um marcador ou digite o endereço da Web e selecione **Ir para**. Para retornar à sua mensagem, pressione e mantenha pressionada a tecla Home, vá até a mensagem e pressione a tecla de navegação.

Telefone

Para fazer e receber chamadas, o dispositivo deve estar ligado, ter um cartão SIM válido instalado e você deve estar dentro de uma área de serviço da rede celular.

Para fazer ou receber uma chamada de Internet, seu dispositivo deve estar conectado a um serviço de chamada de Internet. Para conectar-se ao serviço de chamada de Internet, seu dispositivo precisa estar dentro da área de cobertura de uma rede de conexão, como um ponto de acesso WLAN.

Chamadas de voz

Nota: A fatura real cobrada pela operadora, correspondente a chamadas e serviços, pode variar dependendo dos recursos da rede, do arredondamento para faturamento, dos impostos e assim por diante.

Atender uma chamada

Para atender uma chamada, pressione a tecla Chamar.

Para recusar uma chamada, pressione a tecla Encerrar.

Para silenciar o toque musical em vez de atender uma chamada, selecione **Silenciar**.

Quando você está em uma chamada ativa e a função de chamada em espera (serviço de rede) está ativada, pressione a tecla Chamar para atender a nova chamada. A primeira chamada fica retida. Para encerrar a chamada ativa, pressione a tecla Encerrar.

Fazer uma chamada

Digite 0 para chamadas DDD ou 00 para chamadas DDI, o código da operadora, o código do país ou da cidade e o número de telefone e pressione a tecla Chamar.

Dica: Observe que o símbolo + apenas funciona fora do país.

Para encerrar a chamada ou cancelar a tentativa de chamada, pressione a tecla Encerrar.

Para fazer uma chamada usando os contatos salvos, pressione a tecla Contatos. Digite as primeiras letras do nome, vá até o nome e pressione a tecla Chamar. Consulte "Contatos Nokia para Eseries", p. 29.

Para fazer uma chamada usando o log, pressione a tecla Chamar para exibir até os 20 últimos números chamados ou tentativas de chamada. Vá para o número ou nome desejado e pressione a tecla Chamar. Consulte "Log", p. 43.

Para ajustar o volume de uma chamada em andamento, utilize os botões de volume.

Para alternar de uma chamada de voz para uma chamada de vídeo, selecione **Opções** > **Alternar p/ cham. vídeo**. O dispositivo encerra a chamada de voz e faz uma chamada de vídeo para o destinatário.

Fazer uma conferência telefônica

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

1. Para fazer uma conferência telefônica, digite o número de telefone do participante e pressione a tecla Chamar.
2. Quando o participante atender, selecione **Opções** > **Nova chamada**.
3. Depois que você tiver feito uma chamada para todos os participantes, selecione **Opções** > **Conferência** para conectar as chamadas em uma conferência telefônica.

Para silenciar o microfone do seu dispositivo durante a chamada, selecione **Opções** > **Mudo**.

Para desconectar um participante da conferência telefônica, vá até o participante e selecione **Opções** > **Conferência** > **Excluir participante**.

Para conversar em particular com um participante da conferência telefônica, vá até o participante e selecione **Opções** > **Conferência** > **Particular**.

Chamadas de vídeo

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Para fazer uma chamada de vídeo, você precisa estar dentro da área de cobertura de uma rede UMTS. Para obter detalhes sobre disponibilidade e assinatura de serviços de chamadas de vídeo, entre em contato com a operadora ou o provedor de serviços. Durante a conversa, você poderá ver um vídeo bidirecional em tempo real entre você e o destinatário da chamada, se o destinatário tiver um telefone celular compatível. A imagem de vídeo captada pela câmera no seu dispositivo é exibida para o destinatário da chamada de vídeo. Uma chamada de vídeo pode ser feita somente entre dois participantes.

Fazer uma chamada de vídeo

Para fazer uma chamada de vídeo, digite o número de telefone ou selecione o destinatário da chamada em Contatos e selecione **Opções** > **Chamar** > **Chamada de vídeo**. Quando a chamada de vídeo iniciar, a câmera do dispositivo será ativada. Se a câmera já estiver em uso, o envio de vídeo será desativado. Se o destinatário da chamada não quiser enviar um vídeo para você, será exibida uma imagem fotográfica no lugar. Você pode definir a imagem fotográfica em **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Telefone** > **Chamada** > **Imagem na ch. vídeo**.

Para desativar o envio de áudio, vídeo ou vídeo e áudio, selecione **Opções** > **Desativar** > **Enviando áudio**, **Enviando vídeo** ou **Enviando áudio/vídeo**.

Para usar o alto-falante para ouvir o áudio, selecione **Opções** > **Ativar alto-falante**. Para silenciar o alto-falante e usar o fone, selecione **Opções** > **Ativar o fone**.

Para alternar os locais das imagens, selecione **Opções** > **Alt. ordem imagens**.

Para aplicar zoom na imagem exibida na tela, selecione **Opções** > **Mais zoom** ou **Menos zoom**.

Para encerrar a chamada de vídeo e fazer uma nova chamada de voz para o mesmo destinatário, selecione **Opções** > **Alternar para cham. voz**.

Compartilhar um vídeo

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Use o Compartilhamento de vídeo (serviço de rede) para enviar um vídeo do seu dispositivo móvel para outro dispositivo móvel compatível durante uma chamada de voz. Para usar esse recurso, o dispositivo deve estar dentro da área de cobertura de uma rede UMTS.

1. Faça uma chamada para o destinatário selecionado.Você poderá começar a compartilhar um vídeo depois que a chamada for estabelecida e o seu dispositivo tiver sido registrado no servidor SIP.
2. Para enviar um vídeo do seu dispositivo, selecione **Opções** > **Compartilhar vídeo**, e uma opção de compartilhamento, se disponível. Para visualizar o clipe, selecione **Opções** > **Reproduzir**.
3. Selecione o destinatário em Contatos ou digite o endereço SIP do destinatário para enviar um convite. O compartilhamento é iniciado automaticamente depois que o destinatário aceita o compartilhamento de vídeo.
4. Para encerrar o compartilhamento de vídeo, selecione **Parar**. A chamada de voz continua normalmente.

Receber um convite para compartilhamento de vídeo

Quando você recebe um convite para compartilhamento de vídeo, uma mensagem é exibida mostrando o nome ou endereço SIP da pessoa que está chamando.

Para aceitar o convite e começar a sessão de compartilhamento, selecione **Aceitar**.

Para recusar o convite, selecione **Recusar**. A chamada de voz continua normalmente.

Chamadas de Internet

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Tel. Internet**.

O dispositivo suporta chamadas de voz via Internet (chamadas de Internet). O dispositivo dá prioridade às chamadas de emergência, em relação às redes celulares. Caso uma chamada de emergência não seja possível utilizando as redes celulares, o seu dispositivo tentará fazer uma chamada de emergência através do seu provedor de chamada de Internet. Considerando a natureza da telefonia celular, utilize, quando possível, as

redes de telefonia celular para fazer chamadas de emergência. Se você estiver dentro da área de cobertura da rede de telefonia celular, verifique se o aparelho celular está ligado e pronto para fazer chamadas, antes de tentar fazer uma chamada de emergência. A capacidade de uma chamada de emergência utilizando a telefonia da Internet depende da disponibilidade de uma rede WLAN e da implementação, por parte do provedor de chamadas de Internet, das possibilidades de chamada de emergência. Entre em contato com o seu provedor de chamadas de Internet para verificar a capacidade para chamadas de emergência pela telefonia da Internet.

Com o serviço de chamada de Internet (serviço de rede), você pode fazer e receber chamadas via Internet usando a tecnologia VoIP. As chamadas de Internet podem ser estabelecidas entre computadores, entre telefones celulares e entre o dispositivo VoIP e um telefone tradicional. Para fazer ou receber uma chamada de Internet, é necessário que seu dispositivo esteja, por exemplo, dentro da área de cobertura WLAN. A disponibilidade do serviço de chamada de Internet pode variar conforme o país ou a área de cobertura.

Criar um perfil de chamada de Internet

Antes de fazer chamadas de Internet, é necessário criar um perfil de chamada de Internet.

1. Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Configuraçs. SIP** > **Opções** > **Novo perfil SIP** e digite a informação solicitada. Para tornar automático o login para as chamadas de Internet, selecione **Registro** > **Sempre ativado**. Entre em contato com o seu provedor de chamadas de Internet para obter as configurações corretas.
2. Selecione **Voltar** até retornar à tela principal de configurações de **Conexão**.
3. Selecione **Tel. Internet** > **Opções** > **Novo perfil**. Digite um nome para o perfil e selecione o perfil SIP recém criado.

Para definir que o perfil criado seja usado automaticamente quando conectar ao serviço de chamada de Internet, selecione **Menu** > **Comunic.** > **Tel. Internet** > **Perfil preferencial**.

Para fazer o login no serviço de chamada de Internet manualmente, selecione **Registro** > **Quando preciso** nas configurações SIP ao criar um novo perfil de chamada de Internet.

Para fazer chamadas de Internet seguras, solicite à operadora as configurações de chamadas de Internet seguras. É necessário que o servidor proxy selecionado para o perfil de chamada de Internet suporte chamadas de Internet seguras. Uma chamada de Internet segura é indicada por .

Conectar ao serviço de chamada de Internet

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Tel. Internet**.

Para fazer ou receber uma chamada de Internet, seu dispositivo deve estar conectado a um serviço de chamada de Internet. Se você selecionou o login automático, seu dispositivo conectará automaticamente ao serviço de chamada de Internet. Se você efetuar login manualmente

no serviço, selecione uma rede disponível da lista e **Escolher**.

A lista de redes é atualizada automaticamente a cada 15 segundos. Para atualizar a lista manualmente, selecione **Opções** > **Atualizar**. Use essa opção se a sua rede WLAN não for exibida na lista.

Para selecionar um serviço de chamada de Internet para chamadas discadas se o dispositivo estiver conectado a mais de um serviço, selecione **Opções** > **Alterar serviço**.

Para configurar novos serviços, selecione **Opções** > **Configurar serviço**. Esta opção será exibida somente se houver serviços que não foram configurados.

Para salvar a rede com a qual você está conectado atualmente, selecione **Opções** > **Salvar rede**. As redes salvas são marcadas com um ícone de estrela na lista de redes.

Para conectar-se a um serviço de chamada de Internet usando uma WLAN oculta, selecione **Opções** > **Usar rede oculta**.

Para encerrar a conexão com o serviço de chamada de Internet, selecione **Opções** > **Desconectar do serviço**.

Fazer chamadas de Internet

Você pode fazer uma chamada de Internet de todos os aplicativos nos quais é possível fazer uma chamada de voz normal. Por exemplo, em Contatos, vá até o contato desejado e selecione **Chamar** > **Chamada de Internet**.

Para fazer uma chamada de Internet na tela principal, digite o endereço SIP e pressione a tecla Chamar.

Para definir a chamada de Internet como o tipo de chamada preferido para as chamadas discadas, selecione **Menu** > **Comunic.** > **Tel. Internet** > **Opções** > **Configurações** > **Tipo de chamada padrão** > **Chamada de Internet**. Quando seu dispositivo estiver conectado a um serviço de chamada de Internet, todas as chamadas serão feitas como se fossem chamadas de Internet.

Configurações do serviço de chamada de Internet

Selecione **Opções** > **Configurações**, vá até as configurações do dispositivo desejado e pressione a tecla de navegação.

Para efetuar login automaticamente no serviço de chamada de Internet, selecione **Tipo de login** > **Automático**. Se você utilizar o tipo automático de login para as WLANs, o dispositivo realizará verificações periódicas em WLANs, aumentando o consumo da bateria e reduzindo sua vida útil.

Para efetuar login manualmente no serviço de chamada de Internet, selecione **Tipo de login** > **Manual**.

Para ver as redes que você salvou para o serviço de chamada de Internet ou as redes detectadas pelo serviço de chamada de Internet, selecione **Redes conexão salvas**.

Para definir as configurações específicas do serviço, selecione **Editar configs. de serviço**. Essa opção estará disponível apenas se um plug-in de software específico do serviço foi instalado no dispositivo.

Discagem rápida

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Telefone** > **Chamada** > **Discagem rápida** > **Ativado**.

A discagem rápida permite fazer uma chamada pressionando e mantendo pressionada uma tecla numérica na tela inicial.

Para atribuir uma tecla numérica a um número de telefone, selecione **Menu** > **Comunic.** > **Disc. rápid.**. Vá até a tecla numérica (2 - 9) na tela e selecione **Opções** > **Atribuir**. Escolha o número desejado em Contatos.

Para excluir o número de telefone atribuído a uma tecla numérica, vá até a tecla de discagem rápida e selecione **Opções** > **Remover**.

Para modificar um número de telefone atribuído a uma tecla numérica, vá até a tecla de discagem rápida e selecione **Opções** > **Alterar**.

Desvio de chamada

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Telefone** > **Desvio chamds.**.

Desvie as chamadas recebidas para sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone. Para obter detalhes, consulte a operadora.

Selecione para desviar chamadas de voz, de dados ou de fax e, em seguida:

- **Todas as cham. voz**, **Todas cham. dados** ou **Todas cham. fax** — Desvie todas as chamadas recebidas de voz, de dados ou de fax.
- **Se ocupado** — Desvie as chamadas recebidas durante uma chamada ativa.
- **Se não atendida** — Desvie as chamadas recebidas depois que o seu dispositivo tocar por um período de tempo especificado. Na lista **Tempo de espera:**, selecione o tempo durante o qual o telefone deve tocar antes de desviar a chamada.
- **Se fora alcance** — Desvie as chamadas quando o dispositivo estiver desligado ou fora da área de cobertura da rede.
- **Se não disponível** — Ative as últimas três configurações ao mesmo tempo. Essa opção desviará as chamadas se o dispositivo estiver ocupado, não for atendido ou estiver fora da área de alcance.

Para desviar chamadas para sua caixa de correio de voz, selecione um tipo de chamada e uma opção de desvio e, em seguida, selecione **Opções** > **Ativar** > **Para correio de voz**.

Para desviar chamadas para outro número de telefone, selecione um tipo de chamada e uma opção de desvio e, em seguida, selecione **Opções** > **Ativar** > **Para outro número**. Digite um número no campo **Número:** ou selecione **Localizar** para recuperar um número salvo em Contatos.

Para verificar o status atual de desvio, vá até a opção de desvio e selecione **Opções** > **Verificar status**.

Para interromper o desvio de chamadas, vá até uma opção de desvio e selecione **Opções** > **Cancelar**.

Restrição de chamada

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Telefone** > **Restrição a chs.**.

É possível restringir as chamadas que podem ser feitas ou recebidas no dispositivo (serviço de rede). Para alterar as configurações, é necessária a senha de restrição da operadora. A restrição de chamada afeta todos os tipos de chamada.

Para restringir chamadas, selecione **Restrição chamadas voz** e uma das seguintes opções:

- **Chamadas discadas** — Impede a realização de chamadas de voz com o dispositivo.
- **Chamadas recebidas** — Impede chamadas entrantes.
- **Chamd. internacionais** — Impede chamadas para países ou regiões no exterior.
- **Recebida em roaming** — Impede chamadas entrantes quando você está fora de seu país de origem.
- **Internc. exceto p/ local** — Impede chamadas para países ou regiões no exterior, mas permite chamadas para seu país de origem.

Para verificar o status das restrições de chamadas de voz, selecione a opção de restrição e **Opções** > **Verificar status**.

Para interromper todas as restrições de chamadas de voz, selecione uma opção de restrição e **Opções** > **Canc. todas restr.**.

Para alterar a senha usada para restringir chamadas de voz, de fax e de dados, selecione **Restrição chamadas voz** > **Opções** > **Editar senha restr.**. Digite a senha atual e, em seguida, a nova senha duas vezes. A senha de restrição deve ter quatro dígitos. Para obter detalhes, entre em contato com a operadora.

Restringir chamadas de Internet

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Telefone** > **Restrição a chs.** > **Restrição chs. Internet**.

Para recusar chamadas de Internet de pessoas anônimas, selecione **Restriç. chams. anônimas** > **Ativado**.

Enviar tons DTMF

É possível enviar tons DTMF durante uma chamada ativa para controlar sua caixa de correio de voz ou outros serviços automatizados do telefone.

Enviar uma seqüência DTMF

1. Faça uma chamada e espere até que a pessoa atenda.
2. Selecione **Opções** > **Enviar DTMF**.
3. Digite a seqüência DTMF ou selecione uma seqüência predefinida.

Atribuir uma seqüência DTMF a um cartão de contato

1. Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Contatos**. Abra um contato e selecione **Opções** > **Editar** > **Opções** > **Adicionar detalhe** > **DTMF**.

2. Digite a seqüência de tons. Para inserir uma pausa de aproximadamente 2 segundos antes ou entre os tons DTMF, selecione **p**. Para definir o dispositivo para que envie tons DTMF somente depois que você selecionar **Enviar DTMF** durante uma chamada, digite **w**.
3. Selecione **Concluído**.

Correio de voz

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Cx. post. chs.**.

Quando você abrir o aplicativo de correio de voz pela primeira vez, deverá digitar o número do seu correio de voz.

Para chamar seu correio de voz, selecione **Opções** > **Chamar correio voz**.

Se você tiver definido as configurações de chamadas de Internet e possuir uma caixa postal para chamadas de Internet, selecione **Corr. voz int.** > **Opções** > **Cham. corr. voz int.** para chamá-la.

Para chamar o correio de voz na tela inicial, pressione e mantenha pressionada a tecla **1** ou pressione **1** e a tecla Chamar. Se você tiver definido uma caixa postal de chamada de Internet, selecione se você deseja chamar seu correio de voz ou a caixa postal de chamada de Internet.

Para alterar o número da caixa de correio de voz, selecione a caixa de correio e **Opções** > **Alterar número**.

Para alterar o endereço da caixa postal de chamada de Internet, selecione a caixa postal e **Opções** > **Alterar endereço**.

Ajuda de voz

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Ajuda voz**.

O aplicativo Ajuda de voz lê o texto na tela, permitindo que você opere as funções básicas do dispositivo sem olhar para a tela.

Para ouvir as entradas na sua lista de contatos, selecione **Contatos**. Não use esta opção se você tiver mais de 500 contatos.

Para ouvir as informações sobre chamadas não atendidas e recebidas, números discados e chamadas freqüentes, selecione **Chams. recentes**.

Para ouvir suas mensagens de voz, selecione **Correio de voz**.

Para discar um número de telefone, selecione **Discador**.

Para usar comandos de voz para fazer uma chamada, selecione **Comandos voz**.

Para que suas mensagens recebidas sejam lidas em voz alta, selecione **Leitor de mensagens**.

Para ouvir a hora atual, selecione **Relógio**. Para ouvir a data atual, vá para baixo.

Se o aplicativo Ajuda de voz estiver aberto quando um alarme de calendário expira, o aplicativo lê o conteúdo do alarme de calendário em voz alta.

Para ouvir mais opções, selecione **Opções**.

Comandos de voz

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Comand. voz**.

Use comandos de voz para fazer chamadas e iniciar aplicativos, perfis ou outras funções do dispositivo.

O dispositivo cria uma marca vocal para as entradas em Contatos e para as funções designadas no aplicativo Comandos de voz. Quando um comando de voz é falado, o dispositivo compara as palavras ditas com a marca vocal existente no dispositivo. Os comandos de voz não dependem da voz de quem fala, no entanto, o reconhecimento de voz no dispositivo se adapta à voz do usuário principal para reconhecer melhor os comandos de voz.

Fazer uma chamada

Uma marca vocal de um contato é o nome ou o apelido salvo no contato em Contatos.

Nota: O uso de marcas vocais pode ser difícil em ambientes barulhentos ou em casos de emergência; portanto, não dependa apenas da discagem de voz em todas as circunstâncias.

Para ouvir uma marca vocal, abra um contato e selecione **Opções** > **Repr. marca vocal**.

1. Para fazer uma chamada usando um comando de voz, pressione e mantenha pressionada a tecla de voz.
2. Ao ouvir o tom ou visualizar a exibição na tela, fale claramente o nome salvo no contato.
3. O dispositivo reproduz uma marca vocal sintetizada do contato reconhecido no idioma selecionado e exibe o nome e o número. Após um tempo limite de 1,5 segundos, o dispositivo disca o número. Se o contato reconhecido não estiver correto, selecione **Avançar** para visualizar uma lista de outras correspondências ou **Encerrar** para cancelar a discagem.

   Caso existam vários números salvos para o mesmo contato, o dispositivo selecionará o número padrão, se estiver definido. Caso contrário, o dispositivo seleciona o primeiro número disponível a partir dos seguintes campos: **Celular**, **Celular (resid.)**, **Celular (comerc.)**, **Telefone**, **Telefone (resid.)** e **Tel. (comercial)**.

Iniciar um aplicativo

O dispositivo cria marcas vocais para os aplicativos listados no aplicativo Comandos de voz.

Para iniciar um aplicativo usando um comando de voz, pressione e mantenha pressionada a tecla de voz e fale claramente o nome do aplicativo. Se o aplicativo reconhecido não for o correto, selecione **Avançar** para ver uma lista de outras correspondências ou **Encerrar** para cancelar.

Para adicionar mais aplicativos à lista, selecione **Opções** > **Novo aplicativo**.

Para alterar o comando de voz de um aplicativo, selecione **Opções** > **Alterar comando** e digite o novo comando.

Alterar perfis

O dispositivo cria uma marca vocal para cada perfil. Para ativar um perfil usando um comando de voz, pressione e mantenha pressionada a tecla de voz e diga o nome do perfil.

Para alterar o comando de voz, selecione **Perfis** > **Opções** > **Alterar comando**.

Configurações de comando de voz

Para desligar o sintetizador que reproduz comandos de voz reconhecidos no idioma selecionado no dispositivo, selecione **Opções** > **Configurações** > **Sintetizador** > **Desativado**.

Para redefinir o aprendizado do reconhecimento de voz quando o usuário principal do dispositivo é alterado, selecione **Remover adaptações voz**.

Push to talk

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **PTT**.

O PTT (Push to talk) (serviço de rede) permite comunicação de voz direta por meio de um único pressionamento de tecla. Com o PTT, você pode usar o seu dispositivo como se fosse um walkie-talkie.

Use o serviço PTT para conversar com uma pessoa ou com um grupo de pessoas, ou para entrar em um canal. Um canal é como uma sala de bate-papo: você pode fazer uma chamada para o canal para ver se há alguém on-line. A chamada de canal não alerta os outros usuários; ele apenas entram no canal e começam a conversar entre si.

Durante a comunicação PTT, uma pessoa fala enquanto os outros usuários ouvem por meio do alto-falante integrado. Os usuários se alternam ao responderem uns aos outros. Como somente um membro do grupo pode falar de cada vez, a duração máxima de cada fala é limitada. Para obter detalhes sobre a duração da fala individual na rede, entre em contato com a sua operadora.

Configurações PTT

Selecione **Opções** > **Configurações** e selecione **Configurações usuário** para definir suas preferências para o PTT ou **Configurações conexão** para alterar os detalhes da conexão. Entre em contato com a operadora para obter as configurações corretas.

Dica: Você pode também receber as configurações em uma mensagem do provedor de serviços PTT.

Efetuar login no serviço PTT

Se você ativou **Inicialização aplicativo** em **Configurações usuário**, o PTT fará login automaticamente no serviço ao ser iniciado. Caso contrário, efetue login manualmente.

Para fazer login manualmente no serviço PTT, selecione **Opções** > **Fazer login no PTT**.

Quando a configuração **Tipo de toque** do dispositivo estiver definida como **Um bipe** ou **Sem som** ou houver uma chamada telefônica em andamento, você não poderá fazer nem receber chamadas PTT.

Fazer chamada PTT

Para fazer uma chamada PTT, selecione **Opções** > **Contatos**, selecione um ou diversos contatos da lista e

pressione a tecla de voz. Lembre-se de manter o dispositivo à sua frente durante uma chamada PTT para que a tela possa ser visualizada. A tela informa a sua vez de falar. Fale na direção do microfone e não cubra o alto-falante com as mãos. Pressione e mantenha pressionada a tecla de voz enquanto estiver falando. Quando terminar de falar, solte a tecla.

Para encerrar a chamada PTT, pressione a tecla Encerrar.

Ao receber uma chamada PTT, pressione a tecla Chamar para atendê-la ou a tecla Encerrar para recusá-la.

Chamadas PTT criadas

Selecione **Opções** > **Log de PTT** > **PTT criadas** e uma chamada.

Para fazer uma chamada PTT para um contato, selecione **Opções** > **Fazer cham. privativa**.

Para enviar uma solicitação para o contato ligar para você, selecione **Opções** > **Enviar solicit. de retorno**.

Para criar um contato, selecione **Opções** > **Salvar em Contatos**.

Gerenciar contatos PTT

Para ver, adicionar, modificar, excluir ou chamar contatos, selecione **Opções** > **Contatos**. Uma lista de nomes do aplicativo Contatos é exibida com informações sobre o status de login.

Para chamar um contato escolhido, selecione **Opções** > **Fazer cham. privativa**.

Para fazer uma chamada de grupo, selecione diversos contatos e **Opções** > **Falar com vários**.

Para enviar uma solicitação de retorno ao contato, selecione **Opções** > **Enviar solicit. de retorno**.

Para responder a uma solicitação de retorno, selecione **Mostrar** para abrir a solicitação de retorno. Para fazer uma chamada PTT para o remetente, pressione a tecla de voz.

Criar um canal PTT

Para criar um canal, selecione **Opções** > **Novo canal** > **Criar novo**.

Para entrar em um canal, selecione o canal com o qual deseja conversar e pressione a tecla de voz.

Para convidar um usuário para um canal, selecione **Opções** > **Enviar convite**.

Para ver os participantes atualmente ativos de um canal, selecione **Opções** > **Membros ativos**.

Ao efetuar login no serviço PTT, você será automaticamente conectado aos canais que estavam ativos quando o aplicativo foi fechado pela última vez.

Encerrar PTT

Para sair do PTT, selecione **Opções** > **Sair**. Selecione **Sim** para desconectar e fechar o serviço. Selecione **Não** se desejar manter o aplicativo ativo em segundo plano.

Log

Selecione **Menu** > **Log**.

O Log armazena informações sobre o histórico de comunicação do dispositivo. O dispositivo registrará as chamadas não atendidas e recebidas somente se a rede suportar essas funções e se o dispositivo estiver ligado e dentro da área de cobertura da rede.

Registros de chamadas e de dados

Para visualizar chamadas não atendidas, recebidas e discadas recentemente, selecione **Cham. recentes**.

Dica: Para abrir **Nºs discados** na tela inicial, pressione a tecla Chamar.

Para visualizar a duração aproximada das chamadas recebidas e discadas pelo dispositivo, selecione **Duração da ch.**.

Para visualizar a quantidade de dados transferidos durante conexões de dados de pacote, selecione **Dados pacote**.

Monitorar todas as comunicações

Para monitorar todas as chamadas de voz, mensagens de texto ou conexões de dados registradas pelo dispositivo, abra a guia de registro geral.

Para exibir informações detalhadas sobre um evento de comunicação, vá até ele e pressione a tecla de navegação.

Dica: Subeventos, como uma mensagem de texto enviada em mais de uma parte e conexões de dados de pacote, são registrados como um evento de comunicação. Conexões com a caixa postal, o centro de mensagens multimídia ou as páginas da Web são exibidas como conexões de dados de pacote.

Para adicionar o número de telefone de um evento de comunicação aos Contatos, selecione **Opções** > **Salvar em Contatos** e crie um novo contato ou adicione o número de telefone a um contato existente.

Para copiar e colar o número, por exemplo, em uma mensagem de texto, selecione **Opções** > **Copiar número**.

Para visualizar um único tipo de evento de comunicação ou eventos de comunicação com um outro participante, selecione **Opções** > **Filtrar** e o filtro desejado.

Para apagar o conteúdo do registro, o registro de chamadas recentes e os relatórios de entrega de mensagens permanentemente, selecione **Opções** > **Limpar log**.

Chamar e enviar mensagens do Registro

Para retornar uma chamada a uma pessoa que chamou, selecione **Cham. recentes** e abra **Não atendidas**, **Ch. recebidas** ou **Nºs discados**. Selecione a pessoa que chamou e **Opções** > **Chamar**.

Para responder a uma pessoa que chamou com uma mensagem, selecione **Cham. recentes** e abra **Não atendidas**, **Ch. recebidas** ou **Nºs discados**. Selecione a pessoa que chamou e **Opções** > **Criar mensagem**. É possível enviar mensagens de texto e mensagens multimídia.

Configurações de registro

Para definir o tempo durante o qual todos os eventos de comunicação serão mantidos no registro, selecione **Opções** > **Configurações** > **Duração do log** e selecione o tempo. Se você selecionar **Sem log**, todo o conteúdo do registro será permanentemente excluído.

Mensagens

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.**.

Em Mensagens (serviço de rede), é possível enviar e receber mensagens de texto, mensagens multimídia, mensagens de áudio e mensagens de e-mail. Também é possível enviar comandos de serviço e receber mensagens de serviço web, mensagens de difusão celular e mensagens especiais contendo dados.

Antes de enviar ou receber mensagens, talvez seja necessário fazer o seguinte:

- Insira um cartão SIM válido no dispositivo e se posicione dentro da área de serviço de uma rede celular.
- Verifique se a rede suporta os recursos de mensagens que você deseja utilizar e se eles estão ativos em seu cartão SIM.
- Defina as configurações de ponto de acesso à Internet no dispositivo. Consulte "Pontos de acesso à Internet", p. 68.
- Defina as configurações de conta de e-mail no dispositivo. Consulte "Configurações de conta de e-mail", p. 62.
- Defina as configurações de mensagem de texto no dispositivo. Consulte "Configurações de mensagens de texto", p. 60.
- Defina as configurações de mensagem multimídia no dispositivo. Consulte "Configurações de mensagens multimídia", p. 61.

O dispositivo pode reconhecer o provedor do cartão SIM e automaticamente definir algumas das configurações de mensagem. Caso isso não ocorra, será necessário definir as configurações manualmente ou entrar em contato com a sua operadora para definir essas configurações.

Pastas de Mensagens

Mensagens e dados recebidos usando a conectividade Bluetooth ou infravermelho são armazenados na pasta **Caixa entrada**. As mensagens de e-mail são armazenadas em **Caixa postal**. As mensagens que você escreveu podem ser armazenadas na pasta **Rascunhos**. As mensagens que estão aguardando o envio são armazenadas na pasta **Caixa de saída** e as mensagens que foram enviadas, exceto mensagens Bluetooth ou por infravermelho, são armazenadas na pasta **Enviadas**.

Dica: As mensagens são colocadas na Caixa de saída, por exemplo, quando o dispositivo está fora da área de cobertura da rede. Também é possível agendar o envio das mensagens de e-mail para a próxima vez que você se conectar a sua caixa de correio remota.

Nota: O texto ou ícone de mensagem enviada que aparece na tela do dispositivo não indica que a mensagem foi recebida pelo destinatário.

Para solicitar que a rede envie um aviso de entrega das mensagens de texto e multimídia que você enviou (serviço de rede), selecione **Opções** > **Configurações** > **Msg.**

txt. ou **Mensagem multimídia** > **Receber aviso**. Os avisos são salvos na pasta **Relatórios**.

Organizar mensagens

Para criar uma nova pasta para organizar suas mensagens, selecione **Minhas pastas** > **Opções** > **Nova pasta**.

Para renomear uma pasta, selecione **Opções** > **Renomear pasta**. Somente é possível renomear pastas que tenham sido criadas por você.

Para mover uma mensagem para outra pasta, selecione a mensagem, **Opções** > **Mover para pasta**, a pasta e **OK**.

Para classificar as mensagens em uma ordem específica, selecione **Opções** > **Ordenar por**. É possível classificar as mensagens por **Data**, **Remetente**, **Assunto** ou **Tipo de mensagem**.

Para exibir as propriedades de uma mensagem, selecione a mensagem e **Opções** > **Detalhes mensagem**.

Leitor de mensagens

O aplicativo está disponível no seu dispositivo em inglês. Para fazer download de idiomas adicionais, visite www.nokia.com (em inglês).

O leitor de mensagens lê em voz alta as mensagens de texto e multimídia recebidas.

Para reproduzir uma mensagem, pressione e mantenha pressionada a tecla de seleção ao receber uma mensagem.

Para ler a próxima mensagem na Caixa de entrada, vá para baixo. Para ler a mensagem novamente, vá para cima. No início da mensagem, vá para cima para ouvir a mensagem anterior.

Para pausar a leitura, pressione a tecla de seleção esquerda brevemente. Para continuar, pressione a tecla de seleção esquerda novamente.

Para encerrar a leitura, pressione a tecla Encerrar.

Fala

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Fala**.

Com o Fala, você pode definir o idioma, a voz e as propriedades da voz do leitor de mensagens.

Editar as propriedades de voz

Para definir o idioma para o leitor de mensagens, selecione **Idioma**. Para fazer download de idiomas adicionais para o seu dispositivo, visite o site da Nokia ou use o aplicativo Downloads.

Para definir a voz, selecione **Voz**. A voz depende do idioma selecionado.

Para definir o padrão de fala, selecione **Configurações de voz** > **Velocidade**.

Para definir o volume de fala, selecione **Configurações de voz** > **Volume**.

Para ouvir uma voz, abra a guia Voz, escolha a voz e selecione **Opções** > **Reproduzir voz**.

Mensagens de e-mail

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.** > **Caixa postal**.

Para receber e enviar e-mails, é necessário ter um serviço de caixa postal remoto. Esse serviço pode ser oferecido por um provedor de serviços da Internet, uma operadora ou a sua empresa. O seu dispositivo é compatível com padrões de Internet SMTP, IMAP4 (revisão 1) e POP3, bem como com diversas soluções de e-mail específicas do fornecedor. Outros provedores de e-mail podem oferecer serviços com configurações ou recursos diferentes dos que são descritos neste Manual do Usuário. Entre em contato com o provedor de e-mail ou a operadora para obter mais detalhes.

Você poderá instalar os seguintes e-mails no seu dispositivo:

- E-mail regular POP ou IMAP. Você precisa se conectar à caixa postal e fazer o download dos e-mails no seu dispositivo antes de poder lê-los.
- Nokia Messaging. O Nokia Messaging é usado com diferentes provedores de e-mail da Internet, como os serviços de e-mail do Google. O Nokia Messaging transfere os novos e-mails para o seu dispositivo desde que o aplicativo Nokia Messaging esteja aberto.
- Mail for Exchange. O Mail for Exchange é normalmente usado para acessar e-mails de trabalho. O departamento de TI da sua empresa pode ter instruções adicionais sobre como instalar e usar o Mail for Exchange com os servidores de e-mail da sua empresa.

Outras soluções de e-mail podem estar disponíveis.

Se você tiver definido várias caixas postais, por exemplo, um e-mail POP ou IMAP e o Mail for Exchange, selecione um deles como sua caixa postal padrão. Essa caixa postal será usada sempre que você começar a redigir uma nova mensagem de e-mail.

Para definir a caixa postal padrão em Mensagens, selecione **Opções** > **Configurações** > **E-mail** > **Cx. de correio padrão** e a caixa postal.

E-mail na tela inicial

Para selecionar a caixa postal exibida na tela inicial, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Personalização** > **Tela inicial** > **Configs. de modo** > **Aplicativos da tela inicial** > **Notificação e-mail 1** > **Correio** e a conta de e-mail.

Para verificar se a caixa postal selecionada por você pode ser exibida na tela inicial, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Personalização** > **Tela inicial** > **Configs. de modo** > **Aplicativos da tela inicial** > **Aplicativos ativados** e **Notificação e-mail 1** ou **Notificação e-mail 2**.

Nokia Messaging

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

O Nokia Messaging automaticamente transfere os e-mails do seu endereço de e-mail existente para o seu Nokia E71. Você pode ler, responder e organizar seus e-mails onde estiver. O Nokia Messaging funciona com vários

provedores de e-mail da Internet muitas vezes usados para e-mail pessoal, como os serviços de e-mail Google.

O Nokia Messaging pode não estar disponível em todos os países.

Para instalar o aplicativo Nokia Messaging:

1. Na tela inicial, vá até o assistente de e-mail e pressione a tecla de navegação.
2. Selecione **Iniciar config. e-mail**.
3. Leia as informações exibidas na tela e selecione **Iniciar**.
4. Selecione **Sim** para permitir que seu dispositivo acesse a rede.
5. Leia as informações exibidas na tela e selecione **Continuar**.

Após o aplicativo Nokia Messaging ter sido instalado, a configuração continua automaticamente.

Para configurar o Nokia Messaging:

1. Leia as informações exibidas na tela e selecione **Iniciar**.
2. Selecione **Sim** para permitir que seu dispositivo acesse a rede.
3. Digite seu endereço de e-mail e senha.
4. Leia os termos e as condições e selecione **Aceitar**.
5. Selecione **OK** para concluir a configuração de e-mail. O Nokia Messaging é aberto e sincroniza seus e-mails do seu endereço de e-mail com o seu dispositivo.

O Nokia Messaging poderá ser executado no seu dispositivo mesmo se você tiver instalado outros aplicativos de e-mail, como o Mail for Exchange. No entanto, se você estiver usando o Nokia Intellisync Mobile Suite, deverá desinstalá-lo antes de usar o Nokia Messaging.

Mail for Exchange

Com o Mail for Exchange, você pode receber seus e-mails do trabalho no seu dispositivo. Você pode ler e responder e-mails, exibir e editar anexos compatíveis, visualizar informações de calendário, receber e responder solicitações de reunião, agendar reuniões e ver, adicionar e editar informações de contato. O Mail for Exchange só poderá ser configurado se a sua empresa tiver o Microsoft Exchange Server. Além disso, o administrador de TI da empresa deve ter ativado o Mail for Exchange para a sua conta.

Antes de começar a configurar o Mail for Exchange, verifique se você tem o seguinte:

- Uma ID de e-mail corporativo
- Seu nome de usuário da rede da empresa
- Sua senha da rede da empresa
- Seu nome de domínio da rede (entre em contato com o departamento de TI da sua empresa)
- Seu nome de servidor do Mail for Exchange (entre em contato com o departamento de TI da sua empresa)

Dependendo da configuração do servidor Mail for Exchange da sua empresa, pode ser necessário inserir outras informações, além das listadas acima. Se você não souber as informações corretas, contate o departamento de TI da sua empresa.

Com o Mail for Exchange, o uso do código de bloqueio pode ser obrigatório. O código de bloqueio padrão do seu

dispositivo é 12345, mas o administrador de TI da empresa pode ter definido outro para você usar.

Você pode acessar e modificar o perfil e as configurações do Mail for Exchange nas configurações de Mensagens.

E-mail POP ou IMAP normal

Seu dispositivo pode fazer o download de e-mails a partir de uma conta de e-mail POP ou IMAP.

O POP3 é uma versão do protocolo "Post Office Protocol" utilizada para armazenar e recuperar mensagens de e-mail ou de internet mail a partir de um servidor. O IMAP4 é uma versão do protoloco "Internet Message Access Protocol" que permite que você acesse e gerencie suas mensagens de e-mail enquanto elas ainda estiverem no servidor de e-mail. É possível escolher quais mensagens devem ser transferidas por download para o seu dispositivo.

Configurar e-mail POP ou IMAP

1. Vá até a tela inicial, até o assistente de e-mail e pressione a tecla de navegação.
2. Selecione **Iniciar config. e-mail**.
3. Leia as informações exibidas na tela e selecione **Iniciar**.
4. Selecione **Sim** para permitir que seu dispositivo acesse a rede.
5. Digite seu endereço de e-mail e senha.
6. Leia as informações exibidas na tela e selecione **OK** para concluir a configuração de e-mail. O nome da sua nova caixa postal substitui **Caixa postal** na tela principal de Mensagens.

Dica: Após ter configurado o e-mail POP ou IMAP, na tela principal de Mensagens, selecione **Opções** > **Configurações** > **E-mail** e a caixa postal para editar as configurações, por exemplo, uma possível assinatura ou o nome da sua caixa postal.

Conectar-se a uma caixa postal remota

Os e-mails endereçados a você não são recebidos automaticamente pelo dispositivo, mas sim por sua caixa postal remota. Para ler os e-mails, primeiro conecte-se à caixa postal remota e, em seguida, selecione as mensagens de e-mail a serem recuperadas no dispositivo.

1. Para recuperar mensagens de e-mail recebidas para o seu dispositivo e visualizá-las, selecione a caixa postal na tela principal de Mensagem. Quando a pergunta **Conectar à caixa postal?** for exibida, selecione **Sim**.
2. Digite seu nome de usuário e a senha, se solicitados.
3. Selecione **Opções** > **Recuperar e-mail** > **Novas** para recuperar novas mensagens que você não leu nem recuperou, **Selecionadas** para recuperar apenas mensagens selecionadas na caixa postal remota ou **Todas** para recuperar todas as mensagens não recuperadas anteriormente.
4. Para gerenciar o e-mail no modo off-line a fim de economizar custos de conexão e trabalhar em condições que não permitam uma conexão de dados, selecione **Opções** > **Desconectar** para desconectar-se da caixa postal remota. Todas as alterações feitas nas pastas da caixa postal remota, no modo off-line, irão vigorar na próxima vez em que você entrar no modo on-line e sincronizar.

Ler e responder e-mail

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens recebidas podem conter vírus ou ser de alguma forma prejudiciais ao dispositivo ou PC.

Para ler um e-mail recebido, abra-o na caixa de correio.

Para abrir um anexo, selecione **Opções** > **Anexos**. Vá para o anexo e pressione a tecla de navegação.

Para responder apenas ao remetente de um e-mail, selecione **Opções** > **Responder** > **Ao remetente**.

Para responder a todos os destinatários de um e-mail, selecione **Opções** > **Responder** > **A todos**.

Dica: Se você responder um e-mail que contém arquivos anexados, os anexos não serão incluídos na resposta. Se você encaminhar o e-mail recebido, os anexos serão incluídos.

Para encaminhar um e-mail, selecione **Opções** > **Encaminhar**.

Para anexar um arquivo a uma mensagem de e-mail, selecione **Opções** > **Inserir** e o anexo que deseja adicionar.

Para excluir um anexo do e-mail que você está enviando, selecione o anexo e **Opções** > **Remover**.

Para definir a prioridade da mensagem, selecione **Opções** > **Opções de envio** > **Prioridade**.

Para definir a hora de envio da mensagem de e-mail, selecione **Opções** > **Opções de envio** > **Enviar mensagem**. Selecione **Imediatamente** ou selecione **Qdo. con. dispon.** , se estiver trabalhando off-line.

Para chamar o remetente da mensagem de e-mail, se o remetente for localizado em Contatos, selecione **Opções** > **Chamar**.

Para responder ao remetente do e-mail com uma mensagem de áudio ou multimídia, selecione **Opções** > **Criar mensagem**.

Escrever e enviar e-mail

1. Para escrever um e-mail, selecione **Nova mens.** > **E-mail**.
2. Selecione **Opções** > **Adic. destinatário** para selecionar os endereços de e-mail dos destinatários a partir de Contatos ou digite os endereços de e-mail no campo **Para**. Use um ponto-e-vírgula para separar as entradas. Use o campo **Cc** para enviar uma cópia a outros destinatários ou o campo **Cco** para enviar uma cópia oculta aos destinatários.
3. No campo **Assunto**, digite o assunto do e-mail.
4. Digite a sua mensagem de e-mail na área de texto e selecione **Opções** > **Enviar**.

Excluir mensagens

Para liberar espaço na memória do dispositivo, exclua regularmente as mensagens das pastas Caixa de entrada e Enviados, e exclua mensagens de e-mail recuperadas.

Para excluir e-mails apenas do dispositivo e manter o original no servidor, selecione **Opções** > **Excluir** > **Tel. (manter cabeçalho)**.

Para excluir o e-mail do dispositivo e do servidor remoto, selecione **Opções** > **Excluir** > **Telefone e servidor**.

Para cancelar a exclusão, selecione **Opções** > **Desfazer exclusão**.

Subpastas no seu e-mail remoto

Se você criar subpastas nas caixas de correio IMAP4 em um servidor remoto, será possível ver e gerenciar essas pastas com o dispositivo ao assiná-las. Você só pode assinar as pastas em suas caixas de correio IMAP4.

Para ver as pastas em sua caixa de correio IMAP4, estabeleça uma conexão e selecione **Opções** > **Configs. de e-mail** > **Configs. recuperação** > **Assinaturas da pasta**.

Para ver uma pasta remota, selecione uma pasta e **Opções** > **Assinar**. Sempre que você entrar no modo on-line, as pastas registradas serão atualizadas. Isso poderá demorar um pouco se as pastas forem grandes.

Para atualizar a lista das pastas, selecione uma pasta e **Opções** > **Atualiz. lista pastas**.

Mensagens de texto

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.**.

Escrever e enviar mensagens de texto

O seu dispositivo suporta o envio de mensagens de texto com um número de caracteres além do limite permitido por mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. A sua operadora poderá cobrar levando em conta o número total de mensagens. Os caracteres acentuados, outros símbolos ou algumas opções de idioma ocupam mais espaço, o que diminui o limite de caracteres que podem ser enviados em uma única mensagem.

1. Para escrever uma mensagem de texto, selecione **Nova mens.** > **Mensagem de texto**.
2. No campo **Para**, digite o número do destinatário ou pressione a tecla de navegação para adicionar um destinatário de Contatos. Se você digitar mais de um número, separe-os com ponto-e-vírgula.
3. Digite o texto da mensagem. Para usar um modelo, selecione **Opções** > **Inserir** > **Modelo**.
4. Selecione **Opções** > **Enviar**.

Opções de envio das mensagens de texto

Para selecionar um centro de mensagens para enviar a mensagem, selecione **Opções** > **Opções de envio** > **Centro mens. em uso**.

Para que a rede envie avisos de entrega sobre suas mensagens (serviço de rede), selecione **Opções** > **Opções de envio** > **Receber aviso** > **Sim**.

Para definir por quanto tempo o centro de mensagens reenviará sua mensagem (serviço de rede) se a primeira tentativa falhar, selecione **Opções** > **Opções de envio** > **Validade mensagem**. Se a mensagem não for entregue ao destinatário durante o período de validade, a mensagem será excluída do centro de mensagens.

Para converter a mensagem para outro formato, selecione **Opções** > **Opções de envio** > **Mens. enviada como** > **Texto**, **Fax**, **Pager** ou **E-mail**. Altere essa opção somente se tiver certeza de que o centro de mensagens poderá

converter mensagens de texto para outros formatos. Entre em contato com a operadora.

Mensagens de texto no cartão SIM

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.** > **Opções** > **Mensagens do SIM**.

As mensagens de texto podem ser armazenadas no cartão SIM. Antes de ver as mensagens do SIM, é necessário copiar as mensagens em uma pasta do dispositivo. Depois de copiar as mensagens para uma pasta, será possível vê-las na pasta ou excluí-las do cartão SIM.

1. Selecione **Opções** > **Marcar/Desmarcar** > **Marcar** ou **Marcar todos** para marcar todas as mensagens.
2. Selecione **Opções** > **Copiar**.
3. Selecione uma pasta e **OK** para iniciar a cópia.

Para ver as mensagens no cartão SIM, abra a pasta na qual copiou as mensagens e abra uma mensagem.

Ver mensagens gráficas

A aparência de uma mensagem com imagem pode variar, dependendo do dispositivo receptor.

Para ver uma mensagem gráfica, abra a mensagem na pasta Caixa de entrada.

Para ver as informações sobre a mensagem gráfica, selecione **Opções** > **Detalhes mensagem**.

Para salvar uma mensagem em uma pasta diferente, selecione **Opções** > **Mover para pasta**.

Para adicionar o remetente da mensagem aos Contatos, selecione **Opções** > **Salvar em Contatos**.

Encaminhar mensagens gráficas

1. Para encaminhar a mensagem, abra-a na pasta Caixa de entrada e selecione **Opções** > **Encaminhar**.
2. No campo **Para**, digite o número do destinatário ou pressione a tecla de navegação para adicionar um destinatário dos Contatos. Caso você digite mais de um número, separe-os com um ponto-e-vírgula.
3. Digite o texto da sua mensagem. Para usar um modelo, selecione **Opções** > **Inserir** > **Modelo**.
4. Selecione **Opções** > **Enviar**.

Mensagens multimídia

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.**.

Somente dispositivos que possuam funções compatíveis poderão receber e exibir mensagens multimídia. A aparência de uma mensagem pode variar, dependendo do dispositivo receptor.

Uma mensagem multimídia (MMS) pode conter texto e objetos como imagens, clipes de som ou videoclipes. Antes de poder enviar ou receber mensagens multimídia em seu dispositivo, é necessário definir as configurações de mensagem multimídia. Seu dispositivo pode ter reconhecido o provedor do cartão SIM e automaticamente definido as configurações de mensagem multimídia. Caso isso não tenha acontecido, use o Assistente para

Configurações ou entre em contato com a operadora para obter as configurações corretas. Consulte "Configurações de mensagens multimídia", p. 61.

Criar e enviar mensagens multimídia

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens recebidas podem conter vírus ou ser de alguma forma prejudiciais ao dispositivo ou PC.

1. Para criar uma nova mensagem, selecione **Nova mens.** > **Mensag. multimídia**.
2. No campo **Para**, digite o número do destinatário ou o endereço de e-mail, ou pressione a tecla de navegação para adicionar um destinatário dos Contatos. Se você digitar mais de um número ou endereço de e-mail, separe-os com ponto-e-vírgula.
3. No campo **Assunto**, digite o assunto da mensagem. Para alterar os campos visíveis, selecione **Opções** > **Campos de endereço**.
4. Digite o texto da mensagem e selecione **Opções** > **Inserir objeto** para adicionar objetos de mídia. Você pode adicionar objetos como **Imagem**, **Clipe de som** ou **Videoclipe**.

   A rede sem fio poderá limitar o tamanho das mensagens MMS. Se a imagem inserida exceder o limite, o dispositivo poderá compactá-la, de modo que ela possa ser enviada via MMS.
5. Cada slide da mensagem pode conter apenas um vídeo ou clipe de som. Para adicionar mais slides à mensagem, selecione **Opções** > **Inserir novo** > **Slide**. Para alterar a ordem dos slides na mensagem, selecione **Opções** > **Mover**.
6. Para visualizar a mensagem multimídia antes de enviá-la, selecione **Opções** > **Visualizar**.
7. Selecione **Opções** > **Enviar**.

Para excluir um objeto de uma mensagem multimídia, selecione **Opções** > **Remover**.

Para definir as opções de envio da mensagem multimídia atual, selecione **Opções** > **Opções de envio**.

Receber e responder mensagens multimídia

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens recebidas podem conter vírus ou ser de alguma forma prejudiciais ao dispositivo ou PC.

Dica: Se você receber mensagens multimídia que contenham objetos não suportados pelo seu dispositivo, não será possível abri-las. Tente enviar esses objetos para outro dispositivo, por exemplo, um computador, e abra-os nesse dispositivo.

1. Para responder uma mensagem recebida, abra a mensagem e selecione **Opções** > **Responder**.
2. Selecione **Opções** e **Ao remetente** para responder ao remetente com uma mensagem multimídia, **Via mensagem texto** para responder com uma mensagem de texto, **Via mensagem áudio** para responder com uma mensagem de áudio ou **Via e-mail** para responder com uma mensagem de e-mail.

Dica: Para adicionar destinatários a sua resposta, selecione **Opções** > **Adic. destinatário** para selecionar os destinatários da mensagem em Contatos, ou digite os números de telefone ou endereços de e-mail do destinatário no campo **Para**.

3. Digite o texto da mensagem e selecione **Opções** > **Enviar**.

Criar apresentações

A criação de apresentações multimídia não será possível se a configuração **Modo de criação MMS** estiver definida como **Restrito**. Para alterar a configuração, selecione **Mensags.** > **Opções** > **Configurações** > **Mensagem multimídia** > **Modo de criação MMS** > **Livre**.

1. Para criar uma apresentação, selecione **Nova mens.** > **Mensag. multimídia**.
2. No campo **Para**, digite o número do destinatário ou o endereço de e-mail, ou pressione a tecla de navegação para adicionar um destinatário dos Contatos. Se você digitar mais de um número ou endereço de e-mail, separe-os com ponto-e-vírgula.
3. Selecione **Opções** > **Criar apresentação** e um modelo de apresentação. Um modelo pode definir quais objetos de mídia podem ser incluídos na apresentação, o local em que aparecerão e quais efeitos serão exibidos entre as imagens e os slides.
4. Vá até a área de texto e digite o texto.
5. Para inserir imagens, som, vídeo ou notas na sua apresentação, vá até a área do objeto correspondente e selecione **Opções** > **Inserir**.
6. Para adicionar slides, selecione **Inserir** > **Novo slide**.

Para selecionar a cor de fundo da apresentação e as imagens de fundo para os diferentes slides, selecione **Opções** > **Configs. de fundo**.

Para definir os efeitos entre as imagens ou slides, selecione **Opções** > **Configs. dos efeitos**.

Para visualizar a apresentação, selecione **Opções** > **Visualizar**. As apresentações multimídia podem ser vistas apenas em dispositivos compatíveis que suportem apresentações. Elas podem parecer diferentes em outros dispositivos.

Ver apresentações

Para ver uma apresentação, abra a mensagem multimídia na pasta Caixa de entrada. Vá até a apresentação e pressione a tecla de navegação.

Para pausar a apresentação, pressione uma tecla de seleção.

Para continuar reproduzindo a apresentação, selecione **Opções** > **Continuar**.

Se o texto ou imagens forem muito grandes para caber na tela, selecione **Opções** > **Ativar rolagem** e percorra para ver toda a apresentação.

Para localizar os números de telefone ou endereços de e-mail ou da Web na apresentação, selecione **Opções** > **Localizar**. Você pode usar esses números e endereços para fazer chamadas, enviar mensagens ou criar marcadores, por exemplo.

Ver e salvar anexos de multimídia

Para ver mensagens multimídia como apresentações completas, abra a mensagem e selecione **Opções** > **Rep. apresentação**.

Dica: Para ver ou reproduzir um objeto multimídia em uma mensagem multimídia, selecione **Ver imagem**, **Tocar clipe de som** ou **Reproduzir videoclipe**.

Para ver o nome e o tamanho de um anexo, abra a mensagem e selecione **Opções** > **Objetos**.

Para salvar um objeto de multimídia, selecione **Opções** > **Objetos**, o objeto e **Opções** > **Salvar**.

Encaminhar uma mensagem multimídia

Abra a Caixa de entrada, vá até uma notificação de multimídia e pressione a tecla de navegação. Para enviar a mensagem para um dispositivo compatível sem recuperá-la para o seu dispositivo, selecione **Opções** > **Encaminhar**. Essa opção não estará disponível se o servidor não oferecer suporte para encaminhar mensagens multimídia.

1. No campo **Para**, digite o número do destinatário ou o endereço de e-mail, ou pressione a tecla de navegação para adicionar um destinatário dos Contatos. Se você digitar mais de um número ou endereço de e-mail, separe-os com ponto-e-vírgula.
2. Edite a mensagem, se desejar, e selecione **Opções** > **Enviar**.

Dica: Para editar as configurações de entrega da mensagem, selecione **Opções** > **Opções de envio**.

Enviar um clipe de som

1. Para compor uma mensagem de áudio, selecione **Nova mens.** > **Mensagem de áudio**.
2. No campo **Para**, digite o número do destinatário ou o endereço de e-mail, ou pressione a tecla de navegação para adicionar um destinatário dos Contatos. Se você digitar mais de um número ou endereço de e-mail, separe-os com ponto-e-vírgula.
3. Selecione **Opções** > **Inserir clipe de som**, selecione se deseja gravar um clipe de som ou escolha um da Galeria.
4. Selecione **Opções** > **Enviar**.

Opções de envio para mensagens multimídia

Selecione **Nova mens.** > **Mensag. multimídia** > **Opções** > **Opções de envio** e uma das seguintes opções:

- **Receber aviso** — Selecione **Sim** se deseja receber uma notificação quando a mensagem tiver sido enviada com êxito para o destinatário. Talvez não seja possível receber um aviso de entrega de uma mensagem multimídia enviada a um endereço de e-mail.
- **Validade mensagem** — Selecione por quanto tempo o centro de mensagens deve tentar enviar a mensagem.

Se a mensagem não chegar ao destinatário durante o período de validade, a mensagem será removida do centro de mensagens multimídia. A rede deve suportar esse recurso. **Tempo máximo** é a quantidade máxima de tempo permitido pela rede.

- **Prioridade** — Defina a prioridade de envio para **Alta**, **Normal** ou **Baixa**.

Mensagens instantâneas

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **MI**.

O serviço de Mensagens instantâneas (MI) (serviço de rede) permite que você converse com outras pessoas através de mensagens instantâneas e participe de fóruns de discussão (grupos de MI) com tópicos específicos. Diversas operadoras mantêm servidores de MI aos quais é possível se conectar após se registrar a um serviço de MI. As operadoras podem variar no suporte aos recursos.

Se o serviço de MI não estiver disponível pela sua operadora, pode ser que ele não apareça no menu do seu dispositivo. Entre em contato com a sua operadora para obter mais informações sobre a assinatura de serviços de MI e os custos dos serviços. Para obter mais informações sobre as configurações de MI, entre em contato com a operadora.

Pode ser possível receber as configurações em uma mensagem de texto especial da sua operadora que oferece o serviço de MI. Caso não seja possível, insira as configurações manualmente.

Outras soluções de mensagens instantâneas, como o WindowsLive e o Yahoo, podem estar disponíveis através do aplicativo Downloads.

Definir configurações de MI

Para definir as configurações do aplicativo de MI, selecione **Opções** > **Configurações** > **Preferências**. Você pode, por exemplo, definir o seu nome de tela ou toques de alerta de MI.

Para conversar com um usuário ou usuários de MI e para exibir e editar os seus contatos de MI, você deve se conectar a um servidor de mensagens instantâneas. Para adicionar um servidor de MI, selecione **Opções** > **Configurações** > **Servidores**. Para obter as configurações corretas, entre em contato com a operadora. Para definir o servidor como aquele no qual o dispositivo automaticamente faz login, selecione **Opções** > **Configurações** > **Servidor padrão**.

Para definir como o seu dispositivo se conecta ao servidor de MI, selecione **Opções** > **Configurações** > **Tipo de login de MI**. Para estabelecer uma conexão entre o seu dispositivo e o servidor padrão automaticamente, selecione **Automático**. Para automatizar a conexão apenas na sua rede doméstica, selecione **Aut. na rede local** Para se conectar ao servidor quando você abrir o aplicativo de MI, selecione**Ativ. aplic. iniciar**. Para se conectar ao servidor manualmente, selecione **Manual** e efetue login no servidor de MI na exibição principal

selecionando **Opções** > **Fazer login**. Digite sua ID de usuário e senha no prompt. Você pode obter o nome de usuário, a senha e outras configurações de login da sua operadora ao se registrar para o serviço.

Iniciar uma conversação

Abra **Conversações**.

Para procurar usuários de MI e IDs de usuário, selecione **Contatos de MI** > **Opções** > **Novo contato de MI** > **Buscar**. Você pode procurar por **Nome do usuário**, **ID do usuário**, **Número do telefone** e **Endereço de e-mail**.

Para ver uma conversação, selecione um participante.

Para continuar a conversação, digite sua mensagem e selecione **Opções** > **Enviar**.

Para retornar à lista de conversações sem fechar a conversação, selecione **Voltar**. Para fechar a conversação, selecione **Opções** > **Encerrar convers.**.

Para iniciar uma nova conversação, selecione **Opções** > **Nova conversação**. É possível iniciar uma nova conversação com um contato durante uma conversação ativa. No entanto, não é possível manter duas conversações ativas com o mesmo contato.

Para inserir uma imagem na mensagem instantânea, selecione **Opções** > **Enviar imagem**, selecione a imagem que deseja enviar.

Para salvar um participante da conversação nos contatos de MI, selecione **Opções** > **Adic. à lista cont. MI**.

Para salvar uma conversação, durante a visualização da conversação, selecione **Opções** > **Gravar bate-papo**. A conversação é salva como um arquivo de texto que pode ser aberto e visualizado no aplicativo Notas.

Grupos de MI

Abra **Grupos de MI**. **Grupos de MI** estará disponível apenas se você tiver efetuado login no servidor de MI e o servidor suportar grupos de MI.

Para criar um grupo de MI, selecione **Opções** > **Criar novo grupo**.

Para participar de um grupo de MI ou continuar uma conversação de grupo, vá até o grupo e pressione a tecla de navegação. Digite uma mensagem e selecione **Opções** > **Enviar**.

Para participar de um grupo de MI que não esteja na lista, mas cuja ID de grupo você conhece, selecione **Opções** > **Entrar novo grupo**.

Para sair de um grupo de MI, selecione **Opções** > **Sair do grupo do MI**.

Para procurar grupos de MI e IDs de grupo, selecione **Grupos de MI** > **Opções** > **Buscar**. Você pode procurar por **Nome do grupo**, **Tópico** e **Membros** (ID do usuário).

Para adicionar um usuário de MI ao grupo, selecione **Opções** > **Adicionar membro**. Selecione o usuário na sua lista de contatos de MI ou digite a ID do contato.

Para remover um membro do grupo de MI, selecione **Opções** > **Remover**.

Para conceder aos membros os direitos de edição do grupo, selecione **Opções** > **Adicionar editor**. Selecione um usuário em seus contatos de MI ou digite a ID de usuário. Os usuários de MI com direitos de edição podem

editar as configurações do grupo, convidar outros usuários para participarem do grupo ou excluí-los do grupo.

Para retirar os direitos de edição de um membro do grupo, selecione **Opções** > **Remover**.

Para impedir a participação de alguns usuários de MI, selecione **Opções** > **Adic. à lista banidos**. Selecione um usuário em seus contatos de MI ou digite a ID de usuário.

Para permitir que um usuário banido participe do grupo, selecione **Opções** > **Remover**.

Bloquear usuários

Selecione **Contatos de MI** > **Opções** > **Opções de bloqueio** > **Ver lista bloqueados**.

Para localizar um usuário de MI bloqueado, digite as iniciais do nome do usuário. Os nomes correspondentes aparecem em uma lista.

Para permtir o recebimento de mensagens de um usuário de MI bloqueado, selecione **Opções** > **Desbloquear**.

Para impedir o recebimento de mensagens de outros usuários de MI, selecione **Opções** > **Bloq. novos contatos**. Selecione o usuário de MI em seus contatos de MI ou digite a ID de usuário.

Configurações do aplicativo de MI

Selecione **Opções** > **Configurações** > **Preferências** e defina as seguintes configurações:

- **Usar nome exib. tela** — Altera o nome que o identifica nos grupos de MI.
- **Mostrar minha dispon.** — Exibe o seu status on-line para todos os outros usuários de MI ou somente para seus contatos de MI, ou oculta o seu status on-line.
- **Permitir mensagens de** — Selecione para receber mensagens instantâneas de todos os outros usuários de MI, apenas dos seus contatos de MI ou para não receber nenhuma mensagem.
- **Permitir convites de** — Selecione para receber convites para grupos de MI de todos os usuários de MI, apenas dos seus contatos de MI ou para não receber nenhum convite.
- **Veloc. rolagem mens.** — Para ajustar a velocidade na qual novas mensagens são exibidas, vá para a esquerda ou para a direita.
- **Ordenar contatos MI** — Lista os seus contatos de MI por ordem alfabética ou pelo status on-line deles.
- **Rec. disponibilidade** — Para atualizar automaticamente o status on-line dos seus contatos de MI, selecione **Automaticamente**.
- **Contatos off-line** — Selecione se os contatos de MI com status off-line serão exibidos na lista de contatos de MI.
- **Cor própria mensagem** — Selecione a cor das mensagens instantâneas que você envia.
- **Cor de mens. recebida** — Selecione a cor das mensagens instantâneas que você recebe.
- **Mostrar info. data/hora** — Visualize o tempo de recebimento ou de envio de cada mensagem em uma conversa por MI.
- **Sinal de alerta de MI** — Selecione o toque reproduzido ao receber uma nova mensagem instantânea.

Tipos de mensagens especiais

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.**.

Você pode receber mensagens especiais que contêm dados, tais como logotipos da operadora, toques musicais, marcadores ou configurações do acesso à Internet ou da conta de e-mail.

Para salvar o conteúdo dessas mensagens, selecione **Opções** > **Salvar**.

Mensagens de serviço

As mensagens de serviço são enviadas para seu dispositivo pelas operadoras. As mensagens de serviço podem conter notificações, por exemplo, manchetes, serviços ou links por meio dos quais é possível fazer download do conteúdo da mensagem.

Para definir as configurações das mensagens de serviço, selecione **Opções** > **Configurações** > **Mensag. de serviço**.

Para fazer download do conteúdo da mensagem ou serviço, selecione **Opções** > **Download mensag.**.

Para ver as informações sobre o remetente, o endereço da Web, a data de expiração e outros detalhes da mensagem antes de fazer download, selecione **Opções** > **Detalhes mensagem**.

Enviar comandos de serviço

É possível enviar uma mensagem de solicitação de serviço (também conhecida como comando USSD) para a operadora e solicitar a ativação de determinados serviços de rede. Entre em contato com sua operadora para obter o texto de solicitação de serviço.

Para enviar uma mensagem de solicitação de serviço, selecione **Opções** > **Comandos serviço**. Digite o texto da solicitação de serviço e selecione **Opções** > **Enviar**.

Difusão por célula

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.** > **Opções** > **Difusão por células**.

Com o serviço de rede de difusão por célula, você pode receber mensagens sobre vários tópicos da sua operadora, por exemplo, as condições climáticas ou do trânsito em uma determinada região. Para obter os tópicos disponíveis e os números dos tópicos relevantes, entre em contato com a sua operadora. As mensagens de difusão por célula não poderão ser recebidas quando o dispositivo estiver no modo SIM remoto. Uma conexão de dados de pacote (GPRS) pode impedir a recepção de difusão por célula.

Não é possível receber as mensagens de difusão por célula nas redes UMTS (3G).

Para receber mensagens de difusão por célula, talvez você precise ativar a recepção de difusão por célula. Selecione **Opções** > **Configurações** > **Recebimento** > **Ativado**.

Para ver as mensagens relacionadas a um tópico, selecione o tópico.

Para receber mensagens relacionadas a um tópico, selecione **Opções** > **Assinar**.

Dica: Você pode definir tópicos importantes como tópicos em destaque. Enquanto o dispositivo estiver no modo de espera, você será notificado quando receber uma mensagem relacionada a um tópico em destaque. Selecione um tópico e **Opções** > **Marcar p/ notificaç.**.

Para adicionar, editar ou excluir tópicos, selecione **Opções** > **Tópico**.

Configurações de mensagens

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.** > **Opções** > **Configurações**.

Preencha todos os campos marcados com **Deve ser definido** ou com um asterisco vermelho.

Seu dispositivo pode reconhecer o fornecedor do cartão SIM e configurar corretamente a mensagem de texto, a mensagem multimídia e as configurações GPRS automaticamente. Caso contrário, contate a operadora para obter as configurações corretas, orgazine as configurações da sua operadora em uma mensagem de configuração ou use o aplicativo Assistente de configurações.

Configurações de mensagens de texto

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.** > **Opções** > **Configurações** > **Msg. txt.**.

Selecione uma das seguintes opções:

- **Centros mensagens** — Veja os centros de mensagens disponíveis para seu dispositivo ou crie um novo.
- **Centro mens. em uso** — Selecione um centro de mensagens para enviar a mensagem.
- **Cód. caracteres** — Selecione **Suporte reduzido** para usar a conversão automática de caracteres para outro sistema de codificação, quando disponível.
- **Receber aviso** — Selecione **Sim** se desejar que a rede envie avisos de entrega sobre suas mensagens (serviço de rede).
- **Validade mensagem** — Selecione por quanto tempo o centro de mensagens reenviará a mensagem se a primeira tentativa falhar (serviço de rede). Se a mensagem não for entregue ao destinatário durante o período de validade, a mensagem será excluída do centro de mensagens.
- **Mens. enviada como** — Converta a mensagem para outro formato, como **Texto**, **Fax**, **Pager** ou **E-mail**. Altere essa opção somente se tiver certeza de que o centro de mensagens poderá converter mensagens de texto para outros formatos. Entre em contato com a operadora.

- **Conexão preferencial** — Selecione o método preferido de conexão ao enviar mensagens de texto do dispositivo.
- **Resp. mesmo centro** — Selecione se deseja que a mensagem de resposta seja enviada usando o mesmo número do centro de mensagens de texto (serviço de rede).

Configurações de mensagens multimídia

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.** > **Opções** > **Configurações** > **Mensagem multimídia**.

Selecione uma das seguintes opções:

- **Tamanho da imagem** — Selecione **Pequeno** ou **Grande** para dimensionar as imagens em mensagens multimídia. Selecione **Original** para manter o tamanho original da imagem.
- **Modo de criação MMS** — Selecione **Restrito** para que o dispositivo evite que você inclua conteúdo em mensagens multimídia que talvez não seja suportado pela rede ou dispositivo receptor. Para receber avisos sobre a inclusão desse conteúdo, selecione **Guiado**. Para criar uma mensagem multimídia sem restrições de tipo de anexo, selecione **Livre**. Se você selecionar **Restrito**, não será possível criar apresentações multimídia.
- **Ponto acesso em uso** — Selecione o ponto de acesso padrão para se conectar ao centro de mensagens multimídia. Talvez não seja possível alterar o ponto de acesso padrão caso ele tenha sido predefinido no dispositivo pela operadora.
- **Recuper. multimídia** — Selecione **Sempre automática** para sempre receber mensagens multimídia automaticamente, **Autom. rede local** para receber notificação de uma nova mensagem multimídia que você pode recuperar do centro de mensagens (por exemplo, durante uma viagem ao exterior e fora da sua rede local), **Manual** para recuperar mensagens multimídia do centro de mensagens manualmente ou **Desativado** para impedir o recebimento de mensagens multimídia.
- **Perm. mens. anônim.** — Selecione se deseja receber mensagens de remetentes desconhecidos.
- **Receber publicidade** — Selecione se deseja receber mensagens definidas como anúncios.
- **Receber aviso** — Selecione **Sim** para que o status da mensagem enviada seja exibido no registro (serviço de rede). Talvez não seja possível receber um aviso de entrega de uma mensagem multimídia enviada a um endereço de e-mail.
- **Negar envio de aviso** — Selecione **Sim** para não enviar avisos de entrega do dispositivo sobre mensagens multimídia recebidas.
- **Validade mensagem** — Selecione por quanto tempo o centro de mensagens deve tentar enviar a mensagem (serviço de rede). Se a mensagem não chegar ao destinatário durante o período de validade, a mensagem será removida do centro de mensagens multimídia. **Tempo máximo** é a quantidade máxima de tempo permitido pela rede.

Configurações de conta de e-mail

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.** > **Opções** > **Configurações** > **E-mail**.

Se você tentar editar as configurações da caixa de correio, mas não tiver configurado uma conta de e-mail, será aberto um guia da caixa de correio que o ajudará na configuração da sua conta de e-mail.

Se você definiu uma caixa postal, vá até ela e pressione a tecla de navegação para editar as configurações.

As configurações disponíveis para edição podem variar. Algumas configurações podem ser pré-definidas pela sua operadora.

Configurações de conexão

Para definir as configurações de conexão, selecione uma conta de e-mail e **Opções** > **Editar** > **Configs. conex.**. Para editar as configurações para o e-mail que você recebe, selecione **E-mail recebido**. Para editar as configurações para o e-mail que você envia, selecione **E-mail enviado**.

Configurações de usuário

Para definir as configurações de usuário para uma conta de e-mail, selecione a conta, selecione **Opções** > **Editar** > **Config. de usuário** e defina as seguintes configurações:

- **Meu nome** — Digite um nome para ser exibido antes de seu endereço de e-mail quando você enviar e-mail.
- **Responder para** — Selecione se deseja que as respostas sejam redirecionadas para um endereço diferente. Selecione **Ativado** e digite o endereço de e-mail para o qual você deseja direcionar as respostas. É possível digitar somente um endereço para o qual as respostas são direcionadas.
- **Excluir e-mails de** — Selecione se deseja excluir as mensagens de e-mail somente do dispositivo ou se deseja excluir do dispositivo e do servidor. Selecione **Sempre perguntar** se deseja confirmar, a cada vez que você excluir um e-mail, de onde o e-mail deve ser excluído.
- **Enviar mensagem** — Selecione para enviar o e-mail imediatamente ou quando uma conexão estiver disponível.
- **Env. cóp. p/ si mesmo** — Selecione se deseja salvar uma cópia do e-mail na sua caixa postal remota e para o endereço definido em **Meu e-mail** nas configurações de **E-mail enviado**.
- **Incluir assinatura** — Selecione se deseja anexar uma assinatura às suas mensagens de e-mail.
- **Alertas de novos e-mails** — Selecione se deseja ser notificado sobre uma nova mensagem de e-mail com um toque e uma nota.

Configurações de recuperação

Para definir as configurações de recuperação, selecione uma conta de e-mail, selecione **Opções** > **Editar** > **Configs. recuperação** e defina as seguintes configurações:

- **E-mail a recuperar** — Selecione se deseja recuperar somente as informações do cabeçalho do e-mail como o remetente, o assunto e a data, se deseja recuperar o e-mail ou o e-mail com anexos. Essa configuração é para caixas postais POP3 somente.

- **Quantid. a recuperar** — Selecione o número de mensagens de e-mail que deseja recuperar do servidor remoto para a sua caixa postal.
- **Caminh. pasta IMAP4** — Defina o caminho para as pastas a serem assinadas. Essa configuração é para caixas postais IMAP4 somente.
- **Assinaturas da pasta** — Assine outras pastas na caixa postal remota e recupere o conteúdo dessas pastas. Essa configuração é para caixas postais IMAP4 somente.

Configurações de recuperação automática

Para definir as configurações de recuperação automática para uma conta de e-mail, selecione a conta e **Opções** > **Editar** > **Recup. automática**, e defina uma das seguintes configurações:

- **Recuperação de e-mail** — Selecione **Ativado** para recuperar automaticamente novas mensagens de e-mail da caixa postal remota, ou **Só na rede local** para recuperar novas mensagens de e-mail automaticamente da sua caixa postal somente quando você estiver na sua rede local e não se estiver viajando, por exemplo.
- **Notificações e-mail** — Receber notificações sobre e-mail recebido.

Configurações de mensagens de serviço

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.** > **Opções** > **Configurações** > **Mensag. de serviço**.

Para receber mensagens de serviço das operadoras, selecione **Mensagens serviço** > **Ativada**.

Para selecionar como fazer download dos serviços e do conteúdo da mensagem de serviços, selecione **Download mensagens** > **Automaticamente** ou **Manualmente**. Se você selecionar **Automaticamente**, ainda poderá ser necessário confirmar alguns downloads, já que nem todos os serviços podem ser transferidos por download automaticamente.

Configurações de difusão por célula

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.** > **Opções** > **Configurações** > **Difusão por células**.

Para receber mensagens de difusão por célula, selecione **Recebimento** > **Ativado**.

Para selecionar os idiomas nos quais você deseja receber mensagens de difusão por célula, selecione **Idioma**.

Para exibir os novos tópicos na lista de tópicos de difusão por célula, selecione **Detecção de tópicos** > **Ligado**.

Outras configurações

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.** > **Opções** > **Configurações** > **Outras**.

Selecione uma das seguintes opções:

- **Salv. msgs. enviadas** — Selecione se deseja armazenar as mensagens na pasta Enviados.

- **Nº de msgs. salvas** — Digite o número de mensagens enviadas a serem salvas. Quando o limite é alcançado a mensagem mais antiga é excluída.
- **Memória em uso** — Selecione onde deseja salvar suas mensagens. Você poderá salvar as mensagens no cartão de memória somente se um cartão estiver inserido.
- **Visualização de pastas** — Defina como deseja que as mensagens na Caixa de entrada sejam exibidas.

Internet

Com o seu novo dispositivo Eseries, você pode navegar na Internet e na Intranet da sua empresa, além de fazer download de novos aplicativos e instalá-los em seu dispositivo. Também é possível usar o seu dispositivo como um modem e conectar o seu PC à Internet.

Web

Selecione **Menu** > **Web**.

Para navegar na Web (serviço de rede), é necessário definir as configurações do ponto de acesso à Internet. Se você estiver usando uma chamada de dados ou uma conexão GPRS, será necessário que a rede sem fio suporte as chamadas de dados ou GPRS e que o serviço de dados esteja ativado para o cartão SIM.

Dica: Você pode receber as configurações do ponto de acesso à Internet através da operadora como uma mensagem de texto especial ou pelas páginas da Web da operadora. As configurações também podem ser feitas manualmente. Consulte "Pontos de acesso à Internet", p. 68.

Verifique a disponibilidade de serviços, preços e taxas com sua operadora. Os provedores também fornecem instruções para o uso dos serviços.

Segurança da conexão

Se o indicador de segurança (🔒) for exibido durante uma conexão, a transmissão de dados entre o aparelho e o gateway ou servidor da Internet está criptografada. O ícone de segurança não indica que a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo (ou o local no qual o recurso solicitado está armazenado) é segura. A operadora assegura a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo.

Certificados de segurança podem ser solicitados para alguns serviços, como os serviços bancários. Você será notificado se a identidade do servidor não for autêntica ou se não tiver o certificado de segurança correto em seu dispositivo. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Navegar na Web

Para navegar na Web, selecione um marcador ou digite um endereço na Web e selecione **Ir para**. Utilize apenas serviços de confiança que ofereçam segurança e proteção adequadas contra softwares prejudiciais.

Dica: Quando você começa a digitar o endereço, são exibidos os endereços das páginas visitadas anteriormente que correspondem à sua entrada. Para abrir uma página, vá até o endereço e pressione a tecla de navegação.

Para mover-se em uma página da Web, use a tecla de navegação exibida como um ponteiro na página. Ao mover o ponteiro sobre um link, ele se transforma em uma mão. Pressione a tecla de navegação para abrir o link. Em uma página da Web, os novos links, geralmente, aparecem sublinhados em azul e os links já visitados, em violeta. As imagens que agem como links apresentam uma borda azul.

Os endereços das páginas visitadas são salvos na pasta **Marc. automático**.

Marcadores

Para acessar a tela dos marcadores quando estiver navegando, selecione **Opções** > **Marcadores**. Para exibir uma página da web marcada como favorita, selecione o marcador.

Para navegar para outra página da web, selecione **Opções** > **Ir p/ endereço Web**, digite o endereço da web e selecione **Ir para**.

Para adicionar um marcador quando estiver navegando, selecione **Opções** > **Salvar como marcador**.

Para organizar seus marcadores, na tela dos marcadores, selecione **Opções** > **Gerenc. marcadores**. É possível mover e editar marcadores e criar novas pastas.

Limpar o cache

O cache é um local da memória usado para armazenar dados temporariamente. Se você tentou acessar ou acessou informações confidenciais que exigiam senhas, esvazie o cache após cada uso. As informações ou os serviços acessados são armazenados no cache.

Para esvaziar o cache, selecione **Opções** > **Apagar dados privacid.** > **Limpar cache**.

Feeds e blogs

Selecione **Menu** > **Web** > **Web feeds**.

Os feeds geralmente contêm manchetes e artigos, muitas vezes sobre notícias recentes e outros tópicos. Blog é uma abreviação para weblog, que é um diário da Web atualizado diariamente.

Para fazer download de um feed ou blog, vá até ele e pressione a tecla de navegação.

Para adicionar ou editar um feed ou blog, selecione **Opções** > **Gerenciar feed** > **Novo feed** ou **Editar**.

Encerrar uma conexão

Para encerrar uma conexão e ver a página do browser no modo off-line, selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Desconectar**. Para encerrar a conexão e fechar o browser, selecione **Opções** > **Sair**.

Configurações da Web

Selecione **Menu** > **Web** > **Opções** > **Configurações**.

As configurações da web são divididas em quatro grupos:

- **Geral** contém as configurações do ponto de acesso, home page e segurança de navegação.

- **Página** contém as configurações de imagem, áudio e janelas pop-up.
- **Privacidade** contém as configurações relacionadas à sua privacidade.
- **Conteúdo RSS** contém as configurações relacionadas ao conteúdo RSS e blogs.

Navegar na Intranet

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Intranet**.

Para navegar na Intranet da sua empresa, crie uma diretiva VPN específica da empresa. Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **VPN**.

Para conectar-se à Intranet, abra o aplicativo Intranet, selecione o método de conexão e **Opções** > **Conectar**.

Para definir qual perfil VPN será usado na conexão, selecione **Opções** > **Usar outra política VPN**.

Para definir as configurações para a conexão da Intranet, selecione **Opções** > **Configurações**.

Downloads

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Selecione **Menu** > **Downloads**.

Com Downloads (serviço de rede), é possível navegar, fazer download e instalar itens da Web no seu dispositivo, tais como aplicativos mais recentes e documentos relacionados.

Os itens são categorizados em catálogos e pastas fornecidos pela Nokia ou por operadoras independentes. Alguns itens podem ser cobrados, mas geralmente é possível visualizá-los gratuitamente.

Downloads utiliza os seus serviços de rede para acessar o conteúdo mais atualizado. Para obter informações sobre itens adicionais disponíveis por meio do Downloads, entre em contato com a operadora ou o fornecedor ou fabricante do item.

Instale e utilize aplicativos e outros softwares apenas de fontes confiáveis, que ofereçam segurança e proteção adequadas contra softwares prejudiciais.

Gerenciar itens

Para abrir um item ou visualizar o conteúdo de uma pasta ou catálogo, selecione o item, a pasta ou o catálogo.

Para comprar o item escolhido, selecione **Opções** > **Comprar**.

Para fazer o download de um item gratuito, selecione **Opções** > **Baixar**.

Para ajustar as configurações, selecione **Opções** > **Configurações**.

Para visualizar a lista de itens cujo download foi feito, selecione **Opções** > **Meus itens**.

Assinaturas

Para exibir os detalhes do arquivo do item escolhido, selecione **Opções** > **Abrir**.

Para renovar ou cancelar uma assinatura, selecione **Opções** e a opção correspondente.

Histórico de compras

Para abrir o item escolhido com o aplicativo correspondente, selecione **Opções** > **Abrir**.

Para exibir os detalhes do arquivo do item escolhido, selecione **Opções** > **Ver detalhes**.

Para iniciar, pausar, continuar ou cancelar o download do item escolhido, selecione **Opções** e a opção correspondente.

Configurações do Downloads

Para alterar as configurações de Downloads, selecione **Opções** > **Configurações** e uma das seguintes opções:

- **Ponto de acesso** — Selecione um ponto de acesso a ser usado para se conectar ao servidor da operadora.
- **Abertura automática** — Selecione se você deseja que o item ou aplicativo transferido por download seja aberto automaticamente depois que o download for concluído.
- **Confirmação amostra** — Selecione se você deseja que uma consulta de confirmação seja mostrada antes de visualizar um item.
- **Confirmação compra** — Selecione se você deseja que uma consulta de confirmação seja mostrada antes de comprar um item.
- **Confirmação assinatura** — Defina se você deseja que a consulta de confirmação da assinatura seja mostrada antes de assinar um item.

Pontos de acesso à Internet

Um ponto de acesso à Internet é um conjunto de configurações que definem como o dispositivo cria uma conexão de dados com a rede. Para usar os serviços de multimídia e de e-mail ou para navegar nas páginas da Web, é necessário primeiro definir os pontos de acesso para esses serviços.

Alguns ou todos os pontos de acesso podem ser predefinidos para o seu dispositivo pela operadora, e talvez não seja possível criá-los, editá-los ou removê-los.

Configurar um ponto de acesso à Internet para dados de pacote (GPRS)

1. Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Pontos acesso**.
2. Selecione **Opções** > **Novo ponto de acesso** para criar um novo ponto de acesso, ou selecione um ponto de acesso existente da lista e, em seguida, **Opções** >

Duplicar ponto acesso para usar o ponto de acesso como base para o novo ponto.

3. Defina as seguintes configurações:
   - **Nome da conexão** — Digite um nome descritivo para a conexão.
   - **Portadora de dados** — Selecione **Dados de pacote**.
   - **Nome do pt. acesso** — Digite o nome do ponto de acesso. Geralmente, o nome é fornecido pela operadora.
   - **Nome do usuário** — Digite um nome de usuário, se exigido pela operadora. Os nomes de usuário geralmente fazem distinção entre letras maiúsculas e minúsculas e são fornecidos pela operadora.
   - **Solicitar senha** — Selecione **Sim** para digitar sua senha cada vez que você fizer login em um servidor ou **Não** para salvar a senha na memória do dispositivo e automatizar o login.
   - **Senha** — Digite sua senha, se exigida pela operadora. Geralmente, a senha faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas e é fornecida pela operadora.
   - **Autenticação** — Selecione **Segura** para sempre enviar sua senha criptografada ou **Normal** para enviar sua senha criptografada sempre que possível.
   - **Homepage** — Digite o endereço da página na Web que deverá ser exibida como a página inicial quando você usar esse ponto de acesso.
4. Após definir as configurações, selecione **Opções** > **Configs. avançadas** para definir as configurações avançadas ou **Voltar** para salvar as configurações e sair.

Configurações avançadas do ponto de acesso à Internet para dados de pacote (GPRS)

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Pontos acesso**.

Após configurar um ponto de acesso à Internet básico para dados de pacote (GPRS), selecione **Opções** > **Configs. avançadas** e defina as seguintes configurações avançadas:

- **Tipo de rede** — Selecione **IPv4** ou **IPv6** como o tipo de protocolo de Internet. O IP define como os dados são transferidos para e do dispositivo.
- **End. IP do telefone** — Digite o endereço IP do dispositivo. Selecione **Automático** para que a rede forneça o endereço IP do dispositivo. Essa configuração só estará disponível se você selecionar **Tipo de rede** > **IPv4**.
- **Endereço DNS** — Selecione **Ender. DNS primário** e **End. DNS secundário** e digite os endereços IP, se solicitado pela operadora. Caso contrário, os endereços do servidor de nomes serão fornecidos automaticamente.
- **Endereço do proxy** — Digite o endereço do servidor proxy. Os servidores proxy são servidores intermediários entre um serviço de browser e seus usuários, usados por algumas operadoras. Esses servidores podem fornecer segurança adicional e agilizar o acesso ao serviço.

Configurar um ponto de acesso para WLAN manualmente

1. Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Pontos acesso**.
2. Selecione **Opções** > **Novo ponto de acesso** para criar um novo ponto de acesso ou selecione um ponto de acesso existente a partir da lista e, em seguida, **Opções** > **Duplicar ponto acesso** para usar o ponto de acesso como base para o novo.
3. Defina as seguintes configurações:
   - **Nome da conexão** — Digite um nome descritivo para a conexão.
   - **Portadora de dados** — Selecione **Wireless LAN**.
   - **Nome da rede WLAN** — Para inserir o SSID (service set identifier), ou seja, o nome que identifica a WLAN em questão, selecione **Inserir manual.**. Para selecionar a rede a partir das WLANs próximas, selecione **Buscar nomes rede**.
   - **Status da rede** — Selecione **Oculta** caso a rede à qual você está se conectando esteja oculta ou selecione **Pública** caso ela não esteja oculta.
   - **Modo de rede WLAN** — Caso você selecione **Infra-estrutura**, os dispositivos poderão se comunicar um com o outro e com outros dispositivos na LAN com fio através de um ponto de acesso WLAN. Caso você selecione **Ad-hoc**, os dispositivos poderão enviar e receber dados diretamente entre eles e nenhum ponto de acesso WLAN será necessário.
   - **Modo seg. WLAN** — É necessário selecionar o mesmo modo de segurança utilizado no ponto de acesso WLAN. Caso você selecione WEP (wired equivalent privacy), 802.1x, ou WPA/WPA2 (Wi-Fi protected access), será necessário também definir as configurações adicionais relevantes.
   - **Configs. seg. WLAN** — Edite as configurações de segurança para o modo de segurança selecionado.
   - **Homepage** — Digite o endereço web da página que você deseja exibir como sua página inicial ao usar esse ponto de acesso.

Para configurar um ponto de acesso WLAN automaticamente, use o Assistente de WLAN. Selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Assist. WLAN**.

Configurações avançadas do ponto de acesso para WLAN

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Pontos acesso**.

Após configurar um ponto de acesso básico para WLAN, selecione **Opções** > **Configs. avançadas** e defina as seguintes configurações avançadas:

- **Configs. de IPv4** — Digite o endereço IP e os endereços do servidor de nomes para o Protocolo de Internet IPv4.
- **Configs. de IPv6** — Selecione ou digite os endereços do servidor de nomes para o Protocolo de Internet IPv6.
- **Canal ad-hoc** — Em geral, o canal é escolhido automaticamente. Para digitar um número de canal (1-11), selecione **Definido pelo usuário**.
- **Endereço do proxy** — Digite o endereço do servidor proxy.
- **Número porta proxy** — Digite o número da porta do servidor proxy.

Conectar o PC à Web

Você pode usar o seu dispositivo para conectar o seu PC à Web.

1. Conecte o cabo de dados aos conectores USB do seu dispositivo e seu PC.
2. Selecione **Conec. PC à Internet**. O software necessário é instalado automaticamente do seu dispositivo no PC.
3. Aceite a instalação no seu PC. Aceite também a conexão, se solicitado. Quando a conexão à web estiver estabelecida, o browser da web do PC será aberto.

Você deve ter direitos de administrador para o seu PC, e a opção de execução automática deve estar habilitada no PC.

Viagem

Precisa de orientações? Procurando um restaurante? O seu dispositivo Eseries possui as ferramentas para fazer com que você chegue onde deseja.

GPS e sinais de satélite

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

O Sistema de Posicionamento Global, GPS (Global Positioning System), é um sistema mundial de radionavegação que contém 24 satélites e estações terrestres que monitoram a operação dos satélites. Seu dispositivo possui um receptor GPS interno.

Um terminal GPS recebe sinais de rádio de baixa potência dos satélites e mede o tempo de percurso dos sinais. Do tempo de percurso, o receptor GPS pode calcular sua localização com a precisão de metros.

Para habilitar ou desabilitar os diferentes métodos de posicionamento, como o GPS Bluetooth, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Posicion.** > **Métds. posicionamento**.

Sinais de satélite

Se o seu dispositivo não conseguir encontrar o sinal do satélite, faça o seguinte:

- Se você estiver em um ambiente interno, saia para receber um sinal melhor.
- Se você estiver ao ar livre, mova-se para um espaço mais aberto.
- Tome cuidado para que sua mão não cubra a antena GPS do dispositivo.
- Se as condições climáticas estiverem desfavoráveis, a intensidade do sinal poderá ser afetada.
- Estabelecer uma conexão GPS pode levar de alguns segundos a vários minutos.

Status do satélite

Para verificar quantos satélites foram encontrados pelo seu dispositivo e se o dispositivo está ou não recebendo sinais do satélite, selecione **Menu** > **GPS** > **Dados GPS** > **Posição** > **Opções** > **Status do satélite**. Caso ele tenha encontrado satélites, é mostrada uma barra para cada um na exibição das informações sobre o satélite. Quanto maior for a barra, mais intenso será o sinal do satélite. Quando o dispositivo tiver recebido dados suficientes do sinal de satélite, a barra ficará preta.

Configurações de posicionamento

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Posicion.**.

Para usar um método de posicionamento específico que detecta a localização do seu dispositivo, selecione **Métds. posicionamento**.

Para selecionar um servidor de posicionamento, selecione **Posicionando servidor**.

Mapas

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Selecione **Menu** > **GPS** > **Mapas**.

Com Mapas, você pode ver sua localização atual no mapa, navegar em mapas de outras cidades e países, buscar endereços e diferentes pontos de interesse, planejar rotas de um local para outro, salvar locais como pontos de referência e enviá-los para dispositivos compatíveis. Você também pode comprar serviços extras especiais, tais como guias de cidades, informações sobre o tráfego e um serviço de navegação com orientação por voz. Esses serviços não estão disponíveis para todos os países ou regiões.

Se você navegar até uma área que não seja coberta por mapas já transferidos por download no seu dispositivo, um mapa para a área será automaticamente transferido por download pela Internet. Alguns mapas podem estar disponíveis no seu dispositivo ou cartão de memória. Você também pode usar o software Nokia Map Loader PC para fazer download de mapas. Para instalar o Nokia Map Loader em um PC compatível, vá para www.nokia.com/maps.

O download de mapas pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados por meio da rede da operadora. Entre em contato com a sua operadora para obter informações sobre os custos de transmissão de dados.

Quando Mapas for utilizado pela primeira vez, talvez seja necessário selecionar um ponto de acesso para fazer o download de mapas. Para alterar o ponto de acesso mais tarde, selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Configurações** > **Internet** > **Ponto de acesso padrão**.

Sobre o aplicativo Mapas

Para se conectar à Internet automaticamente quando você iniciar o aplicativo Mapas, selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Configurações** > **Internet** > **Conectar-se na inicializ.** > **Sim**.

Para impedir o download automático de mapas, selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Configurações** > **Internet** > **Conectar-se na inicializ.** > **Não**.

Para ajustar o dispositivo para solicitar permissão antes de se conectar à Internet, selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Configurações** > **Internet** > **Conectar-se na inicializ.** > **Sempre perguntar**.

Para ser informado quando o dispositivo se registrar em uma rede que não seja a rede local, selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Configurações** > **Internet** > **Aviso de roaming** > **Ativado** (opção mostrada somente quando você está on-line). Para obter detalhes e informações sobre os custos de roaming, entre em contato com a operadora.

Dica: Para evitar os custos da transferência de dados, use o aplicativo Mapas sem estabelecer uma conexão com a Internet e procure os mapas salvos no dispositivo ou cartão de memória.

Até certo ponto, a cartografia digital é geralmente inexata e incompleta. Nunca dependa exclusivamente da cartografia transferida por download para uso neste dispositivo.

Mover-se em um mapa

A cobertura de mapas varia de acordo com o país e a região.

Quando você abre o aplicativo Mapas, a capital do país em que você está ou o local que foi salvo na sua última sessão é mostrado. O mapa do local também é transferido por download, se necessário.

Para ir para a sua posição GPS ou última localização conhecida, pressione a tecla de função e a tecla **0**.

Quando a conexão GPS está ativa, mostra sua localização atual no mapa.

Para mover-se no mapa, vá para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita com a tecla de navegação. O mapa está orientado no sentido norte por padrão.

Para aumentar ou diminuir o zoom no mapa, pressione a tecla de função e a tecla * ou a tecla de função e a tecla #.

Quando você navegar no mapa na tela, será feito download de um novo mapa automaticamente se você for até uma área que não seja coberta pelos mapas já transferidos por download. Esses mapas são gratuitos, mas o download deles pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados por meio da rede da operadora. Para obter mais informações sobre tarifas de transmissão de dados, entre em contato com a operadora. Os mapas são automaticamente salvos na memória do aparelho ou em um cartão de memória compatível (se inserido).

Indicadores de tela

O indicador GPS no canto inferior direito da tela mostra a disponibilidade e a força do sinal do satélite. Uma barra é um satélite. Quando o dispositivo tenta encontrar um satélite, a barra fica amarela. Quando o dispositivo recebe dados suficientes do satélite para estabelecer uma conexão GPS, a barra fica verde. Quanto mais barras verdes, mais forte será a conexão GPS.

Inicialmente, o seu dispositivo deve receber sinais de pelo menos quatro satélites para poder calcular as coordenadas da sua localização. Após o cálculo inicial, sinais de três satélites podem ser suficientes.

O indicador de transferência de dados

mostra a conexão com a Internet utilizada e a quantidade de dados transferidos desde que o aplicativo foi iniciado.

Encontrar locais

Para encontrar um local na cidade ou área mostrada no mapa, digite o endereço completo ou parcial da localidade no campo de busca e pressione a tecla de navegação. Para encontrar um local em outra cidade, digite a cidade e o endereço completo ou parcial, como **London Oxford Street**, e pressione a tecla de navegação.

Para encontrar um endereço específico ou um endereço em outro país, selecione **Opções** > **Pesquisar** > **Endereços**. Os campos **País/região *** e **Cidade ou CEP** são obrigatórios.

Dica: Para procurar locais em outro país por meio do campo de busca, digite também o nome do país no campo de busca: **Roma Itália**.

Para importar o endereço de um local do aplicativo Contatos, selecione **Opções** > **Pesquisar** > **Endereços** > **Opções** > **Selecionar em Contatos**.

Os resultados da busca são agrupados por categorias. Para limitar a busca a uma categoria, selecione **Opções** > **Pesquisar**.

Se você busca locais sem uma conexão com a Internet, os resultados da busca são limitados a um raio de 50 km (31 milhas).

Planejar uma rota

Para planejar uma rota, selecione uma localização no mapa ou busque uma localização, pressione a tecla de navegação e selecione **Adicionar à rota**.

Para definir o destino e adicionar mais locais para a sua rota, selecione **Opções** > **Adicionar ponto da rota** e busque o local.

Para alternar entre os modos caminhar e dirigir, selecione **Opções** > **Configurações** > **Modo de transporte**

Para mostrar a rota no mapa, selecione **Opções** > **Mostrar rota**.

Para navegar até o destino de carro ou a pé, se você tiver adquirido uma licença para esses serviços extras, selecione **Opções** > **Começar a dirigir** ou **Começar a caminhar**.

Para salvar a rota, selecione **Opções** > **Salvar rota**.

Caminhar até o seu destino

A rota para caminhada ignora as possíveis limitações à navegação em automóvel, como ruas de mão única e restrições de retorno, e inclui áreas exclusivas para pedestres e parques. Também prioriza passagens de pedestres e ruas menores, omitindo rodovias e auto-estradas.

A rota é desenhada no mapa e a seta indica a direção. Os pontos pequenos mostram em qual direção você está caminhando.

A extensão de uma rota para caminhada se limita ao máximo de 50 quilômetros (31 milhas) e a velocidade de viagem, ao máximo de 30 km/h (18 milhas/h). Se o limite de velocidade for excedido, a navegação será interrompida e retomada quando a velocidade retornar aos limites.

A orientação por voz não está disponível para a navegação de pedestres.

Para comprar uma licença para a navegação de pedestres, selecione **Opções** > **Extras** > **Caminhar**. A licença é fornecida de acordo com a região e somente pode ser utilizada na área selecionada. Use seu cartão de crédito para pagar a licença ou inclua-a na conta de telefone, caso a operadora ofereça essa opção.

Dica: Para experimentar a navegação por três dias com uma licença gratuita, pressione a tecla de navegação e selecione **Caminhar para**. O aplicativo

Mapas verifica se uma licença gratuita está disponível para o seu dispositivo. Para ativar a licença, selecione **OK**. Você pode utilizar a licença somente uma vez.

Para iniciar a navegação, selecione um local e **Caminhar para**.

Para interromper a navegação, selecione **Parar**.

Dirigir até o seu destino

Para comprar uma licença para navegação de veículos e pedestres com orientação por voz, selecione **Opções** > **Extras** > **Dirigir e caminh.**. A licença é específica da região e pode ser utilizada apenas na área selecionada.

Dica: Para experimentar a navegação por três dias com uma licença gratuita, pressione a tecla de navegação e selecione **Dirigir para**. O aplicativo Maps verifica se uma licença gratuita está disponível para o seu dispositivo. Para ativar a licença, selecione **OK**. Você pode utilizar a licença somente uma vez.

Para começar a navegar, selecione uma localização, pressione a tecla de navegação e selecione **Dirigir para**. Quando você usa a navegação de veículo pela primeira vez, é solicitado que você selecione o idioma da orientação por voz e faça download dos arquivos de orientação por voz do idioma selecionado. Para alterar o idioma mais tarde, na tela principal, selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Configurações** > **Navegação** > **Orientação por voz**. A orientação por voz não está disponível para a navegação de pedestres.

Para alternar entre as diferentes exibições durante a navegação, pressione a tecla de navegação e selecione **Exibição de manobra**, **Exibição de vista aérea** ou **Exibição de seta**.

Para repetir a orientação por voz, selecione **Opções** > **Repetir**.

Para interromper a navegação, selecione **Parar**.

Informações sobre o tráfego

O serviço de informações em tempo real sobre o tráfego fornece informações sobre eventos de tráfego que podem influenciar a sua viagem. O serviço de informações sobre o tráfego é um serviço extra que você pode adquirir e transferir por download para o seu dispositivo, se ele estiver disponível no seu país ou região.

Para comprar uma licença para o serviço de informações sobre o tráfego, selecione **Opções** > **Extras** > **Inform. tráfego**.

Para exibir informações sobre eventos de tráfego, selecione **Opções** > **Inf. tráfego**. Esses eventos são mostrados no mapa como triângulos e linhas.

Para exibir os detalhes de um evento, incluindo possíveis opções de rotas alternativas, selecione o evento e **Opções** > **Abrir**.

Para atualizar informações sobre o tráfego, selecione **Atualizar inf. tráfego**.

Guias de viagem

Os guias de viagem fornecem informações sobre atrações, restaurantes, hotéis e outros pontos de interesse. Alguns guias contêm vídeos e clipes de áudio. É necessário comprar e fazer download dos guias antes de usá-los.

O download de guias de viagem pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados por meio da rede da operadora. Entre em contato com a sua operadora para obter informações sobre os custos de transmissão de dados.

Para fazer o download de guias de viagem e comprá-los, ou para ver os que foram transferidos por download, selecione **Opções** > **Extras** > **Guias**.

Para navegar pelas categorias de guias de viagem, selecione uma categoria e pressione a tecla de navegação. Se houver subcategorias, selecione uma e pressione a tecla de navegação novamente.

Para fazer download de um novo guia no seu dispositivo, vá para o guia desejado e selecione **Sim**. Você pode pagar pelos guias com um cartão de crédito ou ter a quantia cobrada na sua conta telefônica, se a sua operadora suportar essa opção.

Dados GPS

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Selecione **Menu** > **GPS** > **Dados GPS**.

Com os dados GPS, é possível visualizar sua localização atual, encontrar o caminho para um local desejado e controlar a distância.

Selecione **Navegação** para ver informações de navegação para seu destino de viagem, **Posição** para ver informações de posicionamento sobre sua localização atual ou **Distância** para ver informações de viagem, tais como a duração e a distância percorridas e suas velocidades média e máxima.

O aplicativo deverá receber informações de posicionamento de, no mínimo, quatro satélites para serem utilizadas como ajuda na viagem.

O medidor de percurso tem precisão limitada e podem ocorrer erros de arredondamento. A precisão também pode ser afetada pela disponibilidade e qualidade dos sinais GPS.

Usar dados GPS

Para verificar a intensidade do sinal dos satélites que fornecem as informações de posicionamento necessárias para a navegação, abra uma das três exibições e selecione **Opções** > **Status do satélite**.

Para definir um ponto de referência ou local como o destino da sua viagem, selecione **Navegação** > **Opções** > **Definir destino**. Você também pode digitar as coordenadas de latitude e longitude do destino.

Para remover o destino definido para a sua viagem, selecione **Navegação** > **Opções** > **Parar navegação**.

Para salvar a posição atual como um ponto de referência, selecione **Navegação** ou **Posição** e **Opções** > **Salvar posição**.

Para ativar o medidor de distância, selecione **Dist. viagem** > **Opções** > **Iniciar**. Para parar o medidor de distância, selecione **Opções** > **Parar**.

Para redefinir todos os campos e iniciar o cálculo da viagem novamente, selecione **Dist. viagem** > **Opções** > **Reiniciar**.

Para alterar o sistema de medição em uso, selecione **Opções** > **Configurações** > **Sistema de medida** > **Métrica** or **Imperial**.

Para digitar a calibragem de altitude para corrigir a altitude recebida dos satélites de posicionamento, selecione **Opções** > **Configurações** > **Calibrag. altitude**.

Pontos de referência

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Selecione **Menu** > **GPS** > **Pts. referênc.**.

Os pontos de referência são coordenadas de localizações geográficas que você pode salvar no seu dispositivo para uso futuro em diferentes serviços baseados em localização. É possível criar pontos de referência usando o receptor GPS interno do seu dispositivo ou rede (serviço de rede).

Criar um ponto referência

Para criar um ponto de referência, selecione **Opções** > **Novo pt. referência**. Selecione **Posição atual** para solicitar à rede as coordenadas de latitude e longitude de sua localização atual, **Selecionar no mapa** para selecionar a localização em um mapa ou **Inserir manualmente** para preencher as informações de localização necessárias, tais como nome, categoria, endereço, latitude, longitude e altitude.

Para mostrar o ponto de referência no mapa, selecione **Opções** > **Mostrar no mapa**.

Editar pontos de referência

Para editar um ponto de referência, selecione **Opções** > **Editar** > **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Selecion. categorias** — Organize o ponto de referência em um grupo de pontos de referência semelhantes. Selecione uma categoria para modificar as informações do ponto de referência, tais como nome, categoria, endereço, latitude, longitude e altitude.
- **Recuperar posiç. atual** — Solicite e preencha automaticamente as coordenadas geográficas de latitude e longitude para criar um ponto de referência da sua localização atual.
- **Excluir** — Remova o ponto de referência.
- **Ícone pt. referência** — Altere o ícone do ponto de referência.
- **Mostrar no mapa** — Exiba o ponto de referência no mapa.
- **Enviar** — Envie o ponto de referência para dispositivos compatíveis.

- **Opções de edição** — Edite os números de telefone e endereços URL atribuídos ao ponto de referência.
- **Idioma de escrita** — Altere o idioma de escrita.

Categorias de ponto de referência

É possível consultar as categorias de ponto de referência em duas visualizações: uma lista as categorias que já contêm pontos de referência e a outra lista todas as categorias existentes no dispositivo.

Para visualizar os pontos de referência contidos em uma categoria, vá até a categoria e pressione a tecla de navegação.

Para criar uma nova categoria, selecione **Opções** > **Editar categorias** > **Opções** > **Nova categoria**.

Para mover um ponto de referência de uma categoria para outra, abra a guia Pontos de referência, selecione o ponto de referência e **Opções** > **Adicion. à categoria**. Selecione a antiga categoria para remover a marca próxima à ela. Selecione a categoria ou as categorias às quais você deseja adicionar o ponto de referência. Selecione **Aceitar**.

Receber pontos de referência

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.**.

Abra uma mensagem que contém um ponto de referência recebido de outro dispositivo. Vá até o ponto de referência e pressione a tecla de navegação.

Para salvar o ponto de referência no dispositivo, selecione **Opções** > **Salvar**.

Para encaminhar o ponto de referência para dispositivos compatíveis, selecione **Opções** > **Enviar**.

Para exibir o ponto de referência recebido no mapa, selecione **Opções** > **Mostrar no mapa**.

Para descobrir como navegar até o ponto de referência recebido, selecione **Opções** > **Mostrar rota**.

Nokia Office Tools

O Nokia Office Tools suporta mobile business e permite uma comunicação mais eficaz com as equipes de trabalho.

Notas ativas

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Notas ativas**.

As notas ativas permitem que você crie, edite e visualize diferentes tipos de notas, por exemplo, memos de reunião, notas de hobby e listas de compras. Você pode inserir imagens, vídeos e som nas notas. É possível atribuir notas a outros aplicativos, tais como Contatos, e enviar notas para outros.

Criar e editar notas

Para criar uma nota, comece a escrever.

Para editar uma nota, vá até ela e pressione a tecla de navegação.

Para inserir imagens, clipes de som, cartões de visita, marcadores da web e arquivos, selecione **Opções** > **Inserir**.

Para adicionar novos itens à nota, selecione **Opções** > **Inserir novo**. É possível gravar sons e videoclipes e capturar imagens.

Para alterar a cor da fonte ou adicionar negrito ou itálico ao seu texto ou sublinhá-lo, pressione e mantenha pressionada a tecla shift e use a tecla de navegação para selecionar o texto. Em seguida, selecione **Opções** > **Texto**.

Para enviar a nota, selecione **Opções** > **Enviar**.

Para vincular uma nota a um contato, selecione **Opções** > **Vincul. nota a chamada** > **Adicionar contatos**. É possível exibir a nota na tela do seu dispositivo quando estiver fazendo uma chamada ou recebendo uma chamada do contato.

Configurações para Notas ativas

Selecione **Configurações**.

Para salvar notas na memória do seu dispositivo, selecione **Memória em uso** > **Memória telefone**. Para salvá-las no cartão de memória, selecione **Memória em uso** > **Cartão de memória**.

Para alterar o layout das notas ativas, selecione **Alterar visualização** > **Grade**. Para ver as notas em uma lista, selecione **Alterar visualização** > **Lista**.

Para ver uma nota em segundo plano ao fazer ou receber chamadas telefônicas, selecione **Mostrar nota dur. cham.** > **Sim**.

Dica: Se, temporariamente, você não deseja ver as notas durante as chamadas telefônicas, selecione **Mostrar nota dur. cham.** > **Não**. Dessa forma,

você não terá que remover os links entre as notas e os cartões de contato.

Calculadora

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Calculadora**.

A calculadora tem uma precisão limitada e foi projetada para cálculos simples.

Para fazer um cálculo, digite o primeiro número do cálculo. Selecione uma função, por exemplo, adição ou subtração, no mapa de funções. Digite o segundo número do cálculo e selecione **=**. O cálculo realiza as operações na ordem em que elas são digitadas. O resultado do cálculo permanece no campo do editor e pode ser usado como o primeiro número de um novo cálculo.

O resultado do último cálculo é salvo na memória do dispositivo. Sair do aplicativo Calculadora ou desligar o dispositivo não limpa a memória. Para que o último resultado salvo seja recuperado na próxima vez em que o aplicativo Calculadora for aberto, selecione **Opções** > **Último resultado**.

Para salvar os números ou resultados de um cálculo, selecione **Opções** > **Memória** > **Salvar**.

Para recuperar os resultados de um cálculo da memória e usá-los em um outro cálculo, selecione **Opções** > **Memória** > **Reutilizar**.

Gerenciador de arquivos

Com o Gerenciador de Arquivos, é possível gerenciar o conteúdo e as propriedades de arquivos e pastas na memória do seu dispositivo e cartão de memória. É possível abrir, criar, mover, copiar, renomear, enviar e procurar por arquivos e pastas. A proteção de direitos autorais pode impedir o envio de alguns arquivos.

Abra a guia do dispositivo ou a guia do cartão de memória.

Para selecionar vários itens, vá até cada um deles e selecione **Opções** > **Marcar/Desmarcar** > **Marcar**.

Para enviar os arquivos selecionados, selecione **Opções** > **Enviar**.

Para mover ou copiar arquivos ou pastas para outra pasta, selecione **Opções** > **Mover p/ pasta** ou **Copiar para pasta**. As pastas padrão, como a pasta Clipes de som na Galeria, não podem ser movidas.

Para procurar arquivos, selecione **Opções** > **Localizar**. Digite o texto da pesquisa e pressione a tecla de navegação. As pastas e arquivos cujos nomes contenham o texto da pesquisa são exibidos.

Para exibir informações sobre o arquivo selecionado, selecione **Opções** > **Ver detalhes**.

Quickoffice

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Quickoffice**.

O Quickoffice consiste do Quickword para Microsoft Word, Quicksheet para Microsoft Excel, Quickpoint para Microsoft PowerPoint e Quickmanager para compra de software. Com o Quickoffice, você poderá visualizar documentos (*.doc, *.xls e *.ppt) do Microsoft Office 2000, XP e 2003. Se você tiver a versão do editor do Quickoffice, também será possível editar arquivos.

Nem todos os formatos ou recursos são suportados.

Trabalhar com arquivos

Para abrir um arquivo, vá até ele e pressione a tecla de navegação.

Para classificar os arquivos de acordo com o tipo, selecione **Opções** > **Ordenar por**.

Para exibir os detalhes de um arquivo, selecione **Opções** > **Detalhes**. Os detalhes incluem o nome, o tamanho e a localização do arquivo, bem como a hora e a data da última modificação do arquivo.

Para enviar arquivos a um dispositivo compatível, selecione **Opções** > **Enviar** e o método de envio.

Conversor

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Conversor**.

O conversor tem precisão limitada e podem ocorrer erros de arredondamento.

Medidas de conversão

1. Vá até o campo **Tipo** e selecione **Opções** > **Tipo de conversão** para abrir uma lista de medidas. Selecione a medida a ser usada e, em seguida, **OK**.
2. Vá até o primeiro campo **Unidade** e selecione **Opções** > **Selecionar unidade**. Selecione a unidade da qual deseja converter e selecione **OK**. Vá até o próximo campo **Unidade** e selecione a unidade para a qual deseja converter.
3. Vá até o primeiro campo **Quantid.** e digite o valor a ser convertido. O outro campo **Quantid.** é alterado automaticamente para exibir o valor convertido.

Definir moeda base e taxa de câmbio

Ao alterar a moeda base, digite as novas taxas de câmbio, pois todas as taxas previamente configuradas serão zeradas.

Antes de fazer conversões monetárias, é necessário escolher uma moeda base e adicionar taxas de câmbio. A taxa da moeda base é sempre 1. A moeda base determina as taxas de conversão das outras moedas.

1. Para definir a taxa de câmbio para a unidade monetária, vá até o campo **Tipo** e selecione **Opções** > **Taxas de câmbio**.
2. Vá até o tipo de moeda e digite a taxa de câmbio que deseja definir por unidade monetária.
3. Para alterar a moeda base, vá até a moeda e selecione **Opções** > **Definir moeda base**.

4. Selecione **Concluído** > **Sim** para salvar as alterações.

Depois que todas as taxas de câmbio necessárias forem inseridas, as conversões monetárias poderão ser feitas.

Gerenciador de zip

Com o Gerenciador de zip, é possível criar novos arquivos para armazenar arquivos compactados no formato ZIP; adicionar um ou vários arquivos compactados ou diretórios a uma pasta; definir, limpar ou alterar a senha de arquivos protegidos, bem como alterar configurações, tais como nível de compactação e codificação de nome do arquivo.

É possível armazenar os arquivos na memória do dispositivo ou em um cartão de memória.

Leitor de PDF

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Adobe PDF**.

Com o Leitor PDF, você pode ler documentos PDF na tela do seu dispositivo, pesquisar texto nos documentos, modificar configurações, como nível de zoom e exibições de páginas; e enviar arquivos PDF por e-mail.

Impressão

Você pode imprimir documentos, como arquivos, mensagens ou páginas da Web por meio do dispositivo, visualizar um trabalho de impressão, definir as opções de layout da página, selecionar uma impressora ou imprimir em um arquivo. Talvez você não possa imprimir todos os tipos de documentos.

Imprimir arquivos

Para configurar uma impressora para o seu dispositivo, selecione **Menu** > **Escritório** > **Impressor.** > **Opções** > **Adicionar**. Para definir a impressora como a impressora padrão, selecione **Opções** > **Opções de impressão** > **Impressoras**, vá até a impressora e selecione **Opções** > **Definir como padrão**.

Antes de imprimir, certifique-se de que o dispositivo esteja corretamente conectado à impressora.

Para imprimir um documento, selecione **Opções** > **Opções de impressão** > **Imprimir**.

Para imprimir em um arquivo, selecione **Opções** > **Opções de impressão** > **Imprimir** > **Imprimir no arquivo** e determine a localização do arquivo.

Para alterar as opções de impressão, selecione **Opções** > **Opções de impressão**. Você pode selecionar a impressora que deseja utilizar, o número de cópias e a extensão das páginas que deseja imprimir.

Para alterar o layout da página antes de imprimir, selecione **Opções** > **Opções de impressão** > **Configurar página**. Você pode alterar o tamanho e a orientação do papel, definir as margens e inserir um cabeçalho ou um rodapé. O comprimento máximo do cabeçalho e do rodapé é de 128 caracteres.

Para visualizar um arquivo ou uma mensagem antes de imprimir, selecione **Opções** > **Opções de impressão** > **Visualizar**.

Opções de impressão

Abra um documento, como um arquivo ou uma mensagem, e selecione **Opções** > **Opções de impressão** > **Imprimir**.

Defina o seguinte:

- **Impressora** — Selecione uma impressora disponível na lista.
- **Imprimir** — Selecione **Todas as páginas**, **Páginas pares** ou **Páginas ímpares**como a faixa de impressão.
- **Intervalo de impressão** — Selecione **Todas págs. intervalo** ou **Páginas definidas** como a faixa de página.
- **Número de cópias** — Selecione o número de cópias para imprimir.
- **Imprimir no arquivo** — Imprima em um arquivo e determine a localização do arquivo.

As opções disponíveis podem variar.

Configurações da impressora

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Impressor.**.

Para adicionar uma nova impressora, selecione **Opções** > **Adicionar**.

Defina o seguinte:

- **Impressora** — Digite um nome para a impressora.
- **Driver** — Selecione um driver para a impressora.
- **Portadora** — Selecione uma portadora para a impressora.
- **Orientação** — Selecione a orientação.
- **Tamanho** — Selecione o tamanho do papel.
- **Tipo de mídia** — Selecione o tipo de mídia.
- **Modo de cor** — Selecione o modo de cor.
- **Modelo de impressora** — Selecione o modelo da impressora.

As opções disponíveis podem variar.

Relógio

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Relógio**.

Em Relógio, você pode ver a hora local e as informações do fuso horário, definir e editar alarmes ou modificar configurações de data e hora.

Despertador

Abra a guia Despertador.

Para definir um alarme, selecione **Opções** > **Novo alarme**. Quando um alarme está ativo, é exibido.

Para desativar o alarme, selecione **Parar** ou para interromper o alarme por 5 minutos, selecione **Soneca**. Se no horário do alarme o dispositivo estiver desligado, ele ligará automaticamente e começará a soar o alarme. Se você selecionar **Parar**, o dispositivo oferecerá a opção de ligar ou não o aparelho para chamadas. Selecione **Não** para desligar o aparelho ou **Sim** para fazer e receber chamadas. Não selecione **Sim** quando o uso de celulares oferecer perigo ou houver possibilidade de interferência.

Para alterar a hora do alarme, selecione **Opções** > **Redef. despertador**.

Para remover o alarme, selecione **Opções** > **Remov. despertador**.

Relógio mundial

Abra a guia Relógio mundial para verificar a hora em diferentes cidades.

Para adicionar uma cidade à visualização do relógio mundial, selecione **Opções** > **Adicionar cidade**.

Para alterar a cidade que determina a hora e a data no seu dispositivo, selecione **Opções** > **Defin. como cidade atual**. A cidade é exibida na visualização principal do relógio, e a hora em seu dispositivo é alterada de acordo com a cidade selecionada. Verifique se a hora está correta e se corresponde ao seu fuso horário.

Configurações do relógio

Selecione **Opções** > **Configurações**.

Para alterar a hora ou a data, selecione **Hora** ou **Data**.

Para alterar o relógio mostrado na tela inicial, selecione **Tipo de relógio** > **Analógico** ou **Digital**.

Para permitir que a rede de telefonia móvel atualize as informações de hora, data e fuso horário em seu dispositivo (serviço de rede), selecione **Hora da operadora** > **Atualizar autom.**.

Para alterar o toque do alarme, selecione **Toque do despertador**.

Notas

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Notas**.

Você pode criar e enviar notas para outros dispositivos compatíveis e salvar os arquivos de texto simples (formato .txt) recebidos em Notas.

Escrever e enviar notas

Para escrever uma nota, comece a digitar o texto. O editor de texto é aberto automaticamente.

Para abrir uma nota, vá até ela e pressione a tecla de navegação.

Para enviar uma nota para outros dispositivos compatíveis, selecione **Opções** > **Enviar**.

Para sincronizar ou definir as configurações de sincronização da nota, selecione **Opções** > **Sincronização**. Selecione **Iniciar** para inicializar a sincronização ou **Configurações** para definir as configurações de sincronização para a nota.

Teclado sem fio Nokia

Teclados sem fio estão disponíveis como acessórios separados. Para configurar o Teclado sem fio Nokia ou outros teclados sem fio compatíveis que suportem o perfil Bluetooth Human Interface Devices (HID) para uso com o seu dispositivo, utilize o aplicativo Teclado sem fio.

1. Ative a conectividade Bluetooth no seu dispositivo: selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Ativado**. Verifique se definiu **Visib.do meu telefone** > **Visto por todos**.
2. Ligue o teclado.
3. Selecione **Menu** > **Escritório** > **Tecl. sem fio**.

4. Para iniciar a busca de dispositivos com conectividade Bluetooth, selecione **Opções** > **Localizar teclado**.
5. Selecione o teclado da lista e pressione a tecla de navegação para iniciar a conexão.
6. Para associar o teclado com o seu dispositivo, digite uma senha de sua escolha (1 a 9 dígitos) no dispositivo e a mesma senha no seu teclado.
7. Se for solicitado um layout de teclado, selecione-o de uma lista no seu dispositivo.

Quando o nome do teclado é exibido, o seu status muda para **Teclado conectado** e o indicador do teclado pisca lentamente; o teclado está pronto para ser utilizado.

Para obter mais informações sobre o funcionamento e a manutenção do seu teclado, consulte o seu manual do usuário.

Mídia

O seu dispositivo contém diversos aplicativos de mídia para uso comercial e de lazer.

Câmera

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Câmera**.

Capturar uma imagem

O dispositivo suporta uma resolução de captura de imagem de até 2048 x 1536 pixels. A resolução de imagem neste manual pode parecer diferente.

Para capturar uma imagem, use a tela como um visor e pressione a tecla de navegação. O dispositivo salva a imagem na Galeria.

Para aumentar ou diminuir o zoom antes de capturar uma imagem no modo de paisagem, pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo. Essa função encontra-se disponível somente quando a barra de ferramentas não é mostrada.

Para focalizar o assunto antes de capturar a imagem, pressione a tecla T.

A barra de ferramentas fornece atalhos para diferentes itens e configurações, antes e depois da captura de uma imagem ou da gravação de um vídeo. Vá até um item da barra de ferramentas e pressione a tecla de navegação.

Alternar entre os modos de vídeo e de imagem.

Selecionar a cena.

Selecionar o modo de flash (somente imagens).

Ativar o contador automático (somente imagens).

Ativar o modo de seqüência (somente imagens).

Selecionar um efeito de cor.

Exibir ou ocultar a grade do visor (somente imagens).

Ajustar o balanço de branco.

Ajustar a compensação de exposição (somente imagens).

As opções disponíveis variam dependendo do modo de captura e da exibição em que você está. As configurações retornam ao padrão depois que você fecha a câmera.

Cenas

Uma cena ajuda você a encontrar as configurações de cor e iluminação adequadas para o ambiente atual. As configurações de cada cena foram definidas de acordo com um determinado estilo ou ambiente.

Para alterar a cena, selecione **Modos de cena** na barra de ferramentas.

Para criar sua própria cena, vá para **Defin. usuário** e selecione **Opções** > **Alterar**.

Para copiar as configurações de outra cena, selecione **Baseado no modo cena** e a cena desejada.

Para ativar sua própria cena, vá para **Defin. usuário**, pressione a tecla de navegação e selecione **Selecionar**.

Capturar imagens em seqüência

Para capturar várias imagens em uma seqüência, se houver memória suficiente disponível, selecione **Alternar para modo de seqüência** na barra de ferramentas e pressione a tecla de navegação.

As imagens capturadas são mostradas em uma grade na tela. Para ver uma imagem, vá até ela e pressione a tecla de navegação. Caso você tenha utilizado um intervalo de tempo, apenas a última imagem será exibida na tela, e as outras imagens estarão disponíveis na Galeria.

Para enviar a imagem, selecione **Opções** > **Enviar**.

Para desativar o modo de seqüência, selecione **Alternar para modo normal** na barra de ferramentas.

Exibir imagem capturada

A imagem capturada é automaticamente salva na Galeria. Caso não queira manter a imagem, selecione **Excluir** na barra de ferramentas.

Selecione um destes itens da barra de ferramentas:

- **Enviar** — Envie a imagem aos dispositivos compatíveis.
- **Post para** — Envie a imagem ao seu álbum on-line compatível (serviço de rede).

Para usar a imagem como a imagem de fundo, selecione **Opções** > **Definir como pap. parede**.

Para adicionar a imagem a um contato, selecione **Opções** > **Definir img. ch. contato** > **Designar a contato**.

Gravar vídeos

1. Caso a câmera esteja no modo de imagem, selecione o modo de vídeo na barra de ferramentas.
2. Para iniciar a gravação, pressione a tecla de navegação.
3. Para pausar a gravação a qualquer momento, selecione **Pausa**. Selecione **Continuar** para continuar a gravação.
4. Para interromper a gravação, selecione **Parar**. O videoclipe será automaticamente salvo na Galeria. O tamanho máximo do videoclipe depende da memória disponível.

Reproduzir um videoclipe

Para reproduzir um videoclipe gravado, selecione **Reproduzir** na barra de ferramentas.

Selecione um destes itens da barra de ferramentas:

- **Enviar** — Envie o videoclipe a outros dispositivos compatíveis.
- **Enviar a quem chama** — Envie o videoclipe a quem ligou durante uma chamada ativa.
- **Post para** — Envie o vídeo a um álbum on-line (serviço de rede).
- **Excluir** — Exclua o clipe.

Para inserir um novo nome para o clipe, selecione **Opções** > **Renomear vídeo**.

Configurações de imagem

Para alterar as configurações do modo de foto, selecione **Opções** > **Configurações** e uma destas opções:

- **Qualidade da imagem** — Defina a qualidade da imagem. Quanto melhor a qualidade da imagem, mais memória será consumida.
- **Mostrar imagem gravada** — Para ver a imagem após a captura, selecione **Ativada**. Para continuar a captura de fotos imediatamente, selecione **Desativada**.
- **Nome padrão da imagem** — Defina o nome padrão das imagens capturadas
- **Zoom digital estendido** — **Ativado (contínuo)** permite que os incrementos de zoom sejam suaves e contínuos entre o zoom digital e o zoom digital estendido e **Desativada** permite uma ampliação de zoom limitada enquanto mantém a resolução da imagem.
- **Toque de captura** — Selecione o toque que você quer ouvir ao tirar uma foto.
- **Memória em uso** — Selecione o local para armazenar as imagens.
- **Girar imagem** — Gire as imagens.
- **Restaur. configs. câmera** — Para retornar aos valores padrão das configurações da câmera, selecione **Sim**.

Configurações de vídeo

Para alterar as configurações do modo de vídeo, selecione **Opções** > **Configurações** e uma destas opções:

- **Qualidade de vídeo** — Defina a qualidade do videoclipe. Selecione **Compartilhamento** para enviar um videoclipe utilizando uma mensagem multimídia. O clipe é gravado com resolução QCIF, no formato 3GPP, e o tamanho é limitado a 300 KB (aproximadamente 20 segundos). Pode não ser possível enviar videoclipes salvos no formato MPEG-4 em uma mensagem multimídia.
- **Gravação de áudio** — Selecione **Sem áudio** caso não queira gravar som.
- **Mostrar vídeo gravado** — Exiba o primeiro quadro do videoclipe gravado depois que a gravação for interrompida. Para exibir o videoclipe inteiro, selecione **Reproduzir** na barra de ferramentas.
- **Nome padrão do vídeo** — Defina o nome padrão para os videoclipes gravados.
- **Memória em uso** — Selecione o local para armazenar os videoclipes.
- **Restaur. configs. câmera** — Restaure as configurações da câmera para os valores padrão.

Nokia Podcasting

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Podcasting**.

Faça o download de podcasts no seu dispositivo e ouça-os.

Reproduzir e gerenciar podcasts

O Podcasting fornece conteúdo de áudio ou vídeo via Internet para a reprodução em celulares e PCs.

Com o aplicativo Nokia Podcasting, você pode procurar, encontrar, assinar e fazer o download de podcasts via OTA

(Over The Air), além de reproduzir, gerenciar e compartilhar podcasts com seu dispositivo.

Defina as configurações de conexão e download antes de usar o aplicativo. Selecione **Opções** > **Configurações** > **Conexão** e **Fazer download**.

Para procurar novos episódios de podcasts para serem assinados, selecione **Diretórios**.

Para procurar podcasts usando palavras-chave e títulos de apresentação de podcasts, selecione **Buscar**.

Para exibir os episódios disponíveis do podcast selecionado, abra a pasta **Podcasts** e selecione **Abrir**.

Para fazer download do episódio escolhido, selecione **Fazer download**.

Para reproduzir o episódio transferido por download, selecione **Reproduzir**.

Para atualizar o podcast selecionado ou os podcasts marcados, para um novo episódio, selecione **Opções** > **Atualizar**.

Para abrir o site do podcast (serviço de rede), selecione **Opções** > **Abrir página da web**.

Alguns podcasts oferecem a você a oportunidade de interagir com os criadores por meio de comentários e votações. Para conectar-se à Internet para fazer isso, selecione **Opções** > **Ver comentários**.

Diretórios

Selecione **Diretórios**.

O menu Diretórios ajuda você a encontrar novos episódios de podcasts para serem assinados.

Os conteúdos dos diretórios são alterados. Selecione a pasta de diretórios desejada para atualizá-la (serviço de rede). A cor da pasta muda quando a atualização é concluída.

Para assinar um podcast, vá para o título do podcast e selecione **Atualizar**. Depois de assinar episódios de um podcast, você poderá fazer download de episódios, gerenciá-los e reproduzi-los no menu Podcasts.

Para adicionar um novo diretório ou pasta, selecione **Opções** > **Novo** > **Diretório da web** ou **Pasta**. Selecione um título, o URL do arquivo .opml (outline processor markup language) e **Concluído**.

Para importar um arquivo .opml armazenado no dispositivo, selecione **Opções** > **Importar arquivo OPML**.

Para salvar um arquivo .opml recebido, abra o arquivo para salvá-lo na pasta **Recebidos** em Diretórios. Abra a pasta para assinar qualquer um dos links para adicionar aos seus podcasts.

Buscar podcasts

A Busca ajuda você a localizar podcasts por palavra-chave ou título.

O mecanismo de busca usa o serviço de busca por podcasts configurado em **Podcasting** > **Opções** > **Configurações** > **Conexão** > **URL do serviço de busca**.

Para procurar podcasts, selecione **Buscar** e digite as palavras-chave desejadas.

Dica: A Busca procura títulos e palavras-chaves de podcasts em descrições, não em episódios específicos. Tópicos gerais, como futebol ou hip-hop, sempre fornecem melhores resultados do que um time ou um artista específico.

Para assinar os canais marcados e adicioná-los aos seus podcasts, selecione **Assinar**.

Para iniciar uma nova busca, selecione **Opções** > **Nova busca**.

Para ver os detalhes de um podcast, selecione **Opções** > **Descrição**.

Configurações de Podcast

Para editar as configurações de conexão, selecione **Opções** > **Configurações** > **Conexão**.

Para editar as configurações de download, selecione **Opções** > **Configurações** > **Fazer download**.

Para restaurar as configurações padrão, abra as configurações correspondentes e selecione **Opções** > **Restaurar padrão**.

Music player

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Music player**.

O Music player suporta formatos de arquivos AAC, AAC+, eAAC+, MP3 e WMA. O Music player não suporta necessariamente todos os recursos de um formato de arquivo ou todas as variações de formatos de arquivo.

Também é possível usar o Music player para ouvir episódios de podcast. Podcasting é um método que fornece conteúdo de áudio ou vídeo via Internet usando as tecnologias RSS ou Atom para reprodução em celulares e PCs.

É possível transferir músicas de outros dispositivos compatíveis para o seu dispositivo. Consulte "Transferir música do PC", p. 92.

Reproduzir uma música ou um episódio de podcast

Para adicionar todas as músicas e podcasts disponíveis à biblioteca de músicas, selecione **Opções** > **Atualizar**.

Para reproduzir uma música ou um episódio de podcast, selecione **Música** ou **Podcasts** e a categoria desejada, vá até a música ou o episódio de podcast e pressione a tecla de navegação.

Para pausar a reprodução, pressione a tecla de navegação; para continuar, pressione a tecla de navegação novamente. Para parar a reprodução, vá para baixo.

Para avançar ou retroceder, pressione e mantenha pressionada a tecla de navegação para a direita ou esquerda.

Para ir para o próximo item, vá para a direita. Para retornar ao início do item, vá para a esquerda. Para ir para o item anterior, vá para a esquerda novamente dentro de dois segundos depois que uma música ou um podcast tiver começado.

Para modificar o som da reprodução da música, selecione **Opções** > **Equalizador**.

Para modificar o balanço e a imagem estéreo ou para reforçar os tons graves, selecione **Opções** > **Configurações de áudio**.

Para retornar à tela inicial e manter o player funcionando em segundo plano, pressione a tecla Encerrar.

Listas de reprodução

Para exibir e gerenciar listas de reprodução, selecione **Música** > **Listas de reprodução**.

Para criar uma nova lista de reprodução, selecione **Opções** > **Criar lista de reprodução**.

Para adicionar músicas à lista de reprodução, selecione a música e **Opções** > **Adic. a uma lista reprod.** > **Lista reprodução salva** ou **Nova lista reprodução**.

Para reorganizar as músicas em uma lista de reprodução, vá até a música que você deseja mover e selecione **Opções** > **Reordenar lista**.

Nokia Music Store

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Loja música**.

No Nokia Music Store (serviço de rede) você pode procurar, navegar e adquirir músicas para fazer download em seu dispositivo. Para comprar uma música, você primeiro precisa se registrar no serviço.

Para verificar a disponibilidade do Nokia Music Store no seu país, visite o site, em inglês, music.nokia.com.

Para localizar mais músicas nas diferentes categorias, selecione **Opções** > **Buscar na Loja de música**.

Para selecionar o ponto de acesso a ser usado com o Music Store, selecione **Pt. aces. padrão**.

Transferir música do PC

Para transferir música do PC, conecte o seu dispositivo ao PC através de um cabo de dados USB compatível ou através da conectividade Bluetooth. Se estiver usando o cabo USB, selecione **Transferência dados** como o modo de conexão. Certifique-se de que um cartão de memória compatível esteja inserido no dispositivo.

Caso selecione **Transferência mídia** como o modo de conexão, é possível usar o Windows Media Player para sincronizar música entre o seu dispositivo e o PC.

Transferir com o Windows Media Player

As funções de sincronização de músicas podem variar entre as diferentes versões do aplicativo Windows Media Player. Para obter mais informações, consulte os manuais e a ajuda correspondentes do Windows Media Player. As instruções a seguir são para o Windows Media Player 11.

Sincronização manual

Com a sincronização manual, você pode selecionar as músicas e as listas de reprodução que deseja mover, copiar ou remover.

1. Depois que o dispositivo estiver conectado ao Windows Media Player, selecione o dispositivo no painel de navegação à direita, se mais de um dispositivo estiver conectado.

2. No painel de navegação esquerdo, navegue pelos arquivos de música do seu PC com os quais deseja sincronizar.
3. Arraste e solte músicas na **Lista de sincronização** à direita.

   É possível ver a quantidade de memória disponível no seu dispositivo, acima da **Lista de Sincronização**.
4. Para remover músicas ou álbuns, selecione um item na **Lista de Sincronização**, clique com o botão direito do mouse e selecione **Remover da lista**.
5. Para iniciar a sincronização, clique em **Iniciar Sincronização**.

Sincronização automática

1. Para ativar a função de sincronização automática no Windows Media Player, clique na guia **Sincronizar**, selecione **Fone da Nokia** > **Configurar Sincronização...** e marque a caixa de seleção **Sincronizar dispositivo automaticamente**.
2. Selecione as listas de reprodução que deseja sincronizar automaticamente no painel **Listas de reprodução disponíveis** e clique em **Adicionar**.

   Os itens selecionados são transferidos para o painel **Listas de reprodução para sincronizar**.
3. Para finalizar a configuração da sincronização automática, clique em **Concluir**.

Quando a caixa de seleção **Sincronizar dispositivo automaticamente** está marcada e você conecta seu dispositivo ao PC, a biblioteca de músicas do dispositivo é atualizada automaticamente com base nas listas de reprodução para sincronização no Windows Media Player. Se nenhuma lista de reprodução tiver sido selecionada, a biblioteca de músicas inteira do PC será selecionada para sincronização. Se não houver memória livre suficiente no seu dispositivo, o Windows Media Player selecionará a sincronização manual automaticamente.

Para interromper a sincronização automática, clique na guia **Sincronizar** e selecione **Parar Sincronização com 'Dispositivo Nokia'**.

Configurações de freqüência predefinidas

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Music player** > **Opções** > **Ir para Em reprodução** > **Opções** > **Equalizador**.

Para usar uma configuração de freqüência predefinida ao reproduzir uma música, escolha a configuração de freqüência que deseja utilizar e selecione **Opções** > **Ativar**.

Para modificar a freqüência de uma configuração predefinida, selecione **Opções** > **Editar**, selecione uma faixa de freqüência e vá para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o seu valor. Você ouvirá o ajuste de freqüência imediatamente na reprodução.

Para restaurar as faixas de freqüência aos valores originais, selecione **Opções** > **Restaurar padrões**.

Para criar sua própria configuração de freqüência, selecione **Opções** > **Nova programação**. Digite um nome para a configuração de freqüência. Vá para cima ou para baixo para mover-se entre as faixas de freqüência e defina a freqüência em cada faixa.

Compartilhamento on-line

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Cmp. on-line**.

Você pode compartilhar imagens e videoclipes em álbuns on-line compatíveis, blogs ou em outros serviços de compartilhamento on-line compatíveis na Web. Você pode fazer upload de conteúdo, salvar publicações inacabadas como rascunhos para continuar mais tarde e exibir o conteúdo dos álbuns. Os tipos de conteúdo suportados podem variar de acordo com a operadora.

Para compartilhar arquivos on-line, é necessário ter uma conta com um serviço de compartilhamento de imagens on-line. Normalmente, é possível assinar esse serviço na página da Web da operadora. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Compartilhar imagens on-line

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Para fazer o carregamento de um arquivo da Galeria para o serviço on-line, selecione **Menu** > **Galeria**, selecione o arquivo desejado e **Opções** > **Enviar** > **Enviar para a web**.

Gravador

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Gravador**.

Com o Gravador, você pode gravar até 60 minutos de memo de voz, salvar a gravação de voz como um clipe de som e reproduzi-lo. O gravador suporta o formato de arquivos AMR.

Também é possível pressionar a tecla de voz para abrir o aplicativo Gravador. Se você estiver conectado ao PTT, a tecla de voz funcionará como uma tecla PTT e não abrirá o Gravador.

Gravar um clipe de som

Para gravar um clipe de som, selecione **Opções** > **Gravar clipe de som**. Selecione **Pausa** para pausar a gravação, selecione **Gravar** para continuar a gravação. Quando concluir a gravação, selecione **Parar**. O clipe de som será automaticamente salvo na pasta Clipes de som na Galeria.

Reproduzir uma gravação

Para ouvir o clipe de som que você acabou de gravar, selecione **Reproduzir**. A barra de progresso exibe o tempo de reprodução, a posição e a duração do clipe. Selecione **Parar** para cancelar a reprodução.

Para pausar a reprodução de um clipe gravado, selecione **Pausa**. A reprodução continua quando você seleciona **Reproduzir**.

Configurações do Gravador

As gravações são automaticamente salvas na memória do dispositivo, a não ser que você altere o local padrão. As gravações criadas ou recebidas após a alteração das definições serão afetadas.

Para alterar o local padrão das gravações salvas, selecione **Opções** > **Configurações** > **Memória em uso**.

Para definir a qualidade de gravação, selecione **Opções** > **Configurações** > **Qualidade de gravação**. Se você selecionar **Alta**, o clipe de som que você gravar estará no formato de arquivo .wav (waveform), e o comprimento máximo para o clipe será de 60 minutos. Se você selecionar **Compatível c/ MMS**, o clipe de som que você gravar estará no formato de arquivo .amr (adaptive multirate), e o comprimento máximo para o clipe será de um minuto.

Galeria

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Galeria**.

Use a Galeria para acessar e usar diferentes tipos de mídia, incluindo imagens, vídeos, música e sons. Todas as imagens e os vídeos exibidos, bem como todas as músicas e os sons recebidos são automaticamente salvos na Galeria. Os clipes de som são abertos no Music player e os videoclipes e links de streaming no aplicativo RealPlayer. As imagens são abertas no visualizador de imagens.

Trabalhar com arquivos e pastas de mídia

Para abrir um arquivo ou uma pasta, selecione o arquivo ou a pasta.

Para criar uma nova pasta, selecione um arquivo e **Opções** > **Organizar** > **Nova pasta**. Não é possível criar pastas dentro de pastas.

Para copiar ou mover arquivos, selecione um arquivo e **Opções** > **Organizar** > **Mover para pasta**, **Nova pasta**, **Mover p/ cart. mem.**, **Copiar p/ cart. mem.**, **Copiar p/ mem. telef.**, ou **Mover p/ mem. telef.**.

Para fazer o download de arquivos na Galeria usando o browser, selecione **Dnwld. gráficos**, **Downl. vídeos** ou **Download sons**. O browser abre e você pode escolher um marcador ou digitar o endereço para fazer o download do site.

Para pesquisar um arquivo, selecione **Opções** > **Localizar**. Escreva o item que está procurando. Os arquivos correspondentes à pesquisa são exibidos.

Ver imagens

Para abrir uma imagem para visualização, selecione **Opções** > **Abrir**.

Para abrir a próxima imagem ou a imagem anterior para visualização, vá para a direita ou para a esquerda.

Para ampliar a imagem exibida na tela, selecione **Opções** > **Mais zoom**. Para reduzir a imagem exibida na tela, selecione **Menos zoom**.

Para visualizar a imagem em tela inteira, selecione **Opções** > **Tela inteira**. Para retornar à visualização normal, selecione **Opções** > **Tela normal**.

Para girar a imagem, selecione **Opções** > **Girar**. Selecione **Direita** para girar a imagem em 90 graus no sentido horário ou selecione **Esquerda** para girar a imagem em 90 graus no sentido anti-horário.

Gerenciar arquivos de imagem

Para ver informações detalhadas sobre a imagem, selecione **Opções** > **Ver detalhes**.

Para enviar a imagem, selecione **Opções** > **Enviar** e o método de envio.

Para renomear a imagem, selecione **Opções** > **Renomear**.

Para definir a imagem como a tela de fundo, selecione **Opções** > **Usar imagem** > **Def.como papel parede**.

Para adicionar a imagem a um contato, selecione **Opções** > **Usar imagem** > **Designar a contato**. O aplicativo Contatos será aberto e você poderá selecionar o contato para a imagem.

RealPlayer

Selecione **Menu** > **Mídia** > **RealPlayer**.

O RealPlayer reproduz videoclipes e arquivos de áudio armazenados na memória do dispositivo ou em um cartão de memória, transferidos para o seu dispositivo de um e-mail ou de um computador compatível ou transmitidos para seu dispositivo pela Web. Os formatos suportados incluem MPEG-4, MP4 (não streaming), 3GP, RV, RA, AMR e Midi. O RealPlayer não aceita, necessariamente, todas as variações dos formatos de um arquivo de mídia.

Reproduzir videoclipes e carregar links

Para reproduzir um videoclipe ou um arquivo de áudio, selecione **Opções** > **Abrir** > **Clipes mais recent.** para reproduzir um dos seis clipes reproduzidos mais recentemente ou selecione **Clipe salvo** para reproduzir um clipe ou abrir um link da web. Selecione **Reproduzir**.

Para reproduzir streaming de mídia, selecione um link da web que aponte para um clipe e selecione **Reproduzir**; ou conecte à web, navegue até um videoclipe ou arquivo de áudio e selecione **Reproduzir**. O RealPlayer reconhece dois tipos de links: um URL rtsp:// e um URL http:// que aponte para um arquivo RAM. Antes de o conteúdo começar a ser enviado por streaming, seu dispositivo deve conectar a um site da web e armazenar o conteúdo em buffer. Se um problema de conexão de rede causar um erro de reprodução, o RealPlayer tenta reconectar automaticamente ao ponto de acesso à Internet.

Para ajustar o volume durante a reprodução, utilize os botões de volume.

Para avançar durante a reprodução, vá para cima e mantenha pressionado. Para retroceder durante a reprodução, vá para baixo e mantenha pressionado.

Para interromper a reprodução ou o streaming, selecione **Parar**. O armazenamento em buffer ou conexão ao site de streaming é interrompido, a reprodução do clipe é interrompida e o clipe retorna ao início.

Para fazer download dos videoclipes da web, selecione **Opções** > **Download de vídeos**.

Para exibir o videoclipe em tela inteira, selecione **Opções** > **Reprod. tela cheia**. O modo de tela inteira aumenta o tamanho do vídeo para cobrir a maior área de vídeo possível mantendo a proporção.

Enviar arquivos de áudio e videoclipes

Para transferir um clipe de mídia para um dispositivo compatível, selecione **Opções** > **Enviar**. Selecione o método de envio.

Para enviar um clipe de mídia em uma mensagem, crie uma mensagem multimídia, selecione o clipe a ser anexado e **Inserir objeto** > **Videoclipe** ou **Clipe de som**.

Ver informações sobre um clipe de mídia

Para ver as propriedades de um videoclipe, clipe de som ou link da Web, selecione **Opções** > **Detalhes do clipe**. As informações podem incluir exemplos de taxa de bits ou o link da Internet de um arquivo de streaming.

Configurações do RealPlayer

É possível receber as configurações do RealPlayer em uma mensagem da operadora.

Para definir manualmente as configurações, selecione **Opções** > **Configurações** > **Vídeo** ou **Streaming**.

Flash player

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Flash player**.

Com o Flash player, você pode ver, reproduzir e interagir com arquivos flash criados para dispositivos móveis.

Gerenciar arquivos flash

Para otimizar o uso do Flash Player, insira um cartão de memória no dispositivo.

Para reproduzir um arquivo flash, vá até ele e pressione a tecla de navegação.

Para enviar um arquivo flash para dispositivos compatíveis, selecione **Opções** > **Enviar**. A proteção a direitos autorais pode impedir o envio de alguns arquivos flash.

Para alternar entre os arquivos flash salvos na memória do dispositivo ou no cartão de memória, vá até as guias correspondentes.

Para alterar a qualidade do arquivo flash, selecione **Opções** > **Qualidade** quando você estiver reproduzindo o arquivo flash. Se você selecionar **Alta**, a reprodução de alguns arquivos flash poderá parecer irregular e lenta devido às suas configurações originais. Altere a configuração de qualidade desses arquivos para **Normal** ou **Baixa** para melhorar a reprodução.

Para organizar os seus arquivos flash, selecione **Opções** > **Organizar**.

Rádio

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Radio**.

A qualidade da transmissão de rádio depende da cobertura da estação de rádio naquela área em particular.

Além da antena do dispositivo sem fio, o rádio FM depende de uma outra antena. Para que a rádio FM funcione corretamente, conecte um fone de ouvido ou acessório compatível ao dispositivo.

Ouvir o rádio

Para procurar uma estação, selecione ou . Para definir a freqüência manualmente, selecione **Opções** > **Sintonia manual**.

Para ver as estações disponíveis com base na localização, selecione **Opções** > **Diretório de estações** (serviço de rede).

Para salvar a estação atual em sua lista de estações, selecione **Opções** > **Salvar estação**.

Para selecionar uma estação de rádio previamente salva, selecione ou .

Para ajustar o volume, utilize os botões de volume.

Para alternar do fone de ouvido para ouvir o rádio por meio do alto-falante, selecione **Opções** > **Ativar alto-falante**.

Para retornar à tela inicial e deixar o rádio FM ativado em segundo plano, selecione **Opções** > **Reprodução 2º plano**.

Ver conteúdo visual

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Entre em contato com a operadora para verificar a disponibilidade, os custos e para assinar o serviço.

Antes de poder ver o conteúdo visual, você deve ter um ponto de acesso à Internet definido em **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Pontos acesso**.

1. Para ver o conteúdo visual disponível para uma estação sintonizada, selecione **Opções** > **Iniciar serviço visual**. Se a identificação (ID) de serviço do visual radio não foi salva para a estação, digite-a ou selecione **Recuperar** para procurá-la no diretório de estações (serviço de rede).
2. Selecione o local mais próximo a você do diretório de estações. Se o dispositivo encontrar uma estação que corresponda à freqüência sintonizada, a ID de serviço visual dela será exibida. Para ver o conteúdo visual, selecione **OK**.

Estações salvas

Para abrir a lista das suas estações salvas, selecione **Opções** > **Estações**.

Para ouvir uma estação salva, selecione **Opções** > **Estação** > **Ouvir**.

Para ver o conteúdo visual disponível para uma estação com o serviço Visual Radio, selecione **Opções** > **Estação** > **Iniciar serviço visual**.

Para alterar os detalhes da estação, selecione **Opções** > **Estação** > **Editar**.

Configurações do rádio

Selecione **Opções** > **Configurações** e escolha uma destas opções:

- **Toque inicial** — Selecione se deseja que um toque seja reproduzido quando o aplicativo for iniciado.
- **Inic. automática serviço** — Selecione **Sim** para que o serviço Visual Radio seja iniciado automaticamente quando você selecionar uma estação salva que ofereça o serviço Visual Radio.
- **Ponto de acesso** — Selecione o ponto de acesso usado para a conexão de dados. Para usar o aplicativo como uma rádio FM comum não é necessário ter um ponto de acesso.
- **Região atual** — Selecione a região na qual está localizado. Essa configuração será exibida somente se não houver cobertura de rede quando o aplicativo for iniciado.

Rádio na Internet

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Rádio na Internet**.

Ouvir as estações de rádio na internet

Aviso: Mantenha o volume em um nível moderado. A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Não coloque o dispositivo perto do ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto.

Para ouvir uma estação de rádio pela Internet, selecione uma estação a partir do diretório de estações, procure pelas estações por nome a partir do serviço de Rádio por Internet da Nokia, ou selecione **Opções** > **Adic. estação manualm.**. Ao encontrar a estação correta, selecione **Ouvir**.

Para parar a reprodução, pressione a tecla de navegação. Para retomar a reprodução, pressione a tecla de navegação novamente.

Para ajustar o volume, utilize os botões de volume.

Para exibir as informações da estação, selecione **Opções** > **Inform. sobre a estação** (não disponível caso você tenha salvo a estação manualmente).

Se você estiver ouvindo uma estação salva em seus favoritos, vá para a esquerda ou direita para ouvir a próxima estação salva ou a anterior.

Dica: É possível navegar pelos links da estação com um aplicativo Web. Os links compatíveis são abertos automaticamente no aplicativo de rádio por Internet.

Procurar por estações

Para procurar por estações de rádio por nome através do serviço Nokia Internet Radio, selecione **Procurar**. Digite o nome da estação ou as primeiras letras dele no campo de pesquisa e selecione **Procurar**.

Para ouvir uma estação, selecione **Ouvir**.

Para salvar a estação em seus favoritos, selecione **Opções** > **Adicionar a Favoritos**.

Para fazer outra pesquisa, selecione **Opções** > **Procurar novamente**.

Salvar estações

Para visualizar e ouvir suas estações favoritas, selecione **Favoritos**.

Para adicionar uma estação manualmente aos favoritos, selecione **Opções** > **Adic. estação manualm.**. Digite o endereço da web da estação e um nome que deseja que apareça na lista de favoritos.

Para adicionar a estação em reprodução aos favoritos, selecione **Opções** > **Adicionar a Favoritos**.

Para exibir as informações da estação, mover uma estação para baixo ou para cima na lista ou excluir uma estação dos favoritos, selecione **Opções** > **Estação** e a opção desejada.

Para exibir somente estações começando com letras ou números específicos, comece a digitar os caracteres. As estações correspondentes serão exibidas.

Configurações do Rádio na Internet

Para selecionar o ponto de acesso padrão para se conectar à rede, selecione **Opções** > **Configurações** > **Ponto de acesso padrão**. Selecione **Sempre perguntar** se desejar que o dispositivo solicite o ponto de acesso a cada vez que o aplicativo for aberto.

Para alterar a velocidade de conexão para as conexões de pacote de dados GPRS, selecione **Opções** > **Configurações** > **Taxa bits conexão GPRS**.

Para alterar a velocidade de conexão para as conexões de pacote de dados 3G, selecione **Opções** > **Configurações** > **Taxa de bits conexão 3G**.

Para alterar a velocidade de conexão para as conexões WLAN, selecione **Opções** > **Configurações** > **Taxa bits conexão Wi-Fi**.

A qualidade da difusão do rádio depende da velocidade de conexão selecionada. Quanto maior a velocidade, melhor a qualidade. Para evitar o armazenamento em buffer, use a qualidade máxima somente com conexões de alta velocidade.

Personalização

Você pode personalizar seu dispositivo ajustando diversos toques, imagens de fundo e proteções de tela, por exemplo.

Perfis

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Perfis**.

É possível ajustar e personalizar os toques musicais, os sinais de alerta e outros sinais do dispositivo para diferentes eventos, ambientes ou grupos de chamadas. O perfil em uso é exibido na parte superior do visor, na tela principal. No entanto, se o perfil ativo for Geral, somente a data atual será exibida.

Para criar um novo perfil, selecione **Opções** > **Criar novo** e defina as configurações.

Para personalizar um perfil, selecione um perfil e **Opções** > **Personalizar**.

Para alterar um perfil, selecione um perfil e **Opções** > **Ativar**. O perfil Offline impede que o seu dispositivo seja ligado acidentalmente, envie ou receba mensagens ou utilize LAN sem fio, Bluetooth, GPS ou rádio FM; ele também encerra qualquer conexão com a Internet que possa estar em andamento quando o perfil é selecionado. O perfil Offline não impede que você estabeleça uma conexão de LAN sem fio ou Bluetooth posteriormente, ou que reinicie o GPS ou rádio FM, portanto obedeça quaisquer exigências de segurança aplicáveis ao estabelecer e utilizar esses recursos.

Para excluir um perfil criado por você, selecione **Opções** > **Excluir perfil**. Não é possível excluir os perfis pré-definidos.

Selecionar toques musicais

Para definir um toque musical de um perfil, selecione **Opções** > **Personalizar** > **Toque musical**. Selecione um toque musical da lista ou selecione **Download de sons** para abrir uma pasta de marcadores contendo uma lista de marcadores para download de toques, utilizando o browser. Os toque transferidos por download são salvos na Galeria.

Para reproduzir o toque musical de um grupo de contatos selecionado, selecione **Opções** > **Personalizar** > **Alerta para** e o grupo desejado. As chamadas telefônicas não originadas desse grupo terão um alerta silencioso.

Para alterar o sinal de mensagem, selecione **Opções** > **Personalizar** > **Sinal de alerta mens.**.

Perfis personalizados

Selecione **Opções** > **Personalizar** e defina o seguinte:

- **Toque musical** — Selecione um toque musical da lista ou selecione **Download de sons** para abrir uma pasta

de marcadores contendo uma lista de marcadores para download de toques, utilizando o browser. Se houver duas linhas de telefone alternativas em uso, será possível especificar um toque musical para cada uma delas.

- **Toque cham. vídeo** — Selecione um toque musical para chamadas de vídeo.
- **Falar nome q. chama** — Quando você seleciona essa opção e alguém da sua lista de contatos liga para você, o dispositivo emite um toque musical que é uma combinação do nome falado do contato e o toque musical selecionado.
- **Tipo de toque** — Selecione o toque musical que você quer usar para alertá-lo.
- **Volume do toque** — Selecione o nível do volume do toque musical.
- **Sinal de alerta mens.** — Selecione um toque para mensagens de texto recebidas.
- **Sinal alerta e-mail** — Selecione um toque para mensagens de e-mail recebidas.
- **Alerta vibratório** — Defina o dispositivo para vibrar quando você receber uma chamada.
- **Sons do teclado** — Defina o nível do volume dos sons do teclado do dispositivo.
- **Sinais de aviso** — Ative ou desative os toques de aviso. Essa configuração também afeta os sons de alguns jogos e aplicativos Java.
- **Alerta para** — Defina o dispositivo para tocar somente em chamadas provenientes de números de telefone que pertencem a um grupo de contatos selecionado. As chamadas não originadas desse grupo terão um alerta silencioso.
- **Nome do perfil** — Você pode atribuir um nome a um novo perfil ou renomear um perfil existente. Os perfis Geral e Off-line não podem ser renomeados.

Personalizar a tela inicial

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Modos**.

Para alterar o nome da tela inicial atual, selecione **Nome do modo**.

Para selecionar os aplicativos e as notificações que você deseja ver na tela inicial, selecione **Aplicativos da tela inicial**.

Para alterar o tema da tela inicial atualmente em uso, selecione **Tema**.

Para alterar a imagem de fundo da tela inicial atualmente em uso, selecione **Papel de parede**.

Para alterar de uma tela inicial para outra, selecione **Alternar modo**.

Alterar os temas de exibição

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Temas**.

Para alterar o tema usado em todos os aplicativos, selecione a pasta **Geral**.

Para alterar o tema usado no menu principal, selecione a pasta **Visual. menu**.

Para alterar o tema de um aplicativo específico, selecione a pasta do aplicativo em questão.

Para alterar a imagem de fundo da tela principal, selecione a pasta **Papel parede**.

Para selecionar uma animação para a proteção de tela, selecione a pasta **Econ. energia**.

Download de tema

Para fazer download de um tema, selecione **Geral** ou **Visual. menu** > **Download de temas**. Digite o link de onde você quer fazer download do seu tema. Após o download, o tema pode ser visualizado, ativado ou editado.

Para visualizar um tema, selecione **Opções** > **Visualizar**.

Para começar a usar o tema escolhido, selecione **Opções** > **Definir**.

Toques musicais 3D

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Toques 3D**.

Para habilitar efeitos de som 3D para toques musicais, selecione **Efeitos de toques 3D** > **Ativados**. Nem todos os toques musicais oferecem suporte para efeitos 3D.

Para alterar o efeito 3D aplicado ao toque musical, selecione **Trajetória do som** e o efeito desejado.

Para selecionar a velocidade na qual um som se move de uma direção para outra, selecione **Velocidade da trajetória**. Essa configuração não está disponível para todos os efeitos.

Para ajustar a quantidade de eco, selecione **Reverberação** e o efeito desejado.

Para ouvir o toque musical com efeito 3D, selecione **Opções** > **Reproduzir toque**.

Para ajustar o volume do toque musical, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Perfis** > **Opções** > **Personalizar** > **Volume do toque**.

Conectividade

Seu dispositivo oferece diversas opções para conexão com a Internet, com uma intranet corporativa ou com outro dispositivo ou computador.

Fazer download rápido

HSDPA (também chamado 3.5G, indicado por 3.5G) é um serviço de rede em redes UMTS e oferece downloads de dados em alta velocidade. Quando o suporte HSDPA do dispositivo estiver ativado e o dispostivio estiver conectado a uma rede UMTS que suporta HSDPA, o download de dados, tais como mensagens, e-mail e páginas do browser, por meio da rede celular poderá ser mais rápido. Uma conexão HSDPA ativa é indicada por 3.5G. O ícone pode variar entre as regiões.

Para ativar ou desativar o HSDPA, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Pacote de dados** > **Acesso pacote alta veloc.**. Algumas redes celulares não permitem chamadas de voz recebidas quando o HSDPA está ativo; nesse caso, você precisa desativar o HSDPA para receber chamadas. Contate a sua operadora para obter detalhes.

Para obter detalhes sobre a disponibilidade e a assinatura nos serviços de conexão, entre em contato com a operadora.

HSDPA somente afeta a velocidade do download; o envio de dados para a rede, tais como mensagens e e-mails, não é afetado.

Nokia PC Suite

É possível instalar o Nokia PC Suite a partir do CD-ROM ou da Web. O Nokia PC Suite pode ser usado com Windows XP e o Windows Vista. Com o Nokia PC Suite, é possível fazer backups, sincronizar o seu dispositivo com um computador compatível, mover arquivos entre o seu dispositivo e um computador compatível ou usar o seu dispositivo como um modem.

Para obter mais informações sobre o Nokia PC Suite, consulte o manual do Nokia PC Suite.

Cabo de dados

Não remova o cabo de dados durante uma transferência de dados pois isso poderá danificar o cartão de memória.

Transferir dados entre o dispositivo e um PC

1. Insira um cartão de memória no seu dispositivo e conecte-o a um PC compatível com o cabo de dados USB.
2. Quando o dispositivo solicitar qual modo será usado, selecione **Transferência dados**. Neste modo, você pode usar seu dispositivo como um disco rígido removível no seu computador.
3. Encerre a conexão a partir do PC (por exemplo, de um assistente para desconectar ou ejetar hardware no

Windows) para evitar que o cartão de memória seja danificado.

Para usar o Nokia PC Suite com o seu dispositivo, instale o Nokia PC Suite em seu PC, conecte o cabo de dados e selecione **PC Suite**.

Para usar o seu dispositivo para conectar seu PC à internet, conecte o cabo de dados e selecione **Conec. PC à Internet**.

Para sincronizar a música no seu dispositivo com o Nokia Music Player, instale o software Nokia Music Player em seu PC, conecte o cabo de dados e selecione **Transferência mídia**.

Para alterar o modo USB que você normalmente usa com o cabo de dados, selecione **Menu** > **Conectiv.** > **USB** > **Modo de conexão USB** e a opção desejada.

Para configurar o dispositivo para perguntar o modo cada vez que você conectar o cabo de dados USB, selecione **Menu** > **Conectiv.** > **USB** > **Pergunt. ao conectar** > **Sim**.

Infravermelho

Não aponte o feixe do raio infravermelho (IV) para os olhos de alguém, nem permita que ele interfira com outros dispositivos de infravermelho. Este dispositivo é um produto Laser Classe 1.

Use o infravermelho para conectar dois dispositivos e transferir dados entre eles. Com o infravermelho, você pode transferir dados, tais como cartões de visita, notas de calendário e arquivos de mídia, para um dispositivo compatível.

1. Verifique se as portas infravermelho dos dispositivos estão voltadas uma para a outra. O posicionamento dos dispositivos é mais importante do que o ângulo ou a distância.
2. Selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Infraverm.** para ativar o infravermelho no seu dispositivo.
3. Ative o infravermelho no outro dispositivo e espere alguns segundos até que a conexão por infravermelho seja estabelecida.
4. Localize o arquivo desejado em um aplicativo ou no Gerenciador de arquivos e selecione **Opções** > **Enviar** > **Via IV**.

Se a transferência de dados não for iniciada em 1 minuto após a ativação da porta infravermelho, a conexão será cancelada e deverá ser iniciada novamente.

Todos os itens recebidos por meio de infravermelho são colocados na pasta Caixa de entrada em Mensagens.

Posicionar os dispositivos afastados um do outro encerrará a conexão, mas o feixe de luz infravermelho permanecerá ativo no dispositivo até ser desativado.

Bluetooth

Selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Bluetooth**.

Sobre Bluetooth

A tecnologia Bluetooth do seu dispositivo permite conexões sem fio entre dispositivos eletrônicos a uma distância de até 10 metros. Uma conexão Bluetooth pode ser usada para enviar imagens, vídeos, textos, cartões de

visita, notas de calendário ou para conectar remotamente com dispositivos que usam a tecnologia Bluetooth.

Como os dispositivos que usam a tecnologia Bluetooth se comunicam por ondas de rádio, seu dispositivo não precisa estar na mesma linha de visão dos outros. Os dois dispositivos precisam apenas estar a uma distância máxima de 10 metros um do outro, embora a conexão possa sofrer interferência de obstruções, como paredes ou outros dispositivos eletrônicos.

Várias conexões Bluetooth podem estar ativas ao mesmo tempo. Por exemplo, se o seu dispositivo estiver conectado a um fone de ouvido, será possível também transferir, simultaneamente, arquivos para outro dispositivo compatível.

Este dispositivo está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2.0 + EDR e suporta os seguintes perfis: Rede dial-up, Envio de objeto, Transferência de arquivo, Viva-voz, Fone de ouvido, Imagens básicas, Acesso de SIM remoto, Streaming de áudio estéreo, Distribuição de áudio/vídeo genérico, Controle remoto de áudio/vídeo e Distribuição avançada de áudio. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que oferecem suporte à tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia aprovados para este modelo. Consulte os fabricantes de outros dispositivos para determinar a compatibilidade com este dispositivo.

O uso de recursos que utilizam a tecnologia Bluetooth aumenta o consumo da bateria e reduz a sua vida útil.

Enviar e receber dados com Bluetooth

1. Quando você ativar o Bluetooth pela primeira vez, será solicitado a fornecer um nome para o dispositivo. Atribua ao dispositivo um nome exclusivo para facilitar o seu reconhecimento caso haja vários dispositivos Bluetooth por perto.
2. Selecione **Bluetooth** > **Ativado**.
3. Selecione **Visib.do meu telefone** > **Visto por todos** ou **Definir período**. Se você selecionar **Definir período**, será preciso definir o tempo durante o qual o dispositivo ficará visível para os outros. O dispositivo e o nome digitado podem agora ser vistos por outros usuários com dispositivos que usam a tecnologia Bluetooth.
4. Abra o aplicativo onde está armazenado o item que você deseja enviar.
5. Selecione o item e **Opções** > **Enviar** > **Via Bluetooth**. O dispositivo procura por outros dispositivos próximos usando a tecnologia Bluetooth e lista-os.

   Dica: Caso você tenha enviado dados usando Bluetooth anteriormente, uma lista com os resultados da busca anterior é exibida. Para procurar por mais dispositivos Bluetooth, selecione **Mais dispositivos**.
6. Selecione o dispositivo com o qual você deseja se conectar. Se o outro dispositivo exigir associação antes de poder transmitir dados, será solicitada uma senha.

Quando a conexão é estabelecida, a mensagem **Enviando dados** é exibida.

A pasta Enviados no aplicativo Mensagens não armazena mensagens enviadas usando a conectividade Bluetooth.

Para receber dados via Bluetooth, selecione **Bluetooth** > **Ativado** e **Visib.do meu telefone** > **Visto por todos** para receber dados de um dispositivo não-associado ou **Oculto** para receber dados somente de um dispositivo associado. Ao receber dados via Bluetooth, dependendo das configurações do perfil ativo, é emitido um som e você deve confirmar se deseja aceitar a mensagem na qual os dados estão inseridos. Caso você aceite, a mensagem é colocada na pasta Caixa de Entrada no aplicativo Mensagens.

Dica: É possível acessar os arquivos no dispositivo ou no cartão de memória usando um acessório compatível que suporte o serviço Cliente de Perfil de Transferência de Arquivos (por exemplo, um laptop).

Uma conexão Bluetooth é desconectada automaticamente após o envio ou o recebimento de dados. Somente o Nokia PC Suite e alguns acessórios, como fones de ouvido, podem manter uma conexão mesmo que não esteja sendo usada ativamente.

Parear dispositivos

Abra a guia Dispositivos pareados.

Antes de parear, defina sua própria senha (de 1 a 16 dígitos) e combine com o usuário do outro dispositivo para usar a mesma senha. Os dispositivos que não possuem interface de usuário possuem uma senha fixa. A senha será necessária somente ao conectar os dispositivos pela primeira vez. Após o pareamento, é possível autorizar a conexão. O pareamento e a autorização da conexão tornam muito mais fácil e rápido se conectar uma vez que você não precisa aceitar a conexão entre os dispositivos pareados todas as vezes que estabelecer uma conexão.

A senha para acesso SIM remoto deve conter 16 dígitos.

1. Selecione **Opções** > **Novo disp. pareado**. O dispositivo começa a procurar por dispositivos Bluetooth dentro da área de alcance. Caso você tenha enviado dados via Bluetooth anteriormente, uma lista dos resultados da pesquisa anterior é exibida. Para procurar por outros dispositivos Bluetooth, selecione **Mais dispositivos**.
2. Selecione o dispositivo com o qual deseja parear e digite a senha. A mesma senha deve ser digitada no outro dispositivo.
3. Selecione **Sim** para tornar automática a conexão entre o seu dispositivo e o outro, ou **Não** para confirmar a conexão manualmente todas as vezes que uma tentativa de conexão for feita. Após o pareamento, o dispositivo é salvo na página de dispositivos pareados.

Para dar um apelido ao dispositivo pareado, selecione **Opções** > **Atribuir abreviação**. O apelido é exibido somente em seu dispositivo.

Para excluir um pareamento, selecione o dispositivo cujo pareamento você deseja excluir e selecione **Opções** > **Excluir**. Para excluir todos os pareamentos, selecione **Opções** > **Excluir todos**. Caso você esteja conectado a um dispositivo e cancele o pareamento com este dispositivo, o pareamento é removido imediatamente e a conexão é encerrada.

Para permitir que um dispositivo se conecte automaticamente ao seu dispositivo, selecione **Def. como autoriz.**. As conexões entre o seu dispositivo e o outro

podem ser feitas sem o seu conhecimento. Nenhuma aceitação ou autorização é necessária. Use esse status para os seus próprios dispositivos, como um fone de ouvido ou computador compatível, ou dispositivos que pertençam a uma pessoa em que você confia. Caso queira aceitar solicitações de conexão do outro dispositivo separadamente todas as vezes, selecione **Def. não autorizado**.

Para usar um acessório de áudio Bluetooth, como um fone de ouvido ou um viva-voz Bluetooth, é necessário parear seu dispositivo com o acessório. Consulte o manual do usuário do acessório para obter a senha e instruções adicionais. Para conectar ao acessório de áudio, ligue o acessório. Alguns acessórios de áudio se conectam automaticamente ao seu dispositivo. Se este não for o caso, abra a guia de dispositivos pareados, vá até o acessório e selecione **Opções** > **Conect. a disposit. áudio**.

Dicas de segurança

Quando você não estiver usando a conectividade Bluetooth, selecione **Bluetooth** > **Desativado** ou **Visib.do meu telefone** > **Oculto**.

Não faça pareamento com um dispositivo desconhecido.

Perfil de acesso SIM

Com o perfil de acesso SIM, é possível acessar o cartão SIM do dispositivo de um telefone do kit veicular compatível. Desse modo, não é necessário um cartão SIM separado para acessar os dados do cartão SIM e se conectar à rede GSM.

Para usar o perfil de acesso SIM, são necessários:

- Kit veicular compatível que suporte a tecnologia Bluetooth
- Cartão SIM válido no dispositivo

Quando o dispositivo sem fio estiver no modo SIM remoto, você poderá utilizar somente acessórios compatíveis conectados, por exemplo, um kit veicular, para fazer ou receber chamadas.

Enquanto estiver nesse modo, este dispositivo sem fio não fará nenhuma chamada, exceto para os números de emergência programados no dispositivo.

Você deverá primeiramente sair do modo SIM remoto para poder fazer chamadas. Se o dispositivo estiver bloqueado, digite o código de bloqueio para desbloqueá-lo primeiro.

Para obter mais informações sobre kits veiculares e sobre a compatibilidade com o seu dispositivo, consulte o site da Nokia e o Manual do Usuário do kit veicular.

Usar o perfil de acesso SIM

1. Selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Bluetooth** > **Modo SIM remoto** > **Ativado**.
2. Ative o Bluetooth no kit veicular.
3. Use o seu kit veicular para iniciar uma busca de dispositivos compatíveis. Para obter instruções, consulte o Manual do Usuário do kit veicular.
4. Selecione seu dispositivo na lista de dispositivos compatíveis.
5. Para parear os dispositivos, digite a senha Bluetooth exibida na tela do kit veicular.

Dica: Se você já acessou o cartão SIM do kit veicular com o perfil de usuário ativo, ele automaticamente

procurará o dispositivo com o cartão SIM. Se ele encontrar o seu dispositivo e a autorização automática estiver ativada, o kit veicular fará a conexão automática com a rede GSM quando você ligar a ignição do carro.

Ao ativar o perfil de acesso SIM remoto, é possível usar aplicativos no dispositivo que não necessitem dos serviços SIM ou de rede.

Para fazer conexões entre seu dispositivo e o kit veicular sem consentimento ou autorização separado, selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Bluetooth** e abra guia Dispositivos pareados. Vá até o kit veicular, pressione a tecla de navegação e digite a senha Bluetooth. Quando o dispositivo perguntar se a conexão será automática, selecione **Sim**. Se você selecionar **Não**, as solicitações de conexão desse kit veicular deverão ser aceitas sempre separadamente.

Para encerrar a conexão de acesso do SIM remoto do dispositivo, selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Bluetooth** > **Modo SIM remoto** > **Desativado**.

LAN sem fio

Pode haver algumas restrições quanto ao uso de WLAN em alguns países. Consulte as autoridades locais para obter mais informações.

Seu dispositivo pode detectar e se conectar a uma rede local sem fio (WLAN). Para utilizar a WLAN, uma rede deve estar disponível no local e o seu dispositivo deve estar conectado a ela.

Conexões WLAN

Para usar uma WLAN, você deve criar um ponto de acesso à Internet em uma WLAN. Utilize o ponto de acesso para aplicativos que necessitam de conexão com a Internet. Uma conexão de WLAN é estabelecida ao criar uma conexão de dados usando um ponto de acesso à Internet de WLAN. A conexão de WLAN ativa é encerrada ao encerrar a conexão de dados. Também é possível encerrar a conexão manualmente.

É possível usar a WLAN durante uma chamada de voz ou quando a conexão de dados por pacote estiver ativa. É possível se conectar a um ponto de acesso de WLAN somente uma vez, mas muitos aplicativos podem usar o mesmo ponto de acesso à Internet.

Quando o dispositivo está no perfil off-line, ainda é possível usar uma WLAN, se disponível. Lembre-se de cumprir todas as exigências de segurança aplicáveis ao estabelecer e usar uma conexão de WLAN.

Se você levar o dispositivo para outro local dentro da WLAN e fora da área de alcance de um ponto de acesso de WLAN, a funcionalidade roaming poderá conectar o dispositivo automaticamente a outro ponto de acesso que pertença à mesma rede. Enquanto você permanecer dentro da área de alcance dos pontos de acesso que pertencem à mesma rede, o dispositivo poderá ficar conectado à rede.

Dica: Para verificar o endereço de controle de acesso à mídia, MAC (media access control), que identifica o dispositivo, por exemplo, para configurar o endereço MAC do dispositivo para um roteador WLAN, digite *#62209526# na tela inicial. O endereço MAC é exibido.

Ver disponibilidade WLAN

Para fazer com que o dispositivo exiba a disponibilidade da WLAN, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **LAN sem fio** > **Mostrar disponib. WLAN**.

Se a WLAN estiver disponível, será exibido na tela.

Dica: Você também pode procurar por redes dentro da área de alcance.

Assistente de WLAN

Selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Assist. WLAN**.

O assistente de WLAN o ajuda a encontrar e se conectar a uma LAN sem fio. Ao abrir o aplicativo, seu dispositivo começa a procurar por WLANs disponíveis e as relaciona em uma lista.

Para atualizar a lista de WLANs disponíveis, selecione **Opções** > **Atualizar**.

Para marcar WLANs na lista de redes encontradas, selecione **Filtrar redes WLAN**. As redes selecionadas serão filtradas na próxima vez que o aplicativo procurar por WLANs.

Para iniciar ou continuar a navegação na Web usando o ponto de acesso da WLAN, vá até a rede desejada e selecione **Opções** > **Iniciar navegação web** ou **Continuar navegaç. web**.

Para desconectar a conexão ativa para WLAN, selecione **Opções** > **Desconectar WLAN**.

Para exibir os detalhes da WLAN, selecione **Opções** > **Detalhes**.

Para salvar o ponto de acesso da WLAN, selecione **Opções** > **Definir ponto acesso**.

Sempre habilite um dos métodos disponíveis de criptografia para aumentar a segurança da sua conexão WLAN. A utilização da criptografia reduz o risco de acesso não autorizado aos seus dados.

Usar o assistente na tela principal

Na tela principal, o assistente de WLAN exibe o status de suas conexões WLAN e busca por redes. Para exibir as opções disponíveis, vá até a linha que mostra o status e pressione a tecla de navegação. Dependendo do status, você pode iniciar o browser usando uma conexão WLAN, conectar-se ao serviço de chamada de Internet, desconectar-se de uma WLAN, procurar WLANs ou ativar ou desativar a verificação de rede.

Se a verificação de WLAN estiver desativada e você não estiver conectado a uma WLAN, **Busca WLANs desativada** será exibido na tela principal. Para ativar a verificação e procurar por WLANs disponíveis, vá para a linha que exibe o status e pressione a tecla de navegação.

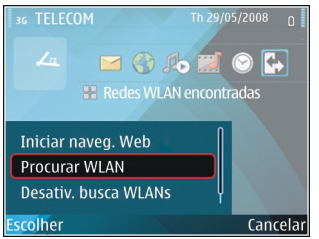

Para iniciar uma busca por redes WLAN disponíveis, vá até a linha que apresenta o status, pressione a tecla de navegação e selecione **Procurar WLAN**. Para desativar a verificação da WLAN, vá até a linha que apresenta o status, pressione a tecla de navegação e selecione **Desativ. busca WLANs**.

Quando **Iniciar navegação web** ou **Usar para** for selecionado, o assistente de WLAN criará automaticamente um ponto de acesso para a WLAN selecionada. O ponto de acesso também pode ser usado por outros aplicativos que exijam conexão de WLAN.

Se você selecionar uma WLAN protegida, será necessário digitar as senhas relevantes. Para se conectar a uma rede oculta, você deve digitar o identificador de conjunto de serviços correto (SSID).

Para usar a WLAN encontrada para uma conexão de chamada de Internet, vá para a linha que exibe o status e pressione a tecla de navegação. Selecione **Usar para**, o serviço de chamada de Internet desejado e a WLAN a ser usada.

Modem

Selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Modem**.

Junto com um computador compatível, você pode, por exemplo, usar seu dispositivo como modem para conectar-se à Web.

Antes de usar o dispositivo como modem

- É necessário ter um software de comunicação de dados adequado instalado em seu computador, por exemplo, o Nokia PC Suite. Para obter mais informações, consulte o manual do Nokia PC Suite.
- É necessário assinar os serviços de rede apropriados pela operadora ou pelo provedor de serviços de Internet.
- É necessário ter os drivers apropriados instalados no computador. Você precisa instalar os drivers para a conexão via cabo, e talvez seja preciso instalar ou atualizar os drivers Bluetooth ou infravermelho.

Para conectar o dispositivo a um computador compatível usando o infravermelho, pressione a tecla de navegação. Verifique se as portas de infravermelho do dispositivo e do computador estão de frente uma para a outra, sem obstáculos entre elas.

Para conectar seu dispositivo a um computador usando a tecnologia Bluetooth, inicie a conexão no computador. Para ativar o Bluetooth em seu dispositivo, selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Bluetooth** e selecione **Bluetooth** > **Ativado**.

Se você usar um cabo para conectar seu dispositivo a um computador, inicie a conexão pelo computador.

Talvez não seja possível usar alguns outros recursos de comunicação quando o dispositivo for utilizado como modem.

Gerenciador de conexão

Selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Ger. con.**.

Ver e encerrar conexões ativas

Para ver as conexões de dados abertas, selecione **Con. dados ativ.**.

Para exibir informações detalhadas sobre as conexões de rede, selecione uma conexão a partir da lista e **Opções** >

Detalhes. O tipo de informação exibida depende do tipo de conexão.

Para encerrar a conexão de rede selecionada, selecione **Opções** > **Desconectar**.

Para encerrar todas as conexões de rede ativas ao mesmo tempo, selecione **Opções** > **Desconectar todas**.

Procurar WLAN

Para procurar WLANs disponíveis dentro da área de alcance, selecione **WLAN dispon.**. As WLANs disponíveis são listadas com seu modo de rede (infra-estrutura ou ad hoc), intensidade de sinal e indicadores de criptografia de rede, e se seu dispositivo possui uma conexão ativa com a rede.

Para ver os detalhes de uma rede, vá até a rede e pressione a tecla de navegação.

Para criar um ponto de acesso à Internet em uma rede, selecione **Opções** > **Defin. ponto acesso**.

Gerenciamento de dados e segurança

Gerencie os dados e software em seu dispositivo e cuide da segurança do dispositivo e seu conteúdo.

Importante: O dispositivo suporta apenas um aplicativo de antivírus. O uso de mais de um aplicativo com funcionalidade de antivírus pode afetar o desempenho e a operação ou fazer com que o dispositivo pare de funcionar.

Bloquear o dispositivo

Para impedir o acesso ao conteúdo do seu dispositivo, bloqueie o dispositivo na tela principal. Pressione o botão Liga/Desliga, selecione **Travar telefone** e digite o seu código de bloqueio. O código de bloqueio padrão é 12345. Para desbloquear, pressione a tecla de seleção esquerda, digite seu código de bloqueio e pressione a tecla de navegação.

Para alterar o código de bloqueio, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Segurança** > **Telefone e cartão SIM** > **Cód. de travamento**. Digite o código antigo e, em seguida, o novo código duas vezes. O novo código pode ter de 4 a 255 caracteres. Podem ser usados letras e dígitos e também podem ser usadas letras maiúsculas e minúsculas.

Você pode também bloquear o dispositivo remotamente, enviando uma mensagem de texto para o dispositivo. Para habilitar um bloqueio remoto e definir o texto da mensagem, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Segurança** > **Telefone e cartão SIM** > **Perm. trav. remoto** > **Sim**. Digite a mensagem de bloqueio remoto e confirme a mensagem. A mensagem deve ter, no mínimo, 5 caracteres.

Segurança do cartão de memória

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Memória**.

É possível proteger um cartão de memória com uma senha para impedir acesso não autorizado. Para definir uma senha, selecione **Opções** > **Definir senha**. A senha pode ter até oito caracteres e faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. A senha é armazenada no seu dispositivo. Não será necessário digitá-la novamente enquanto você usar o cartão de memória no mesmo dispositivo. Se o cartão de memória for usado em outro dispositivo, será necessário fornecer a senha. Nem todos os cartões de memória suportam a proteção de senha.

Para remover a senha do cartão de memória, selecione **Opções** > **Remover senha**. Quando a senha for removida, os dados do cartão de memória não estarão protegidos contra uso não autorizado.

Para abrir um cartão de memória bloqueado, selecione **Opções** > **Desbloq. cart. mem.**. Digite a senha.

Se não for possível recuperar a senha para desbloquear um cartão de memória bloqueado, você poderá reformatar o cartão. Nesse caso, o cartão será desbloqueado e a senha removida. Ao formatar um cartão de memória todos os dados armazenados no cartão serão destruídos.

Criptografia

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Criptografia**.

Criptografe seu dispositivo ou cartão de memória para impedir que outros usuários acessem suas informações importantes.

Criptografar a memória do dispositivo ou o cartão de memória

Para criptografar a memória do dispositivo, selecione **Memória do telefone**.

Para criptografar o cartão de memória, selecione **Cartão de memória** e uma destas opções:

- **Criptografar sem salvar chave** — Criptografe o cartão de memória sem salvar a chave de criptografia. Se você selecionar essa opção, não poderá usar o cartão de memória em outros dispositivos e, se você restaurar as configurações de fábrica, não poderá descriptografar o cartão de memória.
- **Criptografar e salvar chave** — Criptografe o cartão de memória e salve a chave manualmente na pasta padrão. Para segurança, armazene a chave em um local seguro, fora do dispositivo. Por exemplo, você pode enviar a chave para o seu computador. Digite a senha da chave e um nome para o arquivo da chave. A senha deve ser longa e complexa.
- **Criptografar com chave recuperada** — Criptografe o cartão de memória com a chave recebida. Selecione o arquivo da chave e digite a senha.

Descriptografar a memória do dispositivo ou o cartão de memória

Lembre-se sempre de descriptografar a memória do dispositivo e/ou o cartão de memória antes de atualizar o software do dispositivo.

Para descriptografar a memória do dispositivo, selecione **Memória do telefone**.

Para descriptografar o cartão de memória sem destruir a chave de criptografia, selecione **Cartão de memória** > **Descriptografar**.

Para descriptografar o cartão de memória e destruir a chave de criptografia, selecione **Cartão de memória** > **Descriptografar e desativar criptografia**.

Discagem fixa

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Contatos** > **Opções** > **Contatos SIM** > **Contatos discag. fixa**.

Com o serviço de discagem fixa, você pode restringir chamadas do dispositivo para determinados números de telefone. Nem todos os cartões SIM suportam o serviço de discagem fixa. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

1. Para restringir chamadas do seu dispositivo, selecione **Opções** > **Novo contato SIM** e digite o nome e o número de telefone do contato na lista de números para os quais as chamadas são permitidas ou selecione **Adic. de Contatos** para copiar o contato de Contatos. Para restringir chamadas pelo prefixo do país, digite o prefixo do país na lista de números. Todos os números de telefone para os quais as chamadas são permitidas devem começar com esse prefixo.
2. Selecione **Opções** > **Ativ. discag. restrita**. Você precisa do código PIN2 para ativar e desativar a discagem fixa ou editar os contatos de discagem fixa. Entre em contato com a operadora caso não tenha o código. Para cancelar o serviço, selecione **Opções** > **Desat. disc. restrita**.

Dica: Para enviar mensagens de texto aos contatos SIM enquanto o serviço de discagem fixa está ativo, é necessário adicionar o número do centro de mensagens de texto à lista de discagem fixa.

Gerenciador de certificados

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Segurança** > **Gerenc. certificado**.

Os certificados digitais são usados para verificar a origem dos softwares, mas não garantem a segurança. Existem quatro tipos diferentes de certificado: certificados de autoridade, certificados pessoais, certificados de sites confiáveis e certificados de dispositivos. Durante uma conexão segura, um servidor pode enviar um certificado de servidor para o seu dispositivo. Depois de recebido, ele é verificado por um certificado de autoridade armazenado no dispositivo. Você receberá uma notificação se a identidade do servidor não for autêntica ou se não houver o certificado correto em seu dispositivo.

É possível fazer o download de um certificado a partir de um site da web ou receber um certificado como uma mensagem. Os certificados devem ser usados na conexão com um banco on-line ou um servidor remoto para transferir informações confidenciais. Eles devem ser usados também para reduzir o risco de vírus ou de outros softwares mal-intencionados e para você verificar a autenticidade do software quando você fizer download e instalá-lo no dispositivo.

Dica: Ao adicionar um novo certificado, verifique sua autenticidade.

Ver detalhes do certificado

Você só terá certeza da identidade correta de um servidor quando a assinatura e o período de validade de um certificado de servidor forem verificados.

Para exibir os detalhes do certificado, abra uma pasta de certificado, selecione um certificado e **Opções** > **Detalhes certificado**.

Uma das seguintes notas pode aparecer:

- **O certificado não é de confiança** — Não foi definido nenhum aplicativo para usar o certificado. É recomendável alterar as configurações de confiabilidade.
- **Certificado expirado** — O período de validade terminou para o certificado selecionado.
- **O certificado ainda não é válido** — O período de validade ainda não foi iniciado para o certificado selecionado.
- **Certificado corrompido** — O certificado não pode ser usado. Entre em contato com o emissor do certificado.

Configurações confiáveis de certificado

Confiar em um certificado significa que você o autoriza a verificar páginas da Web, servidores de e-mail, pacotes de software e outros dados. Somente os certificados confiáveis podem ser usados para verificar serviços e software.

Importante: O uso de certificados proporciona uma redução significativa de possíveis riscos durante conexões remotas e instalação de software. No entanto, utilize-os corretamente para se beneficiar de um nível maior de segurança. A existência de um certificado, por si só, não oferece nenhuma proteção. O gerenciador de certificados deve conter certificados corretos, autênticos ou confiáveis para oferecer maior segurança. Os certificados têm prazo de validade limitado. Se for exibida uma mensagem "Certificado expirado" ou "O certificado ainda não é válido", para um certificado que deveria ser válido, verifique se a data e a hora atuais no dispositivo estão corretas.

Antes de alterar qualquer configuração do certificado, verifique se o proprietário é realmente confiável e se o certificado, de fato, pertence a ele.

Para alterar as configurações confiáveis, selecione um certificado e **Opções** > **Configs. confiabilid.**. Selecione um campo de aplicativo e pressione a tecla de navegação para selecionar **Sim** ou **Não**. Não é possível alterar as configurações confiáveis de um certificado pessoal.

Dependendo do certificado, é exibida uma lista de aplicativos que podem usar o certificado:

- **Instalação Symbian** — Novo aplicativo do sistema operacional Symbian.
- **Internet** — E-mail e imagens.
- **Instalação aplicativo** — Novo aplicativo Java™.
- **Ver. certific. online** — Protocolo de status do certificado on-line.

Módulos de segurança

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Segurança** > **Modo de segurança**.

Ver e editar módulos de segurança

Para ver ou editar um módulo de segurança, vá até ele e pressione a tecla de navegação.

Para ver as informações detalhadas sobre um módulo de segurança, selecione **Opções** > **Detalhes de segurança**.

Para editar os códigos PIN para o módulo de segurança, selecione **Módulo PIN** para editar o código PIN para o módulo de segurança ou **PIN de assinatura** para editar o código PIN para assinaturas digitais. Você não conseguirá alterar esses códigos em todos os módulos de segurança.

O armazenamento de chave possui o conteúdo do módulo de segurança. Para excluir o armazenamento de chave, selecione **Armazenar chave**, selecione o desejado e **Opções** > **Excluir**. Você não conseguirá excluir o armazenamento de chave de todos os módulos de segurança.

Fazer backup de dados

Recomenda-se fazer backup da memória do dispositivo regularmente no cartão de memória ou em um computador compatível.

Para fazer backup das informações do seu dispositivo no cartão de memória, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Memória** > **Opções** > **Backup cartão mem.**.

Para restaurar informações do cartão de memória para a memória do dispositivo, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Memória** > **Opções** > **Restaurar do cartão**.

Você também pode conectar seu dispositivo a um computador compatível e usar o Nokia PC Suite para fazer backup de dados.

Configuração remota

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Ger. disp.**.

Com o Gerenciador de Dispositivo, é possível gerenciar as configurações, dados e software em seu dispositivo remotamente.

É possível se conectar a um servidor e receber as definições de configuração para o seu dispositivo. Talvez seja possível receber perfis de servidor e diferentes definições de configuração dos provedores de serviço ou do departamento de gerenciamento de informações da empresa. As definições de configuração podem incluir definições de conexão e outras definições usadas por diferentes aplicativos em seu dispositivo. As opções disponíveis podem variar.

A conexão de configuração remota é normalmente iniciada pelo servidor quando as configurações do seu dispositivo precisam ser atualizadas.

Para criar um novo perfil, selecione **Opções** > **Novo perfil servidor**.

Talvez seja possível receber essas configurações da sua operadora em uma mensagem de configuração. Caso isso não ocorra, defina da seguinte forma:

- **Nome do servidor** — Digite um nome para o servidor de configuração.

- **ID do servidor** — Digite uma ID exclusiva para identificar o servidor de configuração.
- **Senha do servidor** — Digite uma senha para identificar o dispositivo no servidor.
- **Modo da sessão** — Selecione o tipo de conexão preferencial.
- **Ponto de acesso** — Selecione o ponto de acesso a ser usado na conexão ou crie um novo ponto de acesso. Você pode também optar para que o ponto de acesso seja solicitado sempre que iniciar uma conexão. Essa configuração estará disponível somente se você tiver selecionado **Internet** como o tipo de portadora.
- **Endereço do host** — Digite o endereço da Web do servidor de configuração.
- **Porta** — Digite o número da porta do servidor.
- **Nome do usuário** — Digite sua ID de usuário para o servidor de configuração.
- **Senha** — Digite sua senha para o servidor de configuração.
- **Permit. configuração** — Selecione **Sim** para permitir que o servidor inicie uma sessão de configuração.
- **Auto-aceitar todas** — Selecione **Sim** caso não deseje que o servidor solicite a sua confirmação ao iniciar a sessão de configuração.
- **Autenticação de rede** — Selecione se deseja usar autenticação http.
- **Nome usuário rede** — Digite a sua ID de usuário para a autenticação http. Essa configuração estará disponível somente se você tiver selecionado **Autenticação de rede** para ser utilizado.
- **Senha da rede** — Digite a sua senha para a autenticação http. Essa configuração estará disponível somente se você tiver selecionado **Autenticação de rede** para ser utilizado.

Para conectar ao servidor e receber as definições de configuração para o seu dispositivo, selecione **Opções** > **Iniciar configuração**.

Para exibir o log de configuração do perfil selecionado, selecione **Opções** > **Ver log**.

Gerenciador de aplicativos

Selecione **Menu** > **Instalação** > **Ger. aplicat.**.

É possível instalar dois tipos de aplicativos e software no dispositivo:

- Aplicativos e software especialmente projetados para o seu dispositivo ou compatíveis com o sistema operacional Symbian. Esses arquivos de instalação de software têm a extensão .sis ou .sisx.
- Aplicativos Java ME™ compatíveis com o sistema operacional Symbian. As extensões de arquivo de instalação do aplicativo Java são .jad ou .jar.

Os arquivos de instalação podem ser transferidos para o seu dispositivo de um computador compatível, transferidos por download durante a navegação ou enviados para você em uma mensagem multimídia, como um anexo de e-mail ou via Bluetooth.

Durante a instalação, o dispositivo verifica a integridade do pacote a ser instalado. O dispositivo exibe as informações sobre as verificações em execução e fornece opções para continuar ou cancelar a instalação.

Se você instalar aplicativos que exijam uma conexão de rede, observe que o consumo de energia do dispositivo poderá aumentar com o uso desses aplicativos.

Dica: Ao navegar em páginas da Web, é possível fazer download de um arquivo de instalação e instalá-lo imediatamente. Observe, porém, que a conexão é executada em segundo plano durante a instalação.

Instalar aplicativos

Importante: Instale e utilize aplicativos e outros softwares apenas de fontes confiáveis, tais como os aplicativos certificados pelo Symbian Signed ou que foram aprovados no teste Java Verified™.

Para fazer o download de um software e instalá-lo pela web, selecione **Downld. aplics.**. Selecione o aplicativo e **Opções** > **Instalar**.

Para exibir os detalhes de um pacote de software instalado, selecione o aplicativo e **Opções** > **Ver detalhes**.

Para exibir o log de instalação, selecione **Opções** > **Ver log**. Uma lista mostra quais softwares foram instalados e removidos e a data de instalação ou remoção. Caso encontre problemas com o dispositivo após a instalação de um pacote de software, use essa lista para encontrar qual pacote de software pode estar causando o problema. As informações nesta lista podem também ajudá-lo a identificar problemas causados por pacotes de software que são incompatíveis uns com os outros.

Para remover o software, selecione **Opções** > **Remover**. Se você remover um software, somente será possível reinstalá-lo usando o arquivo de pacote de software original, ou restaurando um backup completo que contenha o pacote de software removido. Se você remover um pacote de software, não será mais possível abrir arquivos criados com esse software. Se outro pacote de software depende do pacote de software que você removeu, o outro pacote de software pode parar de funcionar. Consulte a documentação do pacote de software instalado para obter detalhes.

Configurações de instalação

Para modificar as configurações de instalação, selecione **Opções** > **Configurações** e uma das seguintes opções:

- **Instalação software** — Selecione para instalar somente aplicativos certificados ou todos os aplicativos.
- **Verific. certificados** — Para verificar a validade de certificados quando um aplicativo é instalado, selecione **Ativada**. Caso a validade não possa ser verificada, será solicitado que você confirme se deseja continuar com a instalação.
- **Ender. web padrão** — A validade de um certificado é verificada a partir do endereço padrão caso o certificado não inclua o seu próprio endereço da web. Para alterar o endereço padrão, selecione **Ender. web padrão** e digite o novo endereço.

Configurações de segurança Java

Para especificar as configurações de segurança de um aplicativo Java, selecione **Opções** > **Configurações**.

É possível definir as funções que o aplicativo Java poderá acessar. O valor que pode ser definido para cada funcionalidade depende do domínio de proteção do pacote de software.

- **Ponto de acesso** — Selecione um ponto de acesso que o aplicativo pode usar ao fazer conexões de rede.
- **Acesso à rede** — Permite que o aplicativo crie uma conexão de dados com a rede.
- **Mensagens** — Permite que o aplicativo envie mensagens.
- **Inicializ. autom. aplic** — Permite que o aplicativo inicie automaticamente.
- **Conectividade** — Permite que o aplicativo ative uma conexão de dados, como uma conexão Bluetooth.
- **Multimídia** — Permite que o aplicativo use as funções multimídia do dispositivo.
- **Ler dados do usuário** — Permite que o aplicativo leia suas entradas de calendário, contatos ou quaisquer outros dados pessoais.
- **Edit. dados usuário** — Permite que o aplicativo adicione dados pessoais, tais como entradas em Contatos.
- **Posicionamento** — Permite que o aplicativo use os dados de localização no dispositivo.
- **Pontos de referência** — Permite que o aplicativo use os pontos de referência no dispositivo.

Você pode definir como será solicitada a sua confirmação do acesso do aplicativo Java às funções do dispositivo. Selecione um dos valores a seguir:

- **Pergunt. sempre** — Exige que o aplicativo Java solicite a sua confirmação sempre que ele utilizar a funcionalidade.
- **Perg. prim. vez** — Exige que o aplicativo Java solicite a sua confirmação inicial para utilizar a funcionalidade.
- **Semp. permitido** — Permite que o aplicativo Java utilize a funcionalidade sem a sua confirmação. As configurações de segurança ajudam a proteger o dispositivo de aplicativos Java prejudiciais que podem usar as funções do dispositivo sem a sua permissão. Somente selecione **Semp. permitido** se você conhecer o fornecedor e o aplicativo for confiável.
- **Não permitido** — Impede que o aplicativo Java utilize a funcionalidade.

Chaves de ativação

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Chavs. ativ.**.

Alguns arquivos de mídia, tais como imagens, música ou videoclipes, são protegidos por direitos de uso digital. As chaves de ativação para esses arquivos podem permitir ou restringir seu uso. Por exemplo, com algumas chaves de ativação é possível ouvir uma faixa de música apenas durante um número limitado de vezes. Durante uma sessão de reprodução é possível retroceder, avançar ou pausar a faixa, mas se você interrompê-la, uma das permissões terá sido usada.

Utilizar chaves de ativação

O conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais (DRM) possui uma chave de ativação associada que define os seus direitos de utilizar o conteúdo.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais da Open Mobile Alliance (OMA DRM), para fazer backup das chaves de ativação e do conteúdo, utilize o recurso de backup do Nokia PC Suite.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais do Windows Media (WMDRM), as chaves de ativação e o conteúdo serão perdidos caso a memória seja formatada. Você também poderá perder as chaves de ativação e o conteúdo se os arquivos no dispositivo forem corrompidos. A perda das chaves de ativação ou do conteúdo pode limitar sua capacidade de utilizar o mesmo conteúdo no dispositivo novamente. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Algumas chaves de ativação podem estar associadas a um cartão SIM específico de forma que um conteúdo protegido possa ser acessado somente se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

Para ver as chaves de ativação por tipo, selecione **Chaves válidas**, **Chaves inval.** ou **Fora de uso**.

Para ver os detalhes da chave, selecione **Opções** > **Detalhes da chave**.

Os seguintes detalhes são exibidos para cada arquivo de mídia:

- **Status** — O status é **Chave de ativação é válida**, **Chave de ativação expirou** ou **Chave ativ. não validada**.
- **Envio de conteúdo** — **Permitido** significa que você pode enviar o arquivo a outro dispositivo. **Não permitido** significa que você não pode enviá-lo a outro dispositivo.
- **Conteúdo no telefone** — **Sim** significa que o arquivo está no dispositivo, e o caminho do arquivo é exibido. **Não** significa que o arquivo relacionado não está atualmente no dispositivo.

Para ativar uma chave, vá até a tela principal de Chaves de ativação e selecione **Chaves inval.** > **Opções** > **Obter chave ativação**. Estabeleça uma conexão com a rede ao ser solicitado e você será direcionado para um site da Web do qual poderá adquirir direitos à mídia.

Para remover direitos de arquivo, abra a guia Chaves válidas ou a guia Chaves não utilizadas, vá até o arquivo desejado e selecione **Opções** > **Excluir**. Se houver vários direitos relacionados ao mesmo arquivo de mídia, todos os direitos serão excluídos.

A tela de chave do grupo exibe todos os arquivos relacionados a um direito de grupo. Se você tiver feito download de vários arquivos de mídia com os mesmos direitos, todos eles serão exibidos nessa tela. É possível abrir a tela do grupo da guia Chaves válidas ou Chaves inválidas. Para acessar esses arquivos, abra a pasta de direitos de grupo.

Sincronização de dados

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Sincroniz.**.

Com Sincronização, você pode sincronizar contatos, entradas de calendário ou notas com aplicativos correspondentes em um computador compatível ou servidor remoto da Internet. As configurações de sincronização são salvas em um perfil de sincronização. O aplicativo usa a tecnologia SyncML para realizar a sincronização remota. Para obter informações sobre a compatibilidade com SyncML, entre em contato com o fornecedor dos aplicativos com os quais você deseja sincronizar seu dispositivo.

Você poderá receber as configurações de sincronização como uma mensagem da operadora. Os aplicativos disponíveis que podem ser sincronizados podem variar. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Criar um perfil de sincronização

Existe um perfil de sincronização do Nokia PC Suite disponível no seu dispositivo. Não será preciso editá-lo se você sincronizar seu dispositivo com um computador usando o Nokia PC Suite.

Para criar um novo perfil, selecione **Opções** > **Novo perf. sincr.** e atribua um nome ao perfil, selecione os aplicativos para sincronizar com o perfil e especifique as configurações de conexão necessárias. Para obter detalhes, consulte a operadora.

Selecionar aplicativos para sincronizar

1. Para selecionar os aplicativos para sincronizar com um perfil de sincronização, selecione **Opções** > **Editar perfil sincr.** > **Aplicativos**.
2. Selecione o aplicativo desejado e **Incluir na sincronização** > **Sim**.
3. Especifique as configurações de **Banco dados remoto** e **Tipo de sincronização**.

Configurações da conexão de sincronização

Para definir as configurações de conexão de um novo perfil, selecione **Opções** > **Novo perf. sincr.** > **Configs. conex.** e defina as seguintes configurações:

- **Versão de servidor** — Selecione a versão de SyncML que pode ser usada com o seu servidor remoto.
- **ID do servidor** — Digite a ID de servidor do servidor remoto. A configuração só ficará disponível se você selecionar 1.2 como a versão de SyncML.
- **Portadora de dados** — Selecione a portadora de dados para conectar-se ao servidor remoto durante a sincronização.

- **Ponto de acesso** — Selecione o ponto de acesso para ser usado na conexão de sincronização ou crie um novo ponto de acesso. Você também pode optar para que o ponto de acesso seja solicitado toda vez que iniciar uma sincronização.
- **Endereço do host** — Digite o endereço da Web do servidor que contém o banco de dados com o qual você deseja sincronizar o seu dispositivo.
- **Porta** — Digite o número da porta do servidor de banco de dados remoto.
- **Nome do usuário** — Digite o seu nome de usuário para identificar o seu dispositivo no servidor.
- **Senha** — Digite sua senha para identificar o seu dispositivo no servidor.
- **Permitir req. sinc.** — Para permitir que a sincronização seja iniciada do servidor de banco de dados remoto, selecione **Sim**.
- **Aceit. todas req. sinc.** — Para que o dispositivo solicite sua confirmação antes de aceitar a sincronização do servidor, selecione **Não**.
- **Autentic. da rede** — Para autenticar o dispositivo na rede antes da sincronização, selecione **Sim**. Digite o seu nome de usuário de rede e a sua senha de rede.

VPN móvel

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **VPN**.

O cliente da rede virtual privada, VPN (virtual private network), móvel da Nokia cria uma conexão segura para intranet e serviços corporativos compatíveis, como e-mail. Seu dispositivo se conecta de uma rede móvel, através da Internet, a um gateway VPN corporativo que age como uma porta de entrada para a rede corporativa compatível. O cliente VPN usa a tecnologia de segurança IP, IPSec (IP Security). IPSec é uma estrutura de padrões abertos que suporta a troca segura de dados em redes IP.

As diretivas VPN definem o método usado pelo cliente VPN e um gateway VPN para autenticar um ao outro, além dos algoritmos de criptografia usados para ajudar a proteger a confidencialidade dos dados. Para obter informações sobre uma diretiva VPN, entre em contato com o departamento de TI da sua empresa.

Para instalar e configurar o cliente, os certificados e as diretivas VPN, entre em contato com o administrador de TI da sua organização.

Gerenciar VPN

Selecione **Gerenciamento de VPN** e uma destas opções:

- **Políticas de VPN** — Instale, exiba e atualize diretivas VPN.
- **Serv. de polít. de VPN** — Edite as configurações de conexão dos servidores de diretivas VPN dos quais você pode instalar e atualizar diretivas VPN. Um servidor de diretivas se refere a um Nokia Security Service Manager (NSSM), que não necessariamente é obrigatório.
- **Log de VPN** — Exiba o registro para as suas sincronizações, atualizações e instalações de diretivas VPN e outras conexões VPN.

Criar pontos de acesso VPN

Um ponto de acesso é o local em que seu celular se conecta à rede. Para usar o e-mail e os serviços multimídia ou para navegar em páginas da Web, você deve primeiro definir

pontos de acesso da Internet para esses serviços. Os pontos de acesso VPN pareiam diretivas VPN com pontos de acesso regulares da Internet para criar conexões seguras.

A sua operadora pode predefinir alguns ou todos os pontos de acesso para o seu dispositivo, e talvez você não consiga criar, editar ou removê-los.

Contate o departamento de TI de sua empresa para obter as configurações corretas.

Abra um destino, selecione um ponto de acesso VPN, selecione **Editar** e defina o seguinte:

- **Nome da conexão** — Digite um nome para o ponto de acesso VPN.
- **Política de VPN** — Selecione a diretiva VPN para combinar ao ponto de acesso da Internet.
- **Pto acesso à Internet** — Selecione o ponto de acesso da Internet para combinar à diretiva VPN a fim de criar conexões seguras para a transferência de dados.
- **Endereço do proxy** — Digite o endereço do servidor proxy da rede privada.
- **Número porta proxy** — Digite o número da porta do proxy.

Usar uma conexão VPN em um aplicativo

Talvez você precise provar a sua identidade ao efetuar logon na rede da empresa. Contate o departamento de TI de sua empresa para obter as credenciais.

Para usar uma conexão VPN em um aplicativo, o aplicativo deve estar associado a um ponto de acesso VPN.

Dica: Você pode definir a configuração de conexão do aplicativo para **Sempre perguntar**; nesse caso, você seleciona o ponto de acesso VPN de uma lista de conexões quando uma conexão é estabelecida.

1. No aplicativo em que você deseja criar uma conexão VPN, selecione um ponto de acesso VPN como o ponto de acesso.
2. Se estiver usando a autenticação de legado, digite o seu nome de usuário de VPN e a sua senha. Se o token SecurID não estiver sincronizado com o relógio do ACE/Server, digite a próxima senha. Se estiver usando a autenticação com base em certificado, talvez você precise digitar a senha do armazenamento de chaves.

Leitor de código de barras

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Cód. barras**.

Use o aplicativo Leitor de código de barras para decodificar códigos de barras. Os códigos podem conter informações, tais como links de URL, endereços de e-mail, números de telefone e cartões de visita. O Leitor de código de barras não suporta códigos 1D. O Leitor de código de barras usa a câmera do seu dispositivo para digitalizar os códigos.

Para digitalizar um código, selecione **Leitura código**. Após um código válido ser detectado no visor, as informações decodificadas aparecerão na tela. Para digitalizar um código localizado a alguma distância do seu dispositivo, desative o modo de close selecionando **Opções** > **Desativ. modo de close**.

Para salvar os dados digitalizados, selecione **Opções** > **Salvar**. Os dados são salvos no formato de arquivo BCR.

Para salvar dados digitalizados em Contatos, selecione **Opções** > **Adicionar a Contatos** ou **Salvar cartão visita**, dependendo dos dados que você está salvando. Se os dados digitalizados incluem um número de celular ou um endereço de e-mail, você pode chamar ou enviar uma mensagem ao número ou enviar um e-mail ao endereço, selecionando **Opções** > **Chamar** ou **Opções** > **Criar mensagem:**. Se os dados digitalizados incluem um link de URL, você pode abri-lo selecionando **Opções** > **Abrir link**.

Para exibir informações anteriormente salvas e decodificadas, selecione **Dados salvos** na tela principal.

Configurações

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.**.

Você pode definir e modificar várias configurações do dispositivo. A modificação dessas configurações afeta a operação de diversos aplicativos do dispositivo.

Algumas configurações podem ser predefinidas para o dispositivo ou enviadas para você, pela operadora, em uma mensagem especial. Não é possível alterar essas configurações.

Selecione a configuração que você deseja editar para:

- Alternar entre dois valores, por exemplo, ligado ou desligado.
- Selecionar um valor na lista.
- Abrir um editor de texto para digitar um valor.
- Abrir um controle deslizante para diminuir ou aumentar o valor, navegando para a esquerda ou para a direita.

Configurações gerais

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral**.

Selecione uma das seguintes opções:

- **Personalização** — Altere as configurações de exibição e personalize o dispositivo.
- **Data e hora** — Altere a data e a hora.
- **Acessórios** — Defina as configurações para seus acessórios.
- **Segurança** — Defina as configurações de segurança.
- **Confs. originais** — Restaure as configurações originais do dispositivo.
- **Posicion.** — Defina o método de posicionamento e o servidor para aplicativos com base em GPS.

Configurações de personalização

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Personalização**.

Configurações de tela

Para definir o nível de luz de que o dispositivo necessita antes de ligar a luz de fundo, selecione **Tela** > **Sensor de luz**.

Para alterar o tamanho do texto, selecione **Tela** > **Tamanho da fonte**.

Para ajustar o período de tempo em que a tela pode ser deixada inativa antes de ativar a proteção de tela, selecione **Tela** > **Limite econom. energia**.

Para selecionar uma nota ou logotipo de abertura para a tela, selecione **Tela** > **Boas-vindas**. É possível escolher uma nota de abertura padrão, digitar o seu próprio texto ou selecionar uma imagem.

Para definir em quanto tempo a tela escurece após o último pressionamento de tecla, selecione **Tela** > **Tempo limite da ilumin.**.

Configurações do modo de espera

Para selecionar se usa ou não a tela inicial, selecione **Tela inicial** > **Tela Inicial**.

Para alterar as configurações do modo de tela inicial, selecione **Tela inicial** > **Configs. de modo**.

Para atribuir atalhos às teclas do dispositivo, selecione **Tela inicial** > **Atalhos de teclas**. Esses atalhos não estão disponíveis na tela principal.

Configurações de toque

Para selecionar um toque musical para chamadas de voz, selecione **Toques** > **Toque musical**.

Para selecionar um toque musical para chamadas de vídeo, selecione **Toques** > **Toque cham. vídeo**.

Para definir o tipo de toque, selecione **Toques** > **Tipo de toque**. Também é possível definir o dispositivo para emitir um toque musical, que é uma combinação do nome falado do contato que faz a chamada e o toque musical selecionado, quando alguém da sua lista de contatos liga para você. Selecione **Toques** > **Falar nome q. chama**.

Para definir o nível de volume do toque musical, selecione **Toques** > **Volume do toque**.

Para definir os diversos sinais de alerta, selecione **Toques** > **Sinal de alerta mens.**, **Sinal alerta e-mail**, **Toque alarme calendário** ou **Toque do despertador**.

Para definir o dispositivo para vibrar quando você receber uma chamada, selecione **Toques** > **Alerta vibratório**.

Para definir o nível de volume dos sons do teclado, selecione **Toques** > **Sons do teclado**.

Para ativar ou desativar os sinais de aviso, selecione **Toques** > **Sinais de aviso**.

Configurações de idioma

Para definir o idioma usado na tela do dispositivo, selecione **Idioma** > **Idioma do telefone**.

Para selecionar o idioma no qual você escreve notas e mensagens, selecione **Idioma** > **Idioma de escrita**.

Para selecionar se deseja ou não usar a entrada de texto previsto, selecione **Idioma** > **Previsão de texto**.

Para definir as configurações da entrada de texto previsto, selecione **Configs. previsão de texto**.

Luz de notificação

Quando você recebe uma mensagem ou não atende a uma chamada, a tecla de navegação começa a piscar para indicar o evento.

Para definir o período de tempo em que deseja que a tecla de navegação pisque, selecione **Luz de aviso** > **Piscar luz durante**.

Para definir os eventos sobre os quais deseja ser notificado, selecione **Luz de aviso** > **Eventos notificados**.

Configurações para teclas de acesso rápido

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Personalização** > **Tecl. disc. ráp.**.

Para selecionar qual aplicativo e tarefa são abertos quando você pressiona uma tecla de acesso rápido, selecione a tecla e **Opções** > **Abrir**.

Para restaurar os aplicativos e tarefas predefinidos, selecione **Restaurar padrões**.

Configurações de data e hora

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Data e hora**.

Para definir a data e a hora atuais, selecione **Data** e **Hora**.

Para definir seu fuso horário, selecione **Fuso horário**.

Para atualizar automaticamente as informações de hora, data e fuso horário (serviço de rede), selecione **Hora da operadora** > **Atualizar autom.**.

Para selecionar o formato de hora, de 12 ou 24 horas, e o símbolo que separa as horas e os minutos, selecione **Formato de hora** e **Separador de hora**.

Para determinar o formato e o separador de data, selecione **Formato de data** e **Separador de data**.

Para definir o tipo de relógio, selecione **Tipo de relógio** > **Analógico** ou **Digital**.

Para selecionar o som do despertador, selecione **Toque do despertador**.

Para determinar os dias da semana que são dias úteis para você, selecione **Dias úteis**.

Configurações de acessórios

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Acessórios**.

Configurações de acessórios comuns

Para a maioria dos acessórios, é possível fazer o seguinte:

Para determinar qual perfil é ativado quando você conecta um acessório ao dispositivo, selecione o acessório e **Perfil padrão**.

Para permitir que o dispositivo atenda as chamadas de telefone automaticamente após 5 segundos quando um acessório estiver conectado, selecione **Atendimento autom.** > **Ativado**. Caso o tipo de toque esteja definido como **Um bipe** ou **Sem som** no perfil selecionado, o atendimento automático será desativado.

Para iluminar o dispositivo enquanto ele estiver conectado a um acessório, selecione **Luzes** > **Acesas**.

Configurações da tecla E-mail

Para selecionar a caixa de correio a ser aberta com a tecla e-mail, selecione **Configs. tecla e-mail** > **Tecla e-mail** e pressione a tecla de navegação.

Configurações de segurança

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Segurança**.

Defina as seguintes configurações de segurança:

- **Telefone e cartão SIM** — Ajuste as configurações de segurança para o seu dispositivo e para o cartão SIM.

- **Gerenc. certificado** — Gerencie seus certificados de segurança.
- **Modo de segurança** — Gerencie seu módulo de segurança.

Evite usar códigos que sejam semelhantes a números de emergência, para impedir a discagem acidental do número de emergência. Os códigos são exibidos como asteriscos. Ao alterar um código, digite o código atual e, em seguida, o novo código duas vezes.

Segurança do dispositivo e do cartão SIM

Para alterar o código PIN, selecione **Telefone e cartão SIM** > **Código PIN**. O novo código deve ter de 4 a 8 dígitos. O código PIN impede o uso não autorizado do seu cartão SIM e é fornecido com o cartão SIM. Após digitar o código PIN incorretamente três vezes consecutivas, ele será bloqueado e será necessário desbloqueá-lo com o código PUK para que o cartão SIM possa ser usado novamente.

Para definir o bloqueio automático do teclado após um tempo definido, selecione **Telefone e cartão SIM** > **Per. trav. autom. teclado**.

Para definir um tempo limite após o qual o dispositivo será automaticamente bloqueado e poderá ser utilizado somente se o código de bloqueio correto for digitado, selecione **Telefone e cartão SIM** > **Período tr. autom. tel.**. Digite um número para o tempo limite em minutos ou selecione **Não travar** para desativar o período do bloqueio automático. Mesmo com o dispositivo travado, poderá ser possível atender chamadas entrantes e ligar para o número de emergência oficial programado.

Para definir um novo código de bloqueio, selecione **Telefone e cartão SIM** > **Cód. de travamento**. O código de bloqueio predefinido é 12345. Digite o código atual e depois o novo código duas vezes. O novo código pode ter de 4 a 255 caracteres. Podem ser usados letras e dígitos e também podem ser usadas letras maiúsculas e minúsculas. O dispositivo o notificará se o código de bloqueio não estiver formatado corretamente.

Restaurar configurações originais

Para restaurar as configurações originais do dispositivo, selecione **Confs. originais**. Para isso, é necessário o seu código de bloqueio do dispositivo. Após a restauração, o dispositivo pode demorar um tempo para ligar. Os documentos, as informações sobre contatos, as entradas de calendário e os arquivos não são afetados.

Configurações do telefone

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Telefone**.

Selecione uma das seguintes opções:

- **Chamada** — Defina as configurações gerais de chamada.
- **Desvio chamds.** — Defina suas configurações de desvio de chamada. Consulte "Desvio de chamada", p. 37.
- **Restrição a chs.** — Defina as configurações de restrição de chamada. Consulte "Restrição de chamada", p. 38.

- **Rede** — Ajuste as configurações de rede.

Configurações de chamada

Para exibir o seu número de telefone para a pessoa que você está chamando, selecione **Chamada** > **Enviar ID de chamada** > **Sim**. Para permitir que a rede determine se a sua identificação de chamada será enviada, selecione **Padrão**.

Para exibir o seu endereço de chamada de Internet para a pessoa para quem fazendo uma chamada de Internet, selecione **Chamada** > **Env. minha ID cham. Int.** > **Sim**.

Para ser notificado sobre uma nova chamada entrante enquanto houver uma chamada em andamento, selecione **Chamada** > **Espera de chamadas** > **Opções** > **Ativar**. Para verificar se a função está ativa na rede, selecione **Opções** > **Verificar status**.

Para selecionar se usa ou não o alerta de chamadas de Internet, selecione **Chamada** > **Alerta ch. Internet**. Você será avisado sobre as chamadas de Internet não atendidas com uma notificação.

Para definir o tipo de chamada padrão, selecione **Chamada** > **Tipo cham. padrão** e selecione **Chamada de voz** se você fizer chamadas GSM ou **Internet** se fizer chamadas de Internet.

Para enviar automaticamente uma mensagem de texto para a pessoa que está chamando, informando o motivo pelo qual você não pode atender a chamada entrante, selecione **Chamada** > **Recus. cham. SMS** > **Sim**. Para definir o texto para a mensagem, selecione **Chamada** > **Texto da mensagem**.

Para desativar a busca de contatos na tela inicial, selecione **Chamada** > **Busca de contato** > **Desativar**.

Configurações de rede

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Telefone** > **Rede**.

Para selecionar o modo de rede, selecione **Modo de rede** e **Rede dupla**, **UMTS** ou **GSM**. No modo duplo, o dispositivo alterna automaticamente entre as redes.

Dica: **UMTS** permite uma transferência mais rápida dos dados, mas pode aumentar o consumo da bateria e reduzir a sua vida útil. Em regiões próximas a redes GSM e UMTS, selecionar **Rede dupla** pode ocasionar mudanças constantes entre as duas redes, o que também aumenta o consumo da bateria.

Para selecionar a operadora, selecione **Escolha operadora** e **Manual** para escolher entre as redes disponíveis ou **Automática** para que o dispositivo selecione a rede automaticamente.

Para definir o dispositivo para que ele indique quando for usado em rede MCN (rede microcelular), selecione **Mostrar info. célula** > **Ativado**.

Configurações de conexão

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão**.

Selecione uma das seguintes opções:

- **Bluetooth** — Edite as configurações Bluetooth. Consulte "Enviar e receber dados com Bluetooth", p. 106.
- **USB** — Edite as configurações do cabo de dados. Consulte "Cabo de dados", p. 104.
- **Pontos acesso** — Definir novos ou editar os pontos de acesso existentes. A sua operadora pode predefinir alguns ou todos os pontos de acesso para o seu dispositivo, e talvez você não consiga criá-los, editá-los ou removê-los.
- **Pacote de dados** — Determine quando as conexões de dados de pacote são usadas e digite o ponto de acesso caso queira usar o seu dispositivo como modem para um computador.
- **LAN sem fio** — Determine se o dispositivo exibirá um indicador quando uma WLAN estiver disponível e com que frequência o dispositivo pesquisará redes.
- **Configuraçs. SIP** — Veja ou crie perfis SIP.
- **Tel. Internet** — Defina as configurações para chamadas de Internet.
- **Configurações** — Visualize e exclua servidores confiáveis dos quais o seu dispositivo pode receber definições de configuração.
- **Controle de APN** — Restrinja conexões de dados de pacote. Consulte "Restringir dados de pacote", p. 136.

Pontos de acesso

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Pontos acesso**.

Um ponto de acesso à Internet é um conjunto de configurações que definem como o dispositivo cria uma conexão de dados para a rede. Para usar os serviços de multimídia e de e-mail ou para navegar nas páginas da Web, é necessário primeiro definir os pontos de acesso para esses serviços.

Alguns ou todos os pontos de acesso podem ser predefinidos para o seu dispositivo pela operadora e talvez não seja possível criá-los, editá-los ou removê-los.

Para criar um novo ponto de acesso, selecione **Opções** > **Novo ponto de acesso** ou selecione na lista um ponto de acesso existente e, em seguida, **Opções** > **Duplicar ponto acesso** para usar o ponto de acesso como base para o novo ponto.

Configurações de dados de pacote (GPRS)

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Pacote de dados**.

O seu dispositivo suporta conexões de dados de pacote, como GPRS, na rede GSM. Quando você estiver usando o dispositivo em redes GSM e UMTS, poderá haver várias conexões de dados ativas ao mesmo tempo; os pontos de acesso poderão compartilhar uma conexão de dados e as conexões de dados permanecerão ativas, por exemplo, durante as chamadas de voz. Consulte "Gerenciador de conexão", p. 111.

Para definir as configurações de pacote de dados, selecione **Conex. pacote dados** e selecione **Quando disponível** para registrar o dispositivo na rede de pacote de dados ao ligar o dispositivo em uma rede compatível ou **Quando preciso** para estabelecer uma conexão de pacote de dados somente quando um aplicativo ou uma ação exigir. Selecione **Ponto de acesso** e digite o nome

do ponto de acesso fornecido pela operadora para usar o dispositivo como um modem de pacote de dados para o computador. Para usar uma conexão de dados de alta velocidade, selecione **Acesso pacote alta veloc.** > **Ativado**.

Essas configurações afetam todos os pontos de acesso para conexões de dados de pacote.

Configurações de WLAN

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **LAN sem fio**.

Para exibir um indicador quando houver uma WLAN disponível em seu local atual, selecione **Mostrar disponib. WLAN** > **Sim**.

Para selecionar o intervalo para o dispositivo procurar WLANs disponíveis e atualizar o indicador, selecione **Procurar redes**. Essa configuração não está disponível a não ser que você selecione **Mostrar disponib. WLAN** > **Sim**.

Configurações avançadas de WLAN

Selecione **Opções** > **Configs. avançadas**. Em geral, as configurações avançadas de WLAN são definidas automaticamente, não sendo recomendado alterá-las.

Para editar as configurações manualmente, selecione **Configur. automática** > **Desativadas** e defina o seguinte:

- **Limite tentativas longo** — Digite o número máximo de tentativas de transmissão se o dispositivo não receber da rede um sinal de reconhecimento de recebimento.
- **Limite tentativas curto** — Digite o número máximo de tentativas de transmissão se o dispositivo não receber da rede um sinal de pronto para recebimento.
- **Limite RTS** — Selecione o tamanho dos dados de pacote para os quais o ponto de acesso WLAN emite uma solicitação para envio antes de enviar o pacote.
- **Nível de energia TX** — Selecione o nível de energia do dispositivo ao enviar dados.
- **Medições de rádio** — Ative ou desative as medições de rádio.
- **Economia de energia** — Selecione se é necessário usar mecanismo de economia de energia da WLAN para economizar a bateria do dispositivo. O uso do mecanismo de economia de energia aumenta o desempenho da bateria, mas pode enfraquecer a interoperabilidade da WLAN.

Para restaurar todas as configurações para seus valores originais, selecione **Opções** > **Restaurar padrões**.

Configurações de segurança WLAN

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Pontos acesso** > **Opções** > **Novo ponto de acesso** ou selecione um ponto de acesso e **Opções** > **Editar**.

Nas configurações do ponto de acesso, selecione **Modo seg. WLAN** e o modo desejado.

Configurações de segurança WEP

Selecione **WEP** como o modo de segurança WLAN.

O método de criptografia WEP (Wired Equivalent Privacy) criptografa os dados antes de transmiti-los. O acesso à rede é negado para usuários que não têm as chaves WEP necessárias. Quando o modo de segurança WEP estiver em uso e o dispositivo receber dados de pacote não criptografados com as chaves WEP, os dados serão descartados.

Em uma rede ad-hoc, todos os dispositivos devem usar a mesma chave WEP.

Selecione **Configs. seg. WLAN** e uma das seguintes opções:

- **Chave WEP em uso** — Selecione a chave WEP desejada.
- **Tipo de autenticação** — Selecione **Abrir** ou **Compartilhado**.
- **Configurs. chave WEP** — Edite as configurações para a chave WEP.

Configurações da chave WEP

Em uma rede ad-hoc, todos os dispositivos devem usar a mesma chave WEP.

Selecione **Configs. seg. WLAN** > **Configurs. chave WEP** e uma das seguintes opções:

- **Criptografia WEP** — Selecione o tamanho da chave de criptografia WEP desejada.
- **Formato chave WEP** — Selecione se você deseja digitar os dados da chave WEP no formato **ASCII** ou **Hexadecimal**.
- **Chave WEP** — Digite os dados da chave WEP.

Configurações de segurança 802.1x

Selecione **802.1x** como o modo de segurança WLAN.

802.1x autentica e autoriza dispositivos para acessar uma rede celular e evita o acesso se o processo de autorização falhar.

Selecione **Configs. seg. WLAN** e uma das seguintes opções:

- **WPA/WPA2** — Selecione **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ou **Chave pré-compart.** (um código secreto usado para a identificação do dispositivo).
- **Configs. plug-in EAP** — Se você tiver selecionado **WPA/WPA2** > **EAP**, selecione os plug-ins de EAP definidos no seu dispositivo a serem usados com o ponto de acesso.
- **Chave pré-compart.** — Se você selecionou **WPA/WPA2** > **Chave pré-compart.**, digite o código particular compartilhado que identifica seu dispositivo para a WLAN com a qual você se conecta.

Configurações de segurança WPA

Selecione **WPA/WPA2** como o modo de segurança WLAN.

Selecione **Configs. seg. WLAN** e uma das seguintes opções:

- **WPA/WPA2** — Selecione **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ou **Chave pré-compart.** (um código secreto usado para a identificação do dispositivo).
- **Configs. plug-in EAP** — Se você selecionar **WPA/WPA2** > **EAP**, selecione os plug-ins de EAP definidos no seu dispositivo a serem usados com o ponto de acesso.
- **Chave pré-compart.** — Se você selecionar **WPA/WPA2** > **Chave pré-compart.**, digite o código particular compartilhado que identifica seu dispositivo para a WLAN com a qual você se conecta.
- **Modo somente WPA2** — Para permitir criptografias TKIP e AES (Advanced Encryption Standard), selecione **Desativado**. Para permitir apenas criptografia AES, selecione **Ativado**

Plug-ins WLAN

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Pontos de acesso**.

Os plug-ins EAP (extensible authentication protocol) são usados em redes sem fio para autenticar dispositivos sem fio e servidores de autenticação, e os diferentes plug-ins EAP tornam possível o uso de vários métodos de EAP (serviço de rede).

É possível ver os plug-ins EAP atualmente instalados no seu dispositivo (serviço de rede).

Plug-ins EAP

1. Para definir as configurações de plug-in EAP, selecione **Opções** > **Novo ponto de acesso** e defina um ponto de acesso que usa WLAN como um suporte de dados.
2. Selecione **802.1x** ou **WPA/WPA2** como o modo de segurança.
3. Selecione **Configs. seg. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Configs. plug-in EAP**.

Usar plug-ins EAP

Para usar um plug-in EAP ao se conectar a uma WLAN usando o ponto de acesso, selecione o plug-in desejado e **Opções** > **Ativar**. Os plug-ins EAP ativados para uso com esse ponto de acesso têm uma marca de seleção próxima a eles. Para não usar um plug-in, selecione **Opções** > **Desativar**.

Para editar as configurações do plug-in EAP, selecione **Opções** > **Editar**.

Para alterar a prioridade das configurações do plug-in EAP, selecione **Opções** > **Aumentar prioridade** para tentar usar o plug-in antes de outros plug-ins ao conectar-se à rede com o ponto de acesso ou **Opções** > **Reduzir prioridade** para usar esse plug-in para autenticação de rede após tentar usar outros plug-ins.

Consulte a ajuda do dispositivo para obter mais informações sobre plug-ins EAP.

Configurações de SIP

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Configuraçs. SIP**.

Os protocolos SIP (Session Initiation Protocol) são usados para criar, modificar e encerrar determinados tipos de sessão de comunicação com um ou mais participantes (serviço de rede). Sessões de comunicação típicas são compartilhamento de vídeo e chamadas de Internet. Os perfis SIP contêm configurações para essas sessões. O perfil SIP usado por padrão em uma sessão de comunicação fica sublinhado.

Para criar um perfil SIP, selecione **Opções** > **Novo perfil SIP** > **Usar perfil padrão** ou **Usar perfil existente**.

Para selecionar o perfil SIP que deseja usar como padrão para sessões de comunicação, selecione **Opções** > **Perfil padrão**.

Editar perfis SIP

Selecione **Opções** > **Editar** e uma das seguintes opções:

- **Nome do perfil** — Digite o nome do perfil SIP.
- **Perfil de serviço** — Selecione **IETF** ou **Nokia 3GPP**.
- **Ponto de acesso padrão** — Selecione o ponto de acesso a ser usado na conexão com a Internet.
- **Nome públ. usuário** — Digite o nome de usuário fornecido pela operadora.
- **Usar compressão** — Selecione se a compactação for usada.
- **Registro** — Selecione o modo de registro.
- **Usar segurança** — Selecione se a negociação de segurança for usada.
- **Servidor proxy** — Digite as configurações do servidor proxy para esse perfil SIP.
- **Servidor de registro** — Digite as configurações do servidor de registro para esse perfil SIP.

Editar servidores proxy SIP

Selecione **Opções** > **Novo perfil SIP** ou **Editar** > **Servidor proxy**.

Os servidores proxy são servidores intermediários entre um serviço de navegação e seus usuários usados por algumas operadora. Esses servidores podem fornecer segurança adicional e agilizar o acesso ao serviço.

Selecione uma das seguintes opções:

- **Endereço serv. proxy** — Digite o nome de host ou o endereço IP do servidor proxy em uso.
- **Domínio** — Digite o domínio do servidor proxy.
- **Nome de usuário** e **Senha** — Digite o seu nome de usuário e a senha para o servidor proxy.
- **Permitir rot. livre** — Selecione se o roteamento livre será permitido.
- **Tipo de transporte** — Selecione **UDP**, **Automático** ou **TCP**.
- **Porta** — Digite o número da porta do servidor proxy.

Editar servidores de registro

Selecione **Opções** > **Novo perfil SIP** ou **Editar** > **Servidor de registro**.

Selecione uma das seguintes opções:

- **Ender. serv. reg.** — Digite o nome do host ou o endereço IP do servidor de registro em uso.
- **Domínio** — Digite o domínio do servidor de registro.
- **Nome de usuário** e **Senha** — Digite o seu nome de usuário e a senha para o servidor de registro.
- **Tipo de transporte** — Selecione **UDP**, **Automático** ou **TCP**.

- **Porta** — Digite o número da porta do servidor de registro.

Configurações de chamada de Internet

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Tel. Internet**.

Para criar um novo perfil de chamada de Internet, selecione **Opções** > **Novo perfil**.

Para editar um perfil existente, selecione **Opções** > **Editar**.

Definições de configuração

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Configurações**.

Você pode receber mensagens da operadora ou do gerenciamento de informações da empresa contendo definições de configuração para servidores confiáveis. Essas configurações são salvas automaticamente na pasta Configurações. Você pode receber definições de configuração para pontos de acesso, multimídia ou serviços de e-mail e configurações de sincronização de servidores confiáveis.

Para excluir as configurações de um servidor confiável, selecione **Opções** > **Excluir**. As definições de configuração de outros aplicativos fornecidas por esse servidor também são excluídas.

Restringir dados de pacote

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Controle de APN**.

Com o serviço de controle de pontos de acesso, é possível restringir conexões de dados de pacote do seu dispositivo somente para determinados pontos de acesso. Seu cartão SIM pode não suportar o serviço de controle de ponto de acesso. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Para restringir as conexões de dados de pacote no seu dispositivo, selecione **Opções** > **Ativar restrições**. O seu código PIN2 será necessário para ativar e desativar o controle de pontos de acesso ou para editar os pontos de acesso de dados de pacote na lista de controle.

Para adicionar pontos de acesso que podem ser usados para conexões de dados de pacote à lista de controle, selecione **Opções** > **Adicionar nome manual.**. Para habilitar conexões para um ponto de acesso fornecido pela operadora, crie um ponto de acesso vazio.

Para remover da lista pontos de acesso, selecione **Opções** > **Remover**.

Configurações de aplicativo

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Aplicativos**.

Selecione um aplicativo da lista para ajustar suas configurações.

Atalhos

A seguir estão alguns dos atalhos do teclado disponíveis no seu dispositivo. Os atalhos podem tornar o uso dos aplicativos mais eficiente.

Atalhos gerais

Atalhos gerais

Botão Liga/ Desliga	Pressione e mantenha pressionado para ligar e desligar o seu dispositivo. Pressione uma vez para alternar entre perfis.

Tela inicial

Tecla de seleção esquerda + tecla de função	Bloqueia e desbloqueia o teclado.
Tecla Chamar/ Enviar	Abre o registro de chamadas.
0	Pressione e mantenha pressionada para abrir a sua home page no browser da Web.
1	Pressione e mantenha pressionada para chamar o seu correio de voz.
Tecla numérica (2–9)	Ligue para um número de telefone usando a discagem rápida. Primeiro você deve ativar a discagem rápida em **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Telefone** > **Chamada** > **Discagem rápida** > **Ativado**.

Web

*****	Aplique mais zoom à página.
#	Aplique menos zoom à página.
2	Abra a caixa de diálogo de busca.
5	Exiba as páginas ativas.
8	Exiba a visão geral da página.
9	Abra a caixa de diálogo para digitar um novo endereço da Web.
0	Abra a pasta de marcadores.

Visualizador de imagens

Tecla Chamar/ Enviar	Envie a imagem.
0	Aplique menos zoom,
5	Aplique mais zoom.
7	Aplique mais zoom. Pressione duas vezes para obter o tamanho de tela inteira.

4	Vá para a esquerda na imagem ampliada.
6	Vá para a direita na imagem ampliada.
2	Vá para cima na imagem ampliada.
8	Vá para baixo na imagem ampliada.
3	Gire no sentido horário.
1	Gire no sentido anti-horário.
*****	Alterne entre o tamanho de tela inteira e a exibição normal.

Glossário

Glossário

3G	Comunicação móvel de 3a geração. Um sistema digital para comunicação móvel voltado para o uso global que fornece maior largura de banda. O sistema 3G permite que um usuário de um dispositivo móvel acesse uma grande variedade de serviços, como por exemplo multimídia.
Modo de operação ad-hoc	Um modo de rede WLAN onde dois ou mais dispositivos se conectam usando a WLAN diretamente ou sem um ponto de acesso WLAN.
Cookies	Os cookies são pequenos pedaços de informação, fornecidos a você pelo servidor, para armazenar informação sobre suas visitas a um site da Web. Ao aceitar cookies, o servidor pode avaliar como você utiliza o site, em que você se interessa, o que deseja ler e assim por diante.
DNS	Domain name service. Um serviço da Internet que traduz nomes de domínio como www.nokia.com (em inglês) para endereços IP como 192.100.124.195. Os nomes de domínio são mais fáceis de ser lembrados mas essa tradução é necessária pois a internet utiliza os endereços IP como base.
Tons DTMF	Multifreqüência de tom dual. O sistema DTMF é usado por telefones touch-tone. O DTMF atribui uma freqüência específica, ou um tom, a cada tecla de forma que ela possa ser identificada facilmente por um microprocessador. Os tons DTMF permitem que você se comunique com caixas de correio de voz, sistemas computadorizados de telefonia, e assim por diante.
EAP	Extensible authentication protocol. Os plug-ins EAP são usados em redes sem fio para autenticar dispositivos sem fio e servidores de autenticação.
EGPRS	Enhanced GPRS. O EGPRS é semelhante ao GPRS mas permite uma conexão mais rápida. Para verificar a disponibilidade e velocidade de transferência de dados, entre em contato com a sua operadora.

GPRS	General packet radio service. O GPRS permite o acesso sem fio de celulares a redes de dados (serviço de rede). O GPRS utiliza tecnologia de dados de pacote onde a informação é enviada em breves disparos de dados pela rede celular. A vantagem do envio de dados em pacotes é que a rede fica ocupada somente quando estiver enviando ou recebendo dados. Como o GPRS usa a rede de forma mais eficiente, isso permite a configuração de conexão de dados rápida e altas velocidades de transmissão de dados. É necessário se inscrever no serviço GPRS. Para verificar a disponibilidade e inscrição no GPRS, entre em contato com a sua operadora. Durante uma chamada de voz, não é possível estabelecer uma conexão GPRS, e qualquer conexão GPRS existente é colocada em espera a menos que a rede suporte modo de transferência dual.
GPS	Sistema de posicionamento global. O GPS é um sistema mundial de navegação por rádio.
HSDPA	High-speed downlink packet access. O HSDPA permite o fornecimento de dados de alta-velocidade a terminais 3G, garantindo que os usuários que necessitam de recursos efetivos de multimídia possam se beneficiar de taxas de dados anteriormente indisponíveis devido às limitações na rede de acesso via rádio.
HTTP	Hypertext transfer protocol. Um protocolo de transferência de documentos usado na Web.
HTTPS	HTTP sobre uma conexão segura.
IMAP4	Internet mail access protocol, versão 4. Um protocolo usado para acesso a sua caixa de correio remota.
Pontos de acesso à Internet	Um ponto de acesso é por onde o seu dispositivo se conecta à rede. Para usar o e-mail e os serviços multimídia ou para conectar à internet e navegar em páginas da Web, você deve primeiro definir pontos de acesso da Internet para esses serviços.
Modo de operação de infra-estrutura	Um modo de rede WLAN onde os dispositivos se conectam à WLAN usando um ponto de acesso WLAN.
PIN	Personal identity number. O código PIN protege o seu dispositivo contra o uso não-autorizado. O código PIN é fornecido juntamente com o cartão SIM. Se a solicitação do código PIN é selecionada, o código é solicitado cada vez que o dispositivo é ligado. O código PIN deve ter de 4 a 8 dígitos.

PIN2	O código PIN2 é fornecido juntamente com alguns cartões SIM. O código PIN2 é exigido para acessar certas funções suportadas pelo cartão SIM. O código PIN2 deve ter de 4 a 8 dígitos.
POP3	Post office protocol, versão 3. Um protocolo de correio comum que pode ser usado para acessar remotamente a sua caixa de correio.
PUK e PUK2	Personal Unblocking Key. Os códigos PUK e PUK2 são necessários para alterar um código PIN ou PIN2 bloqueado, respectivamente. O código deve ter 8 dígitos.
SIP	Session Initiation Protocol. O protocolo SIP é usado para criar, modificar e encerrar certos tipos de sessões de comunicação com um ou mais participantes.
SSID	Service set identifier. SSID é o nome que identifica uma WLAN específica.
Streaming	O streaming de arquivos de áudio e vídeo consiste em reproduzir diretamente a partir da Web sem primeiro fazer o download para o seu dispositivo.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. O UMTS é um sistema de comunicação móvel 3G. Além de voz e dados, o UMTS permite o fornecimento de áudio e vídeo a dispositivos sem fio. Ao utilizar seu dispositivo em redes GSM ou UMTS, diversas conexões de dados podem estar ativas ao mesmo tempo e os pontos de acesso podem compartilhar uma conexão de dados. Na rede UMTS, as conexões de dados permanecem ativas durante as chamadas de voz. É possível, por exemplo, navegar na Web mais rapidamente do que antes quando estiver falando simultaneamente ao telefone.
UPIN	O código PIN usado na rede UMTS.
UPUK	UPIN Unblocking Key. O código UPUK é necessário para alterar um código UPIN ou PIN2 bloqueado. O código deve ter 8 dígitos.
USIM	Cartão SIM usado na rede UMTS.
Comando USSD	Uma solicitação de serviço, como uma solicitação para ativar um aplicativo ou configurar diversas definições remotamente, que pode ser enviada a uma operadora ou provedor de serviços a partir do seu dispositivo.
VoIP	Tecnologia de Voz sobre IP. O VoIP é um conjunto de protocolos que facilita as chamadas de telefone sobre uma rede de IP, como a Internet.
VPN	Rede virtual privada. A VPN cria uma conexão segura com intranet e serviços corporativos compatíveis, como e-mail por exemplo.

WAP	Wireless application protocol. O WAP é um padrão internacional para a comunicação sem fio.
WEP	Wired equivalent privacy. O WEP é um método de criptografia que criptografa os dados antes que eles sejam transmitidos através de uma WLAN.
WLAN	Rede local sem fio.
WPA	Wi-Fi Protected Access. Método de segurança para WLAN.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Método de segurança para WLAN.

Solução de problemas

Para ver as perguntas mais freqüentes sobre o seu dispositivo, visite as páginas de suporte ao produto no site da Nokia.

P: Quais são os meus códigos de bloqueio, PIN ou PUK?

R: O código de bloqueio padrão é **12345**. Caso você esqueça ou perca o código de bloqueio, entre em contato com o revendedor do seu dispositivo. Se você esquecer ou perder um código PIN ou PUK ou, se você não recebeu tais códigos, entre em contato com a sua operadora.

P: Como fechar um aplicativo que não está respondendo?

R: Mantenha pressionada a tecla Home. Vá até o aplicativo e pressione a tecla Backspace para fechá-lo.

P: Por que as imagens parecem manchadas?

R: Certifique-se de que as janelas de proteção da lente da câmera estejam limpas.

Pressione a tecla T para focar no assunto antes de capturar a imagem.

P: Por que aparecem pontos faltantes, descoloridos ou brilhantes na tela sempre que ligo o meu dispositivo?

R: Essa é uma característica desse tipo de tela. Algumas telas podem conter pixels ou pontos que permanecem ativados ou desativados. Isso é normal e não indica nenhum defeito.

P: Por que não consigo encontrar o dispositivo do meu amigo ao usar a conectividade Bluetooth?

R: Verifique se os dois dispositivos são compatíveis, se a conectividade Bluetooth está ativada e se não está em modo oculto. Verifique também se a distância entre os dois dispositivos não é maior do que dez metros (33 pés) e se não há paredes ou outras obstruções entre os dispositivos.

P: Por que não consigo encerrar uma conexão Bluetooth?

R: Se outro dispositivo estiver conectado ao seu dispositivo, será possível encerrar a conexão usando o outro dispositivo ou desativando a conectividade Bluetooth. Selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Desativado**.

P: Por que não consigo ver um ponto de acesso WLAN mesmo sabendo que estou dentro da área de alcance?

R: Verifique se o perfil Off-line não está em uso no seu dispositivo.

O ponto de acesso WLAN pode utilizar um Service Set Identifier (SSID) oculto. Somente será possível acessar redes que utilizam um SSID oculto se você souber o SSID correto e tiver criado um ponto de acesso WLAN para a rede no seu dispositivo Nokia.

Verifique se o ponto de acesso WLAN não está nos canais 12 e 13, pois eles não podem ser associados.

P: Como eu faço para desativar a WLAN no meu dispositivo Nokia?

R: A WLAN no dispositivo Nokia fica desativada quando você não está tentando se conectar, não está conectado a outro ponto de acesso ou não está procurando por redes disponíveis. Para reduzir ainda mais o consumo de bateria, é possível desativar a busca por redes disponíveis em segundo plano feita pelo dispositivo Nokia ou pode especificar que ela seja feita com menos freqüência. A WLAN é desativada no intervalo entre as buscas em segundo plano.

Para interromper as buscas em segundo plano, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **LAN sem fio** > **Mostrar disponib. WLAN** > **Nunca**. Ainda será possível procurar redes WLAN disponíveis manualmente e conectar-se a redes WLAN normalmente.

Para aumentar o intervalo de busca em segundo plano, selecione **Mostrar disponib. WLAN** > **Sim** e defina o intervalo em **Procurar redes**.

P: Por que não consigo navegar na Web mesmo com a conexão WLAN funcionando e com as configurações de IP corretas?

R: Verifique se você definiu as configurações de proxy HTTP/HTTPS corretamente nas configurações avançadas do seu ponto de acesso WLAN.

P: Como eu verifico a qualidade do sinal da minha conexão WLAN?

R: Selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Ger. con.** > **Con. dados ativ.** > **Opções** > **Detalhes**. Se a qualidade do sinal estiver fraca ou mediana, você poderá ter problemas de conexão. Tente novamente mais próximo ao ponto de acesso.

P: Por que eu tenho problemas com o modo de segurança?

R: Verifique se você configurou o modo de segurança corretamente e se ele é o mesmo que a rede utiliza. Para verificar o modo de segurança utilizado pela rede, selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Ger. con.** > **Con. dados ativ.** > **Opções** > **Detalhes**.

Também verifique se: o modo WPA (chave pré-compartilhada ou EAP) está correto, você desativou todos os tipos de EAP não necessários e se todas a configurações do tipo de EAP estão corretas (senhas, nomes de usuário, certificados).

P: Por que não posso selecionar um contato para minha mensagem?

R: O cartão de contato não possui um número de telefone, um endereço ou um endereço de e-mail. Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Contatos** e edite o cartão de contato.

P: A nota Recuperando mensagem é exibida rapidamente. O que está acontecendo?

R: O dispositivo está tentando recuperar uma mensagem multimídia do centro de mensagens multimídia. Essa nota será exibida se você tiver selecionado **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.** > **Opções** > **Configurações** > **Mensagem multimídia** > **Recuper. multimídia** > **Sempre automática**. Verifique se as configurações para mensagens multimídia estão definidas corretamente e se não há erros nos números de telefone ou endereços.

Consulte "Configurações de mensagens multimídia", p. 61.

P: Como eu posso encerrar a conexão de dados quando o dispositivo inicia uma conexão de dados sucessivamente?

R: O dispositivo pode estar tentando recuperar uma mensagem multimídia da central de mensagens multimídia. Para impedir que o dispositivo estabeleça uma conexão de dados, selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.** > **Opções** > **Configurações** > **Mensagem multimídia** > **Recuper. multimídia** > **Manual** para que a central de mensagens multimídia salve mensagens para serem recuperadas posteriormente ou **Desativado** para ignorar todas as mensagens multimídia de entrada. Se você selecionar **Manual**, receberá uma notificação quando houver uma nova mensagem multimídia que possa ser recuperada no centro de mensagens multimídia. Se você selecionar **Desativado**, o dispositivo não fará conexões de rede relacionadas a mensagens multimídia.

Para configurar o dispositivo para usar uma conexão de dados de pacote, somente se você iniciar um aplicativo ou uma ação que necessite dela, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Pacote de dados** > **Conex. pacote dados** > **Quando preciso**.

Se isso não ajudar, desligue o dispositivo e ligue-o novamente.

P: Como eu faço para economizar energia da bateria?

R: Muitos recursos no seu dispositivo aumentam o consumo de bateria e reduzem a sua vida útil. Para economizar a energia da bateria, faça o seguinte:

- Desative o Bluetooth quando não for utilizá-lo.
- Interrompa as buscas de WLAN em segundo plano. Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **LAN sem fio** > **Mostrar disponib. WLAN** > **Nunca**. Ainda será possível procurar redes WLAN disponíveis manualmente e conectar-se a redes WLAN normalmente.
- Defina o dispositivo para utilizar uma conexão de dados de pacote somente se você iniciar um aplicativo ou realizar uma ação que necessite dela. Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Pacote de dados** > **Conex. pacote dados** > **Quando preciso**.
- Evite que o dispositivo faça download de novos mapas automaticamente no aplicativo Mapas. Selecione **Menu** > **GPS** > **Mapas** > **Opções** > **Configurações** > **Internet** > **Usar rede** > **Desativado**.
- Evite que o dispositivo faça download de novos mapas automaticamente no aplicativo Mapas. Selecione > **GPS** > **Mapas** > **Opções** > **Configurações** > **Internet** > **Usar rede** > **Desativado**.
- Altere o tempo limite após o qual a luz de fundo é desligada. Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Personalização** > **Tela** > **Tempo limite da ilumin.**.
- Feche os aplicativos que não estão em uso. Mantenha pressionada a tecla Home. Vá até o aplicativo e pressione a tecla Backspace para fechá-lo.

Informações de segurança e do produto

Acessórios

Aviso: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. O uso de outros tipos de baterias, carregadores e acessórios pode invalidar qualquer aprovação ou garantia, além de oferecer perigo. Especificamente, o uso de carregadores ou baterias não aprovados pode oferecer riscos de incêndio, explosão, vazamento ou outros perigos.

Para obter informações sobre a disponibilidade de acessórios aprovados, consulte um revendedor. Para desligar o cabo de energia de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Informações sobre bateria e carregador

Informações sobre bateria e carregador

Este dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria destinada para uso com este dispositivo é BP-4L. A Nokia pode disponibilizar outros modelos de bateria para este dispositivo. Recarregue este dispositivo especificamente com os carregadores: AC-5. O número exato do modelo do carregador pode variar conforme o tipo do plugue. A variante do plugue é identificada por uma das seguintes opções: E, EB, X, AR, U, A, C, K, B ou UB. Por exemplo, os números do modelo do carregador podem ser, entre outros, AC-5B etc.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, com o tempo, ficará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, adquira uma nova bateria. Utilize somente baterias aprovadas pela Nokia e recarregue-as apenas com carregadores aprovados pela Nokia projetados para este dispositivo.

Se uma bateria estiver sendo utilizada pela primeira vez ou se não tiver sido utilizada por um período prolongado, pode ser necessário conectar o carregador e, em seguida, desconectá-lo e reconectá-lo para iniciar o carregamento. Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore alguns minutos para que o indicador de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Remoção segura. Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

Carregamento adequado. Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando ele não estiver sendo utilizado. Não deixe uma bateria totalmente carregada conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar a sua vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Evite temperaturas extremas. Tente sempre manter a bateria entre 15 °C e 25 °C. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo com uma bateria muito quente ou muito fria pode não funcionar temporariamente. O desempenho da bateria é limitado especialmente em temperaturas muito abaixo de zero.

Não provoque curto-circuito. Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico, como uma moeda, um clipe ou uma caneta, provocar ligação direta dos pólos positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Eles parecem ranhuras de metal na superfície da bateria). Isso poderá ocorrer, por exemplo, se você carregar uma bateria de reserva dentro do bolso ou da bolsa. O curto-circuito dos pólos pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

Descarte. Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. Descarte-as de acordo com as leis locais. Recicle-as sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.

Vazamento. Não desmonte, corte, abra, destrua, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso acontecer, lave as áreas afetadas imediatamente com água ou procure ajuda médica.

Danos. Não modifique, fabrique novamente ou tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos. As baterias podem explodir se danificadas.

Uso correto. Use a bateria apenas para a sua função específica. O uso indevido da bateria pode resultar em incêndio, explosão ou outros riscos. Se o dispositivo ou a bateria cair, principalmente sobre uma superfície dura, e a bateria for danificada, leve-a à assistência técnica para que ela seja verificada antes de continuar a utilizá-la. Nunca utilize um carregador ou uma bateria com defeito. Mantenha a bateria fora do alcance de crianças.

Diretrizes para autenticação de baterias Nokia

Para sua segurança, use sempre baterias originais Nokia. Para ter certeza de que você está adquirindo uma bateria Nokia original, compre-a de uma assistência técnica ou representante autorizados pela Nokia e verifique a etiqueta holográfica de acordo com as etapas a seguir:

Autenticação do holograma

1. Ao examinar a etiqueta holográfica, você verá o símbolo das mãos entrelaçadas da Nokia de um ângulo e o logotipo Nokia Original Enhancements de outro ângulo.

2. Ao virar o holograma para a esquerda, para a direita, para baixo e para cima, você verá um, dois, três e quatro pontos em cada lado, respectivamente.

A realização dessas etapas ainda não garante inteiramente a autenticidade da bateria. Se você não conseguir confirmar a autenticidade ou tiver algum motivo para suspeitar que a sua bateria Nokia com o holograma na etiqueta não é uma autêntica bateria Nokia, evite

utilizá-la e leve-a à assistência técnica ou ao revendedor Nokia autorizado mais próximo para obter ajuda.

Para obter mais informações sobre baterias originais Nokia, acesse www.nokia.com/battery (em inglês).

Como cuidar do seu dispositivo

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente antes de recolocar a bateria.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas altas ou baixas. As altas temperaturas podem reduzir a vida útil dos dispositivos eletrônicos, danificar as baterias e deformar ou derreter determinados plásticos. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal a partir de uma temperatura fria, poderá haver formação de umidade na parte interna e danos nas placas dos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo de uma forma diferente da especificada neste manual.
- Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo. Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir o funcionamento correto.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de reposição aprovada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Use os carregadores em ambientes internos.
- Faça backup de todos os dados que deseja manter, tais como lista de contatos e notas de calendário.
- Para reconfigurar o dispositivo regularmente e obter desempenho máximo, desligue-o e remova a bateria.

Essas sugestões se aplicam igualmente ao seu dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório.

Reciclagem

Sempre devolva seus produtos eletrônicos, baterias e embalagens usados a pontos de coleta dedicados. Desta forma, você ajuda a evitar o descarte descontrolado de lixo e a promover a reciclagem de materiais. Consulte as informações ambientais e veja como reciclar os produtos Nokia em www.nokia.com/werecycle (em inglês) ou em nokia.mobi/werecycle (em inglês).

Garantia limitada

O certificado de garantia encontra-se na embalagem do produto e deve ser apresentado sempre que o produto for levado a um centro de assistência técnica autorizado da Nokia.

Informações adicionais de segurança

Crianças

Este dispositivo e seus acessórios não são brinquedos. Eles podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Ambiente de operação

Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de exposição à radiofreqüência quando utilizado na posição normal de uso no ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,2 centímetros de distância do corpo. Qualquer estojo, clipe para o cinto ou suporte para transportar ou operar o dispositivo junto ao corpo não deve conter metal e deve ser posicionado de acordo com a distância anteriormente mencionada.

Para enviar arquivos de dados ou mensagens é necessária uma conexão de qualidade com a rede. A transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de qualidade disponível. Siga as instruções de distância de separação até o final da transmissão.

Determinados componentes deste dispositivo são magnéticos. O dispositivo pode atrair materiais metálicos. Não coloque cartões de crédito nem qualquer outro meio de armazenamento magnético próximo ao dispositivo, pois as informações neles contidas poderão ser apagadas.

Dispositivos médicos

A operação de equipamentos radiotransmissores, incluindo aparelhos celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos protegidos de forma inadequada. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico para determinar se ele está devidamente protegido contra energia de radiofreqüência externa. Desligue o dispositivo quando os regulamentos aplicáveis derem essa instrução. Hospitais ou clínicas de saúde podem utilizar equipamentos sensíveis à energia de radiofreqüência externa.

Dispositivos médicos implantados

Os fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 centímetros entre um dispositivo sem fio e um dispositivo médico implantado, por exemplo, marca-passo ou desfibrilador cardioversor implantado, a fim de evitar possíveis interferências no dispositivo médico. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

- Sempre manter o dispositivo sem fio a uma distância superior a 15,3 centímetros do dispositivo médico.
- Não transportar o dispositivo sem fio em um bolso próximo ao peito.
- Manter o dispositivo sem fio no lado oposto ao do dispositivo médico.

- Desligar o dispositivo sem fio se houver qualquer suspeita de interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

Aparelhos auditivos

Alguns dispositivos sem fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos.

Veículos

Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, tais como injeção eletrônica, frenagem eletrônica de antitravamento das rodas, sistemas eletrônicos de controle de velocidade e sistemas de airbags. Para obter mais informações, consulte o fabricante do veículo ou de seu equipamento.

Somente a assistência técnica autorizada deverá reparar o dispositivo ou instalá-lo em um veículo. Uma instalação ou reparação incorreta pode ser perigosa e invalidar a garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Os airbags inflam com muita força. Não coloque o dispositivo nem os acessórios na área de acionamento dos airbags.

Desligue o seu dispositivo antes de embarcar em uma aeronave. O uso de dispositivos celulares pode ser perigoso para o controle da aeronave e ser ilegal.

Ambientes com risco de explosão

Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão. Respeite todas as instruções disponíveis. Faíscas nessas áreas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou em morte. Desligue o dispositivo em locais de reabastecimento, como postos de gasolina. Observe as restrições em áreas de depósito, armazenamento e distribuição de combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvem detonação de explosivos. Áreas com risco de explosão estão quase sempre identificadas com clareza. Essas áreas incluem ambientes onde há avisos para desligar o motor do carro, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limalhas. Entre em contato com os fabricantes de veículos movidos a gás liquefeito de petróleo (tais como o gás propano ou butano) para verificar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nesses tipos de veículos.

Chamadas de emergência

Importante: Este dispositivo funciona por meio do uso de sinais de rádio, redes sem fio ou terrestres, bem como de funções programadas pelo usuário. Se o

dispositivo suportar chamadas de voz pela Internet (chamadas de Internet), ative as chamadas de Internet e o telefone celular. O dispositivo pode tentar fazer chamadas de emergência por meio de redes celulares e do provedor de chamadas de Internet, se ambos estiverem ativados. As conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um dispositivo sem fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Para fazer uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade do sinal é adequada. Dependendo do seu dispositivo, talvez também seja necessário:
   - Inserir um cartão SIM, caso o seu dispositivo utilize um.
   - Desativar determinadas restrições de chamada que estejam ativas no seu dispositivo.
   - Alterar o perfil Off-line ou de Vôo para um perfil ativo.
2. Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para limpar a tela e preparar o dispositivo para fazer chamadas.
3. Digite o número oficial de emergência do local em que se encontra. Números de emergência variam conforme o local.
4. Pressione a tecla Chamar.

Ao fazer uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não encerre a chamada até receber permissão.

Dados sobre a certificação (SAR)

Este modelo está em conformidade com as diretrizes de exposição a ondas de rádio.

Este dispositivo é um transmissor e receptor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados por diretrizes internacionais. As referidas diretrizes foram desenvolvidas pelo ICNIRP, instituição científica independente, e incluem margens de segurança estabelecidas para garantir a proteção de todos, independentemente de idade e estado de saúde.

As diretrizes de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medida denominada Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite SAR estabelecido pelas diretrizes do ICNIRP é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), calculados com base em dez gramas de tecido humano. Os testes de SAR são realizados utilizando-se posições padronizadas de funcionamento, sendo que o dispositivo transmite seu mais elevado nível de potência certificado em todas as faixas de freqüência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo ligado pode ser bem inferior ao valor máximo, pois o dispositivo foi projetado para operar utilizando somente a potência necessária para acessar a rede. Esse nível pode variar de acordo com inúmeros fatores, por exemplo, a proximidade da estação rádio-base.

O valor SAR mais elevado, segundo as diretrizes do ICNIRP, para o uso do dispositivo no ouvido é de 1,53 W/kg.

O uso de acessórios pode ocasionar diferenças nos valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de teste e registro, bem como da

banda da rede. Para obter mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre o produto na página, em inglês, www.nokia.com.

Índice

Símbolos/numerais

802.1x
configurações de segurança 133

A

Acesso em Pacote com Elo Descendente em Alta Velocidade, HSDPA (high-speed downlink packet access) 104
acessórios
acesso SIM remoto 108
configurações 128
Ajuda de voz 39
alerta vibratório 127
anexos
clipes de som 55
e-mail 50
mensagens multimídia 55
antenas 14
Aplicativo Bem-vindo 15
aplicativos
ações comuns 20
instalar 119
modificar instalações 119
aplicativos Java 119, 120
aplicativos Symbian 119
apresentações 54
armazenamento de chave 117
arquivos
arquivos flash 97
download 95
enviar 81
arquivos de áudio
detalhes 97
enviar 97
arquivos jad 119
arquivos jar 119
arquivos sis 119
arquivos sisx 119
Assistente de configurações 16
Assistente para WLAN 110
associar
dispositivos 107
senha 107
atalhos 137
teclas 127

B

barra de ferramentas
câmera 87
bateria
carregar 13
inserir 12
nível de carga 18
blogs 66
bloquear
bloqueio automático do dispositivo 129
dispositivo 113
teclado 21, 129
bloqueio remoto 113
Bluetooth
associar 107
autorizar dispositivos 107
enviando dados 106
recebendo dados 106
segurança 108
senha 107

C

cabo 104
cabo de dados USB 104
cache
esvaziar 66
caixas postais
conectar 49
criar 49
Calculadora 81
Calendário
configurações 29
calibragem de altitude 77
câmera
barra de ferramentas 87
capturar imagens 87
cenas 87
configurações de imagem 89
configurações de vídeo 89
exibir imagens 88

modo de seqüência 88
reproduzir vídeos 88
videoclipes 88
carregar a bateria 13
cartão de memória
bloquear 113
definindo senha 22
definir senha 81
desbloqueando 22
fazer backup de dados 117
formatando 22
inserir 13
microSD 22
retirar 13
senhas 113
cartão SIM
inserir 12
mensagens de texto 52
certificados
configurações 116
detalhes 116
chamadas
alerta de chamada de Internet 130
atender 32
chamada em espera 130
comandos de voz 40
conferência telefônica 33
configurações 130
correio de voz 39
discagem fixa 114
discagem por voz 40
discagem rápida 37
fazer 32
fazer uma chamada de Internet 36
fazer uma chamada do Registro 43
identificação de chamada 130
PTT 41
recusar 32
recusar com mensagem de texto 130
restringir chamadas de Internet 38
selecionar tipo 130
silenciar o toque musical 32
chamadas de Internet 36
conectar 35
configurações 136
configurações de alerta 130
fazer uma chamada 36
perfis 35, 136
restringir 38
chamadas de vídeo
alterar para chamada de vídeo 33
fazer uma chamada 33
chaves
chaves de ativação 121
Chaves WEP 133
chaves de ativação 121
clipes de som
enviando 55
gravar 94
código de bloqueio 113, 129
código PIN
alterar 129
código UPIN
alterar 129
códigos de barras 124
comandos de serviço 59
comandos de voz
alterar perfis 40
configurações 41
iniciar um aplicativo 40
compartilhamento de vídeo
receber convites 34
conectores 10
conexões
conexão do PC 71
configurações de WLAN 70
configurações GPRS 68, 69
encerrando 111
conferências telefônicas 33
configuração remota 117
configurações
acessórios 128
Aplicativo Downloads 68
aplicativos 136
bloqueio do teclado 129
Calendário 29
câmera 89
certificado 116
chamada de Internet 136
chamadas 130
comandos de voz 41
conexão de e-mail 62
contatos 30
data 128
difusão por células 63
GPRS 68, 69, 131
gravador 95

hora 128
idioma 127
impressora 84
instalações de aplicativo 119
mensagens de serviço 63
mensagens de texto 60
mensagens multimídia 61
MI 56
Notas ativas 80
pacote de dados 131
Plug-ins EAP 134
podcasts 91
ponto de acesso WLAN 70
posicionamento 72
PTT 41
rádio 99
Rádio na Internet 100
RealPlayer 97
recuperação de e-mail 63
rede 130
Registro 44
relógio 85
restaurar 129
segurança de aplicativos Java 120
segurança WEP 133
segurança WLAN 132
SIP 134
tecla e-mail 128
tela 126
tela principal 127
toques 127
usuário de e-mail 62
web 66
WLAN 132
WLAN avançada 132
configurações da impressora 84
configurações da tecla E-mail 128
Configurações de aplicativo 136
configurações de segurança WPA 133
configurações originais 129
contatos
adicionar 29
adicionar toques musicais 30
configurações 30
procurar 30
conversões monetárias 82
converter
medidas 82
moedas 82
correio de voz
alterar número 39
chamar 39
criptografar
memória do dispositivo e cartão de memória 114

D

dados de pacote
configurações avançadas do ponto de acesso 69
configurações de ponto de acesso 68
restringir 136
data
configurações 128
descanso de tela 102
descriptografar
memória do dispositivo e cartão de memória 114
despertador 84
destino
configuração 77
remover 77
destino de viagem 77
desvio de chamada 37
difusão por célula 59
difusão por células
configurações 63
diretórios de contatos
gerenciar 30
discagem fixa 114
discagem rápida 37
Downloads
assinaturas 68
configurações 68
gerenciando itens 67
histórico de compras 68

E

e-mail 48
conectar-se à caixa postal 49
configurações de conexão 62
configurações de recuperação 62
configurações de recuperação automática 63
configurações do usuário 62
configurar 49
criar pastas 51
enviando 50
escrever 50

excluir 50
POP ou IMAP 49
responder 50
EAP
configurações de plug-ins 134
usar um plug-in EAP 134
encerrando
conexões de rede 111
encerrar
conexões de Internet 66
entrada de texto previsto 23, 127
entradas de calendário
criar 28
exibir 28
enviando
arquivos 20
usando Bluetooth 106
enviar
arquivos 81
equalizador 93
escrever 23
Exibições do calendário
alterar 27

F

Fala 46
fazer backup de dados 117
fazer uma chamada 32
feeds 66
fone de ouvido
conectar 14

G

Galeria 95
Gerenciador de arquivos 81
Gerenciador de Dispositivo 117
Gerenciador de zip 83
GPRS
configurações 131
configurações avançadas do ponto de acesso 69
configurações de ponto de acesso 68
gravador
configurações 95
gravar um clipe de som 94
reproduzir gravações 94
gravar
clipes de som 94
grupos de contatos
adicionar toques musicais 30
criar 29
fazer conferências telefônicas 29
guias 20

H

hora
configurações 128

I

identificação de chamada 130
idioma
configurações 127
imagem de fundo 102
imagens
adicionar aos contatos 96
aplicar zoom 95
compartilhamento on-line 94
enviar 96
girar 95
tela de fundo 96
imprimir 83, 84
indicadores 18
infravermelho 105
inserir
bateria 12
cartão de memória 13
cartão SIM 12
instalar
aplicativos 119
intensidade do sinal 18
intensidade do sinal do satélite 77
Internet 65
encerrar conexões 66
intranet
navegar 67

K

kit veicular
acesso SIM remoto 108

L

leitor de mensagens 46
selecionar voz 46
leitor de PDF 83
ligar e desligar o dispositivo 15
log de instalação 119

logotipos
logotipo de abertura 126
Loja de música 92
luz de notificação 127

M

mail for exchange 48
Mapas 73
caminhando 75
dirigir 76
encontrar locais 74
guias de viagem 77
indicadores 74
informações sobre o tráfego 76
navegar 74
rotas 75
marcadores 66
medidas
converter 82
medidor de viagem 77
memória 22
memória disponível 22
Mensagens
pastas 45
mensagens 45
configurações de difusão por célula 63
configurações de mensagens de texto 60
enviar clipes de som 55
mensagens de configuração 136
mensagens de recusa de chamada 130
mensagens de serviço 59
outras configurações 63
mensagens de configuração 136
mensagens de serviço 59
configurações 63
mensagens de texto
configurações 60
enviar 51
escrever 51
mensagens no cartão SIM 52
opções de envio 51
mensagens gráficas
encaminhar 52
ver 52
mensagens multimídia
anexos 55
configurações 61
criar 53
criar apresentações 54
encaminhar 55
enviar 53
opções de envio 55
receber 53
responder 53
menu 16
métodos de conexão
Bluetooth 106
cabo de dados 104
infravermelho 105
modem 111
MI
bloquear usuários 58
configurações 56
configurações do aplicativo 58
grupos 57
iniciar uma conversação 57
microSDHC 22
modem 71, 111
modo de espera
configurações 127
modos de busca
alternar 30
módulo de segurança 117
multitarefas 30
Music player
listas de reprodução 92
Loja de música 92
reproduzir 91
transferir música 92

N

navegar
intranet 67
off-line 66
web 65
Nokia PC Suite 104
nota de abertura 126
Notas 85
Notas ativas 80
configurações 80

O

operadora
selecionar 130

P

pacote de dados
configurações 131

pacotes de software
configurações de instalação 119
instalar 119
papel de parede 96
PC Suite 104
Perfil de acesso SIM 108
perfis
criar 101
perfil de chamada de Internet 136
perfil de chamadas de Internet 35
personalizando 101
selecionar toques musicais 101
período de bloqueio automático 129
personalização 102
alterar idioma 127
tela 126
tela principal 127
toques 127
podcasting 89
buscar 90
diretórios 90
podcasts
configurações 91
pontos de acesso
criar 131
VPN 123
pontos de referência
categorias 79
criar 78
editar 78
enviar 79
receber 79
posicionamento
configurações 72
procurar
WLANs disponíveis 112
proteção de tela 126
proteção de tela animada 102
proteção do teclado 21
protocolo de ínicio de sessão
Consulte *SIP*
PTT
chamadas criadas 42
configurações 41
contatos 42
criar um canal 42
efetuar login 41
fazer uma chamada 41
sair 42

Q

Quickoffice 82

R

rádio
configurações 99
estações salvas 98
ouvir 98
ver conteúdo visual 98
Rádio na Internet
configurações 100
procurar 100
salvando estações 100
Rádio via Internet
ouvir 99
RealPlayer
configurações 97
enviar arquivos 97
reproduzir clipes de mídia 96
ver detalhes do clipe 97
rede
configurações 130
rede privada virtual
pontos de acesso 123
rede virtual privada (virtual private network)
usar em aplicativos 124
Registro 43
adicionar números aos Contatos 43
configurações 44
enviar mensagens 43
excluir 43
fazer uma chamada 43
registro de transferência 18
Relógio
alarmes 84
configurações 85
relógio mundial 85
relógio mundial 85
reproduzir
gravações 94
mensagens 46
vídeo e áudio 96
restaurar configurações originais 129
restrição de chamada 38
chamadas de Internet 38

S

salvando
configurações 20
salvar
arquivos 20
posição atual 77
segurança
aplicativo Java 120
Bluetooth 108
cartão de memória 113
dispositivo e cartão SIM 129
sending
videos 34
senhas
senha do cartão de memória 22, 81
sinais de alerta 127
sinais de aviso 127
sincronização 18
configurações 122
perfis de sincronização 122
sincronização remota 122
sincronizar
aplicativos 122
SIP
configurações 134
criar perfis 134
editar perfis 135
editar servidores de registro 135
editar servidores proxy 135
sistema de medição
alterar 77
solução de problemas 143

T

tecla Calendário 27
tecla Contatos 27
tecla E-mail 27
tecla Home 26
teclado
bloquear 21
bloquear configurações 129
toques 127
teclado sem fio 85
teclas 10
atalhos 127
Teclas de acesso rápido 127
tela
alterar a aparência 102
configurações 126
indicadores 18
tela inicial 25
configurações 102
tela principal 25
alternar 26
configurações 127
temas
alterar 102
fazer download 103
texto
alterar tamanho 126
entrada prevista 23
escrever 23
Tons DTMF 38
toques 127
configurações 127
toques musicais 127
3D 103
alerta vibratório 127
contatos e grupos de contatos 30
em perfis 101
Toques musicais 3D 103
Transferir
registro 18
transferir dados 18
Transmissão de mensagens
pastas 46

V

vídeo
reproduzir 88
video sharing 34
videoclipes
detalhes 97
enviar 97
reproduzir 96
VoIP 36
volume 21
voz via IP 36
VPN
pontos de acesso 123
usar em aplicativos 124

W

Web
segurança da conexão 65
web
configurações 66
weblogs 66
WEP
chaves 133

configurações de segurança 133
WLAN
Chaves WEP 133
configurações 132
configurações avançadas 132
configurações avançadas do ponto de acesso 70
configurações de pontos de acesso 70
configurações de segurança 132
configurações de segurança 802.1x 133
configurações de segurança WPA 133
disponibilidade 110
Endereço MAC 109, 132
pontos de acesso 110
procurar redes 112